



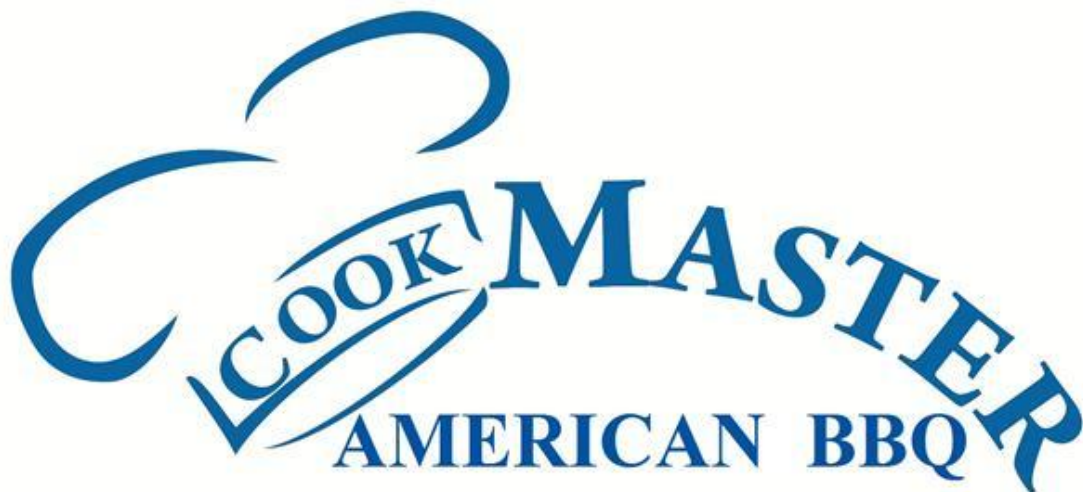

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μοντέλο : SEMI-PRO 5K 4WAY

USER'S MANUAL model: SEMI-PRO 5K 4way

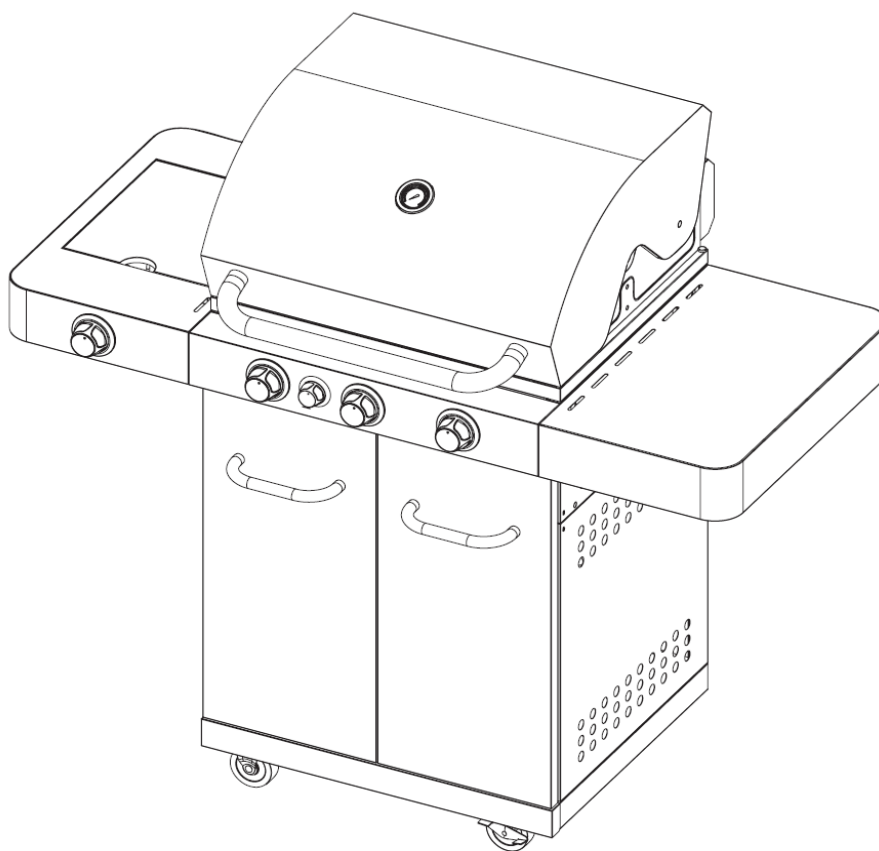

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΑΥΤΗ Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
THIS GAS GRILL IS DESIGNED FOR OUTDOOR USE ONLY**

**IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS AND OPERATIONS BEFORE OPERATING THIS UNIT.
FOLLOW ALL STEPS IN ORDER. NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE THIS UNIT.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

Η συσκευή να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς χώρους.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά την χρήση.

Κλείστε την παροχή του υγραερίου από την στρόφιγγα της φιάλης αερίου μετά την χρήση.

Κάθε τροποποίηση της συσκευής μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Καμιά αλλαγή ή τροποποίηση της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνει από τον χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση που γίνεται τροποποίηση ή χρήση της συσκευής διαφορετική από αυτήν που προβλέπει ο κατασκευαστής, αυτομάτως ακυρώνεται η εγγύηση και ο /εισαγωγέας/κατάστημα πώλησης, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλική ζημιά ή προσωπικό ατύχημα ή τραυματισμό που μπορεί να προκύψει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να είναι πολύ ζεστά κατά την χρήση.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι είναι παρόντες κατά την διάρκεια της χρήσης.

Στην πλαϊνή εστία να χρησιμοποιείται σκεύος διαμέτρου από 22 ως 26 εκατοστά, ποτέ μεγαλύτερο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ :

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή οποιαδήποτε αλλά εύφλεκτα υγρά και αέρια κοντά σε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Ποτέ μην ανάβετε την συσκευή χρησιμοποιώντας βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλα εύφλεκτα υγρά. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει τον τρόπο συναρμολόγησης της ψησταριάς που προτείνει ο κατασκευαστής. Η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει το γέμισμα των φιαλών υγραερίου. Αγοράζουμε πάντα σφραγισμένη φιάλη. Στην ακραία περίπτωση που κάποιος, κατά παράβαση της Ελληνικής Νομοθεσίας, γεμίσει τη φιάλη υγραερίου, θα πρέπει να ξέρει ότι, ποτέ δεν γεμίζεται η φιάλη πέρα από την χωρητικότητα που δίνει ο κατασκευαστής. Η υπερπλήρωση μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. Υπερβολικά γεμισμένες φιάλες μπορούν να δημιουργήσουν υπερβολική πίεση με αποτέλεσμα τη μη σωστή ή και επικίνδυνη λειτουργία της συσκευής. Ο ρυθμιστής πίεσης της συσκευής πιθανόν να εκτονώσει αυτήν την υπερβολική πίεση, με αποτέλεσμα να διαφύγουν εύφλεκτα αέρια και αυτά να αναφλεγούν. Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, πρέπει να μην γεμίζετε ποτέ τις φιάλες, αλλά αν το κάνετε, θα πρέπει να εφαρμόζετε πάντα τα παρακάτω:

A. Να μην περνάτε ΠΟΤΕ το 80% της συνολικής της χωρητικότητας της φιάλης.


B. Αν έχετε στην κατοχή σας δεύτερη φιάλη, δεν πρέπει ΠΟΤΕ να την αποθηκεύετε κοντά ή μέσα, ή κάτω στην ψησταριά και γενικά ΠΟΤΕ κοντά σε οποιαδήποτε πιθανή εστία ανάφλεξης.

Η ΦΙΑΛΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 10 κιλών.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

COOK MASTER AMERICAN BBQ		CE 0063-14			
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ			
ΜΟΝΤΕΛΟ		SEMI-PRO 5 4way / K93BHAA			
ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		0063CN7276			
ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ		ΒΟΥΤΑΝΙΟ (G30)	ΠΡΟΠΑΝΙΟ (G31)		
		28-30 mbar	37 mbar		
ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ		I3+(28-30/37):BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI,SA.			
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ		Ø 0.88 mm			
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΛΑΪΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣ		Ø 0.88 mm			
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΙΣΩ ΕΣΤΙΑΣ		Ø 0.85 mm			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ/ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ		15.6 kW/1136 νραμ/ώρα			
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.					
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ.					
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΙΑΛΗ ΜΕΣΑ, ΚΑΤΩ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ.					
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CITY GAS					
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ CITY GAS					
www.citygas.gr , e-mail: info@citygas.gr ΤΗΛ. 210.6000.910					
					Made in P.R.C

2. ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ

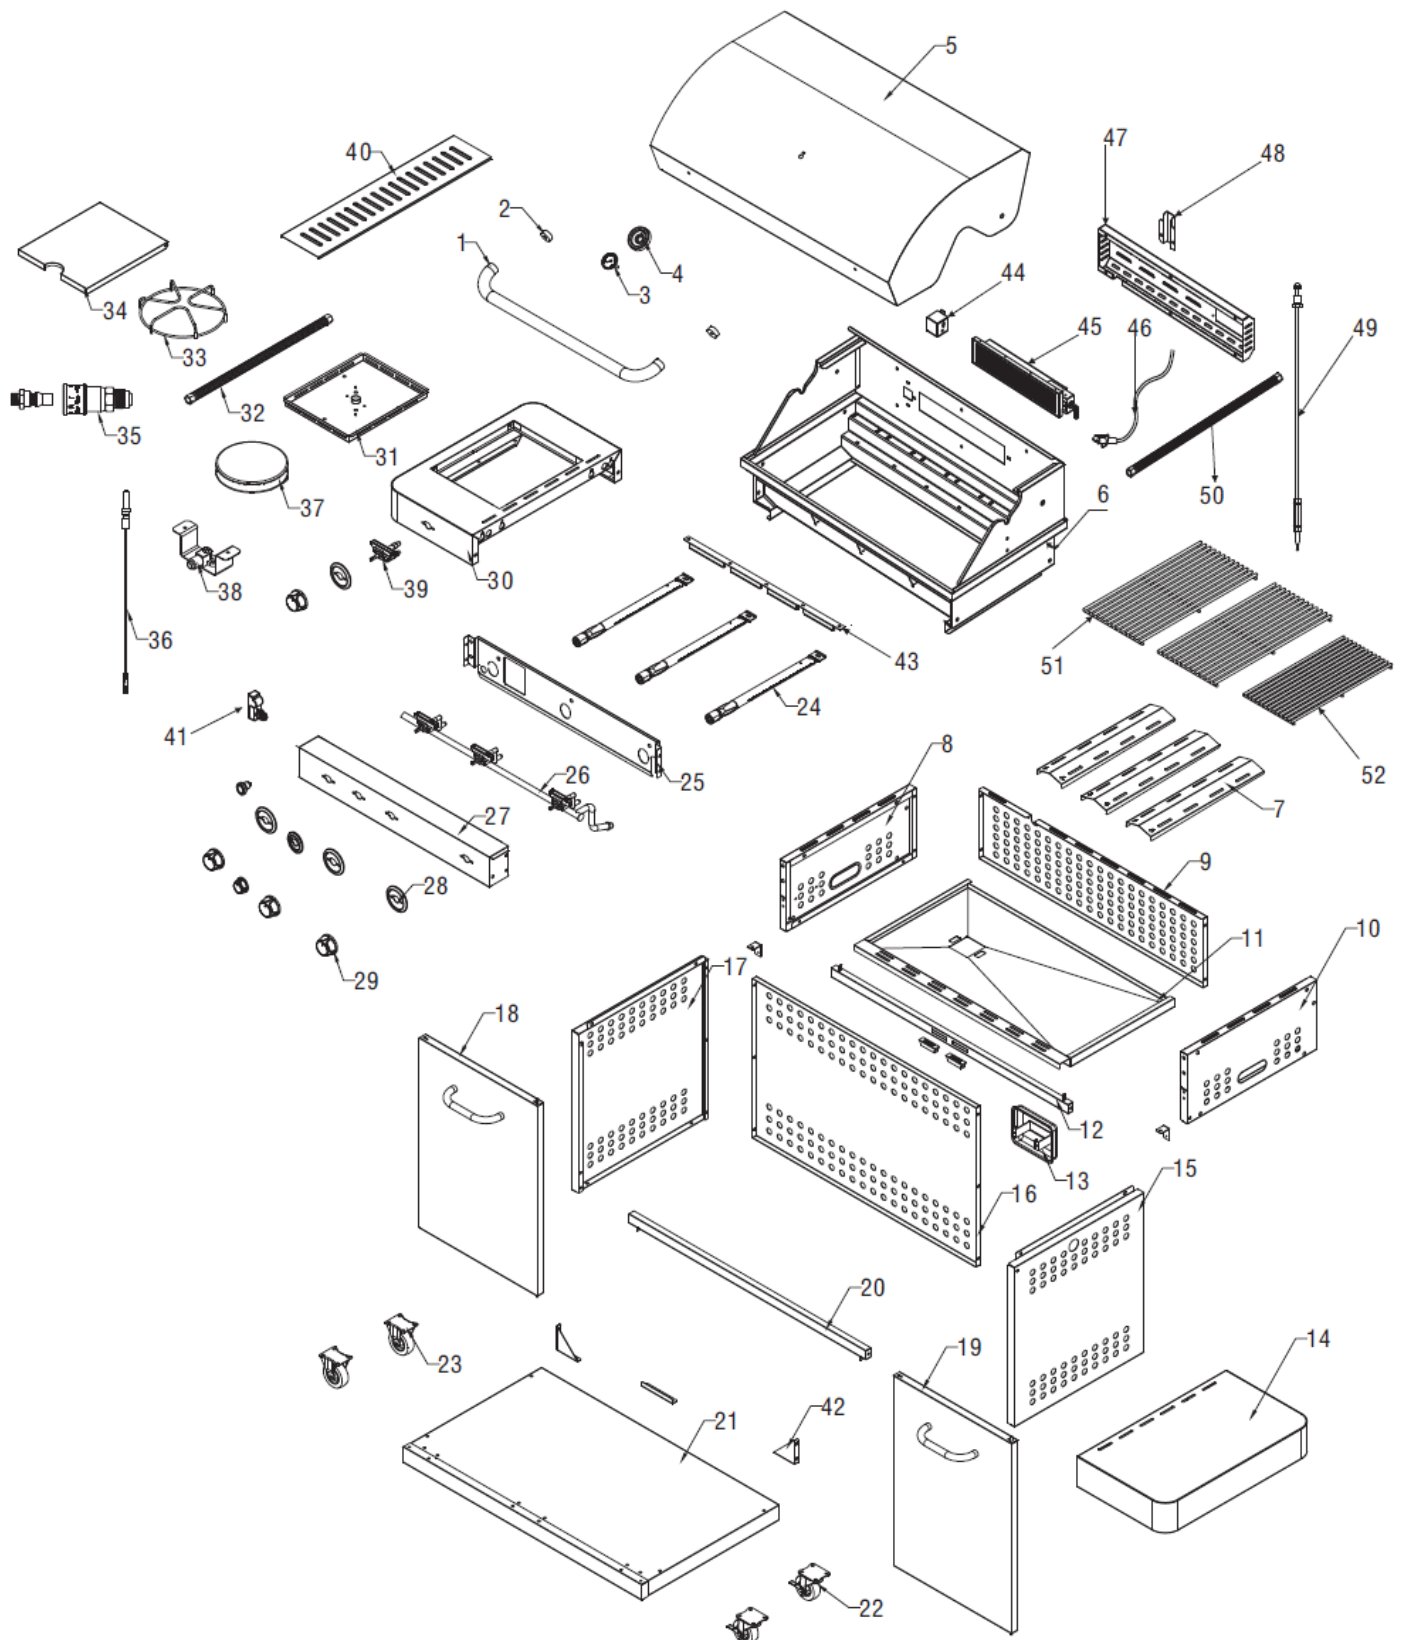


3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΥΜΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΝΟΥΜΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
1	Χερούλι καπακιού	1	2	Φλάντζα χερουλιού	2
3	Στεφάνη θερμόμετρου	1	4	Θερμόμετρο	1
5	Καπάκι ψησταριάς	1	6	Θάλαμος καυστήρων	1
7	Αντιφλογιστικό κάλυμμα	3	8	Αριστερό πάνω τοίχωμα	1
9	Οπίσθιο πάνω τοίχωμα	1	10	Δεξιό πάνω τοίχωμα	1
11	Δίσκος συλλογής λίπους	1	12	Δοκός πόρτας, άνω	1
13	Δοχείο συλλογής λίπους	1	14	Πλευρικό ράφι	1
15	Δεξιό κάτω τοίχωμα	1	16	Οπίσθιο κάτω τοίχωμα	1
17	Αριστερό κάτω τοίχωμα	1	18	Αριστερή πόρτα	1
19	Δεξιά πόρτα	1	20	Δοκός πόρτας, κάτω	1
21	Κάτω πάνελ (βάση)	1	22	Περιστροφικοί τροχοί	2
23	Σταθεροί τροχοί	2	24	Κύριος καυστήρας	3
25	Χώρισμα θαλάμου καυσ	1	26	Πολλαπλός σύνδεσμος	1
27	Πίνακας ελέγχου	1	28	Στεφάνη διακοπών	4
29	Διακόπτης	4	30	Πλευρική εστία	1
31	Ένθετος δίσκος εστίας	1	32	Παροχέας αερίου εστίας	1
33	Σχάρα εστίας	1	34	Σκέπασμα εστίας	1
35	Ταχυσύνδεσμος εστίας	1	36	Αναφλεκτήρας εστίας	1
37	Καυστήρας εστίας	1	38	Βάση του στομίου αερίου	1
39	Διακόπτης εστίας	1	40	Σχάρα θέρμανσης	1
41	Σύστημα ανάφλεξης	1	42	Τριγωνικό στήριγμα	2
43	Κάλυμμα παροχέα αερ.	1	44	Στήριγμα ασφαλιστικού	1
45	Καυστήρας σούβλας	1	46	Σούβλα	1
47	Κάλυμμα καυστ.σούβλας	1	48	Κάλυμμα καλωδίου αναπτ.	1
49	Ασφαλιστικό πίσω εστίας	1	50	Σωλήνας αερίου πίσω εστ.	1
51	Ανοξείδωτες σχάρες	2	52		


4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ




Εξάγωνη βίδα
1/4-20 X 16

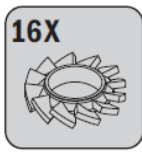


Οδοντωτός
δακτύλιος
7mm

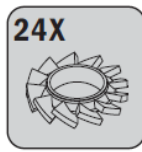


Οδοντωτός
δακτύλιος
4mm

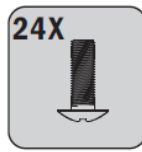


5/32-32X12
βίδα

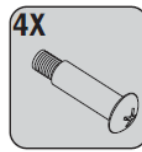

Βίδα
1/4"-20

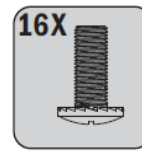

1/4"-20X12
βίδα

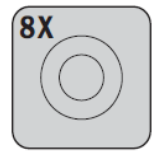

Ροδέλα
7mm

5. ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Αν η ψησταριά σας έχει παραδοθεί συναρμολογημένη, παρακαλώ αγνοείτε τα παρακάτω βήματα. Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά για να διασφαλισθεί η σωστή και ασφαλής συναρμολόγηση της συσκευής. Λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης δίδονται με κάθε ψησταριά και παρέχουν αναλυτικά τον τρόπο συναρμολόγησης κάθε μοντέλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν και έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθεί ότι η διαδικασία Συναρμολόγησης είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη, είναι πιθανόν κάποια μέρη από χάλυβα σε γωνίες και άκρες να προκαλέσουν κοψίματα, αν χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συναρμολόγησης. Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των μεταλλικών τμημάτων κατά την συναρμολόγηση. Συνιστάται ιδιαίτερα να προστατεύετε τα χέρια με ένα ζευγάρι γάντια κατά τη διάρκεια των εργασιών.


ΒΗΜΑ 1




ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δύο περιστρεφόμενοι τροχοί πρέπει να τοποθετηθούν στην δεξιά μεριά.

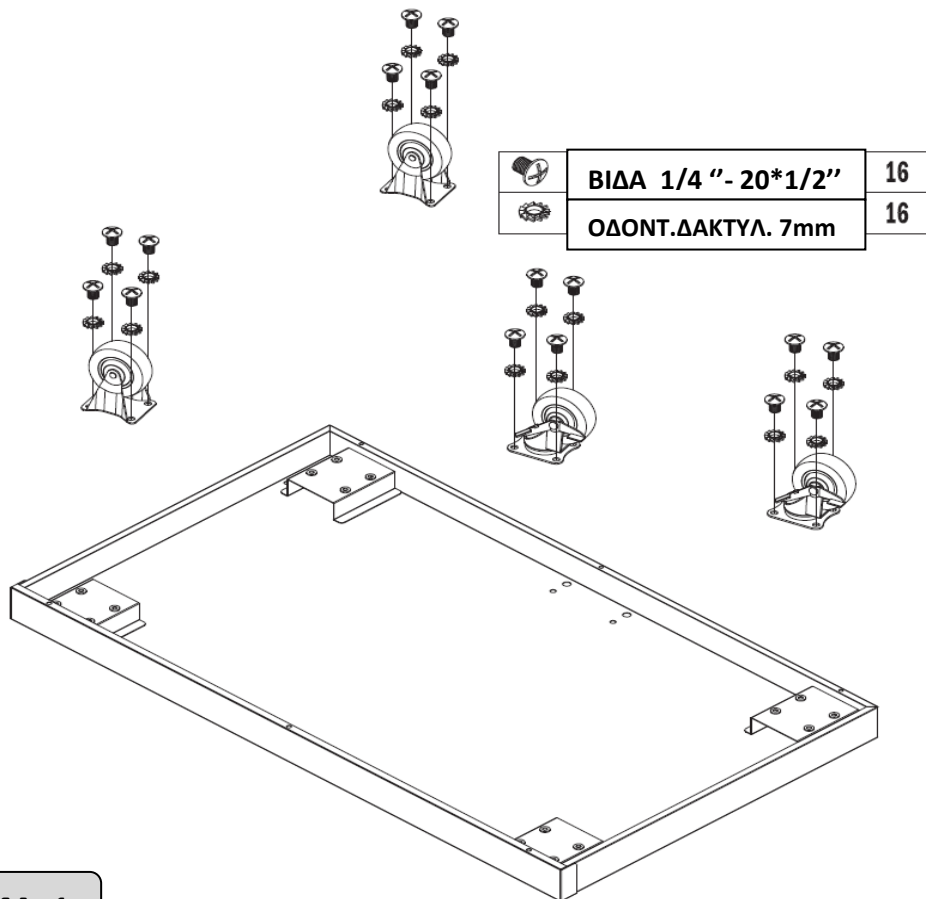

ΣΧΗΜΑ 1

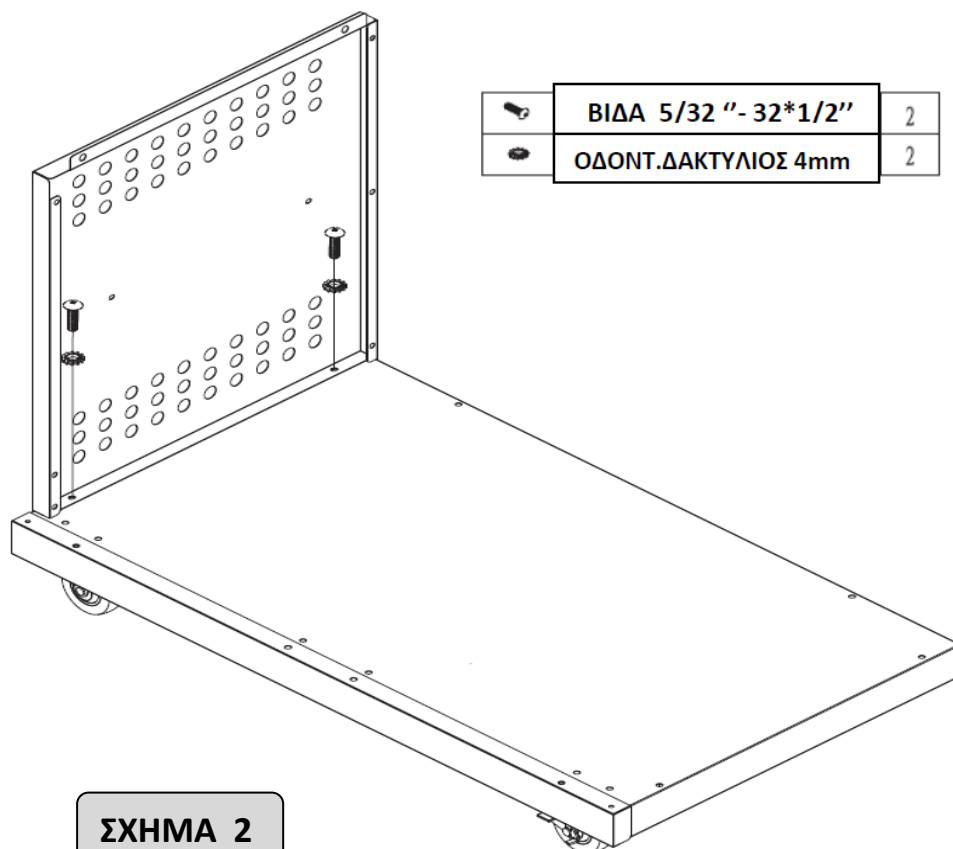
ΒΗΜΑ 2

	ΒΙΔΑ 5/32 "- 32*1/2"	2
	ΟΔΟΝΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 4mm	2

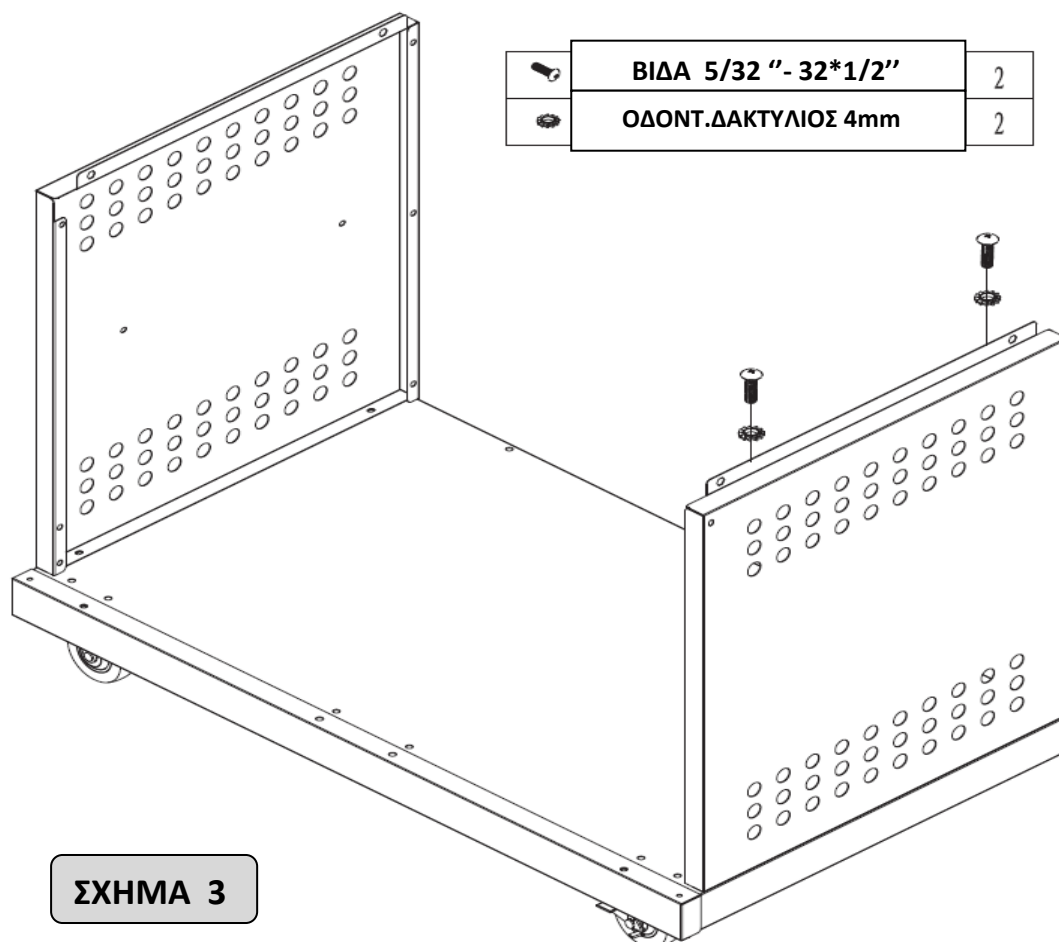
ΣΧΗΜΑ 2**ΒΗΜΑ 3**

	ΒΙΔΑ 5/32 "- 32*1/2"	2
	ΟΔΟΝΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 4mm	2

ΣΧΗΜΑ 3


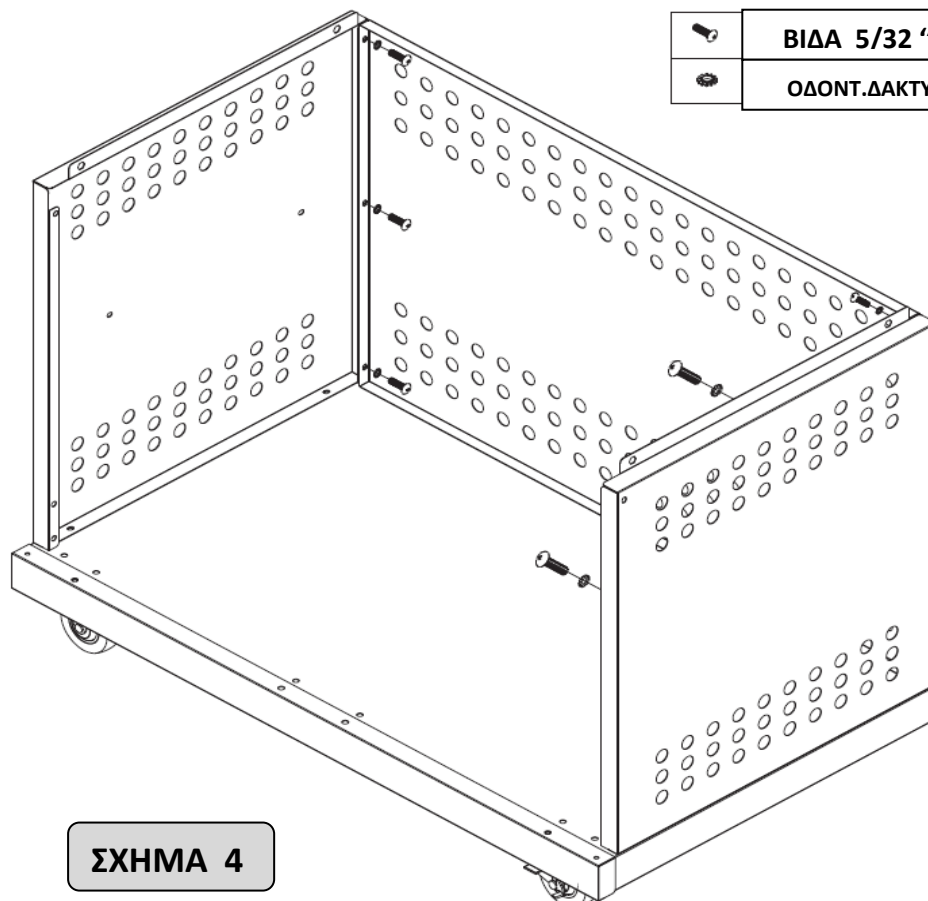
ΒΗΜΑ 4

	ΒΙΔΑ 5/32 "- 32*1/2"	6
	ΟΔΟΝΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 4mm	6

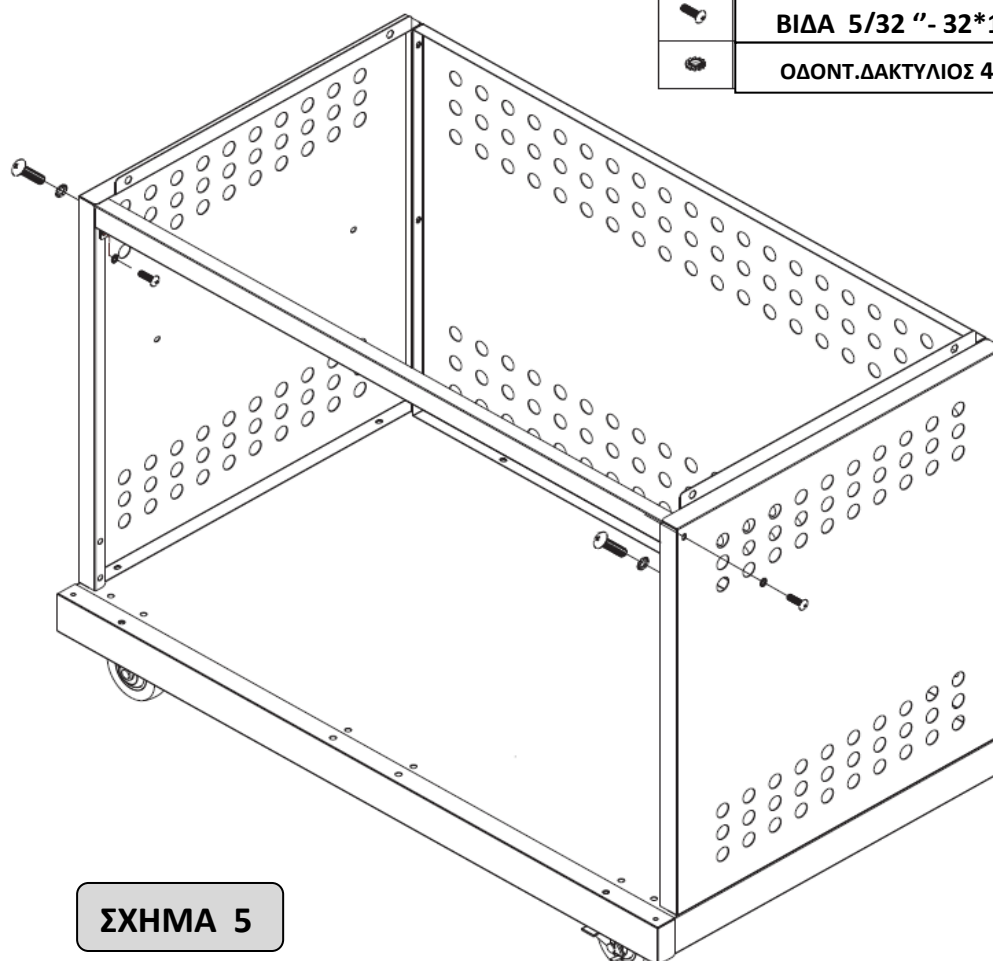ΣΧΗΜΑ 4**ΒΗΜΑ 5**


	ΒΙΔΑ 5/32 "- 32*1/2"	4
	ΟΔΟΝΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 4mm	4

ΣΧΗΜΑ 5

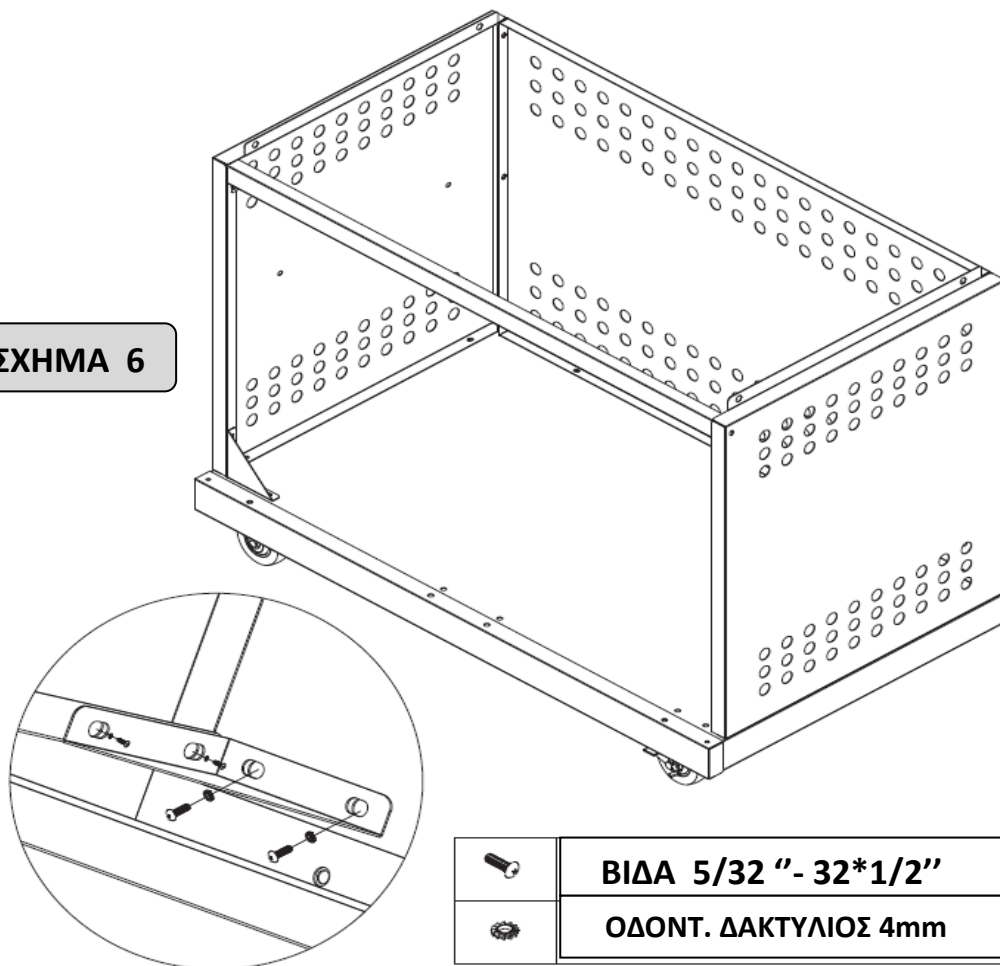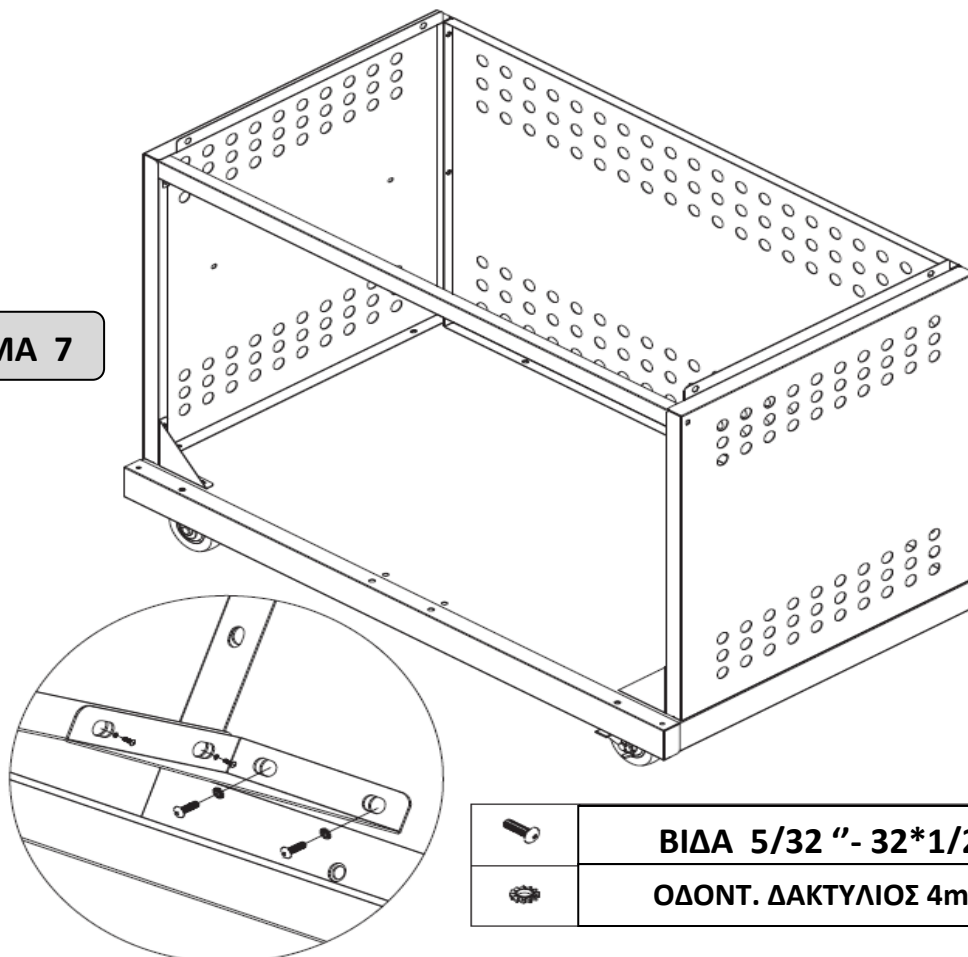ΒΗΜΑ 6**ΣΧΗΜΑ 6****ΒΗΜΑ 7****ΣΧΗΜΑ 7**


ΒΗΜΑ 8**ΣΧΗΜΑ 8**

	ΒΙΔΑ 5/32 "- 32*1/2"	2
	ΟΔΟΝΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 4mm	2



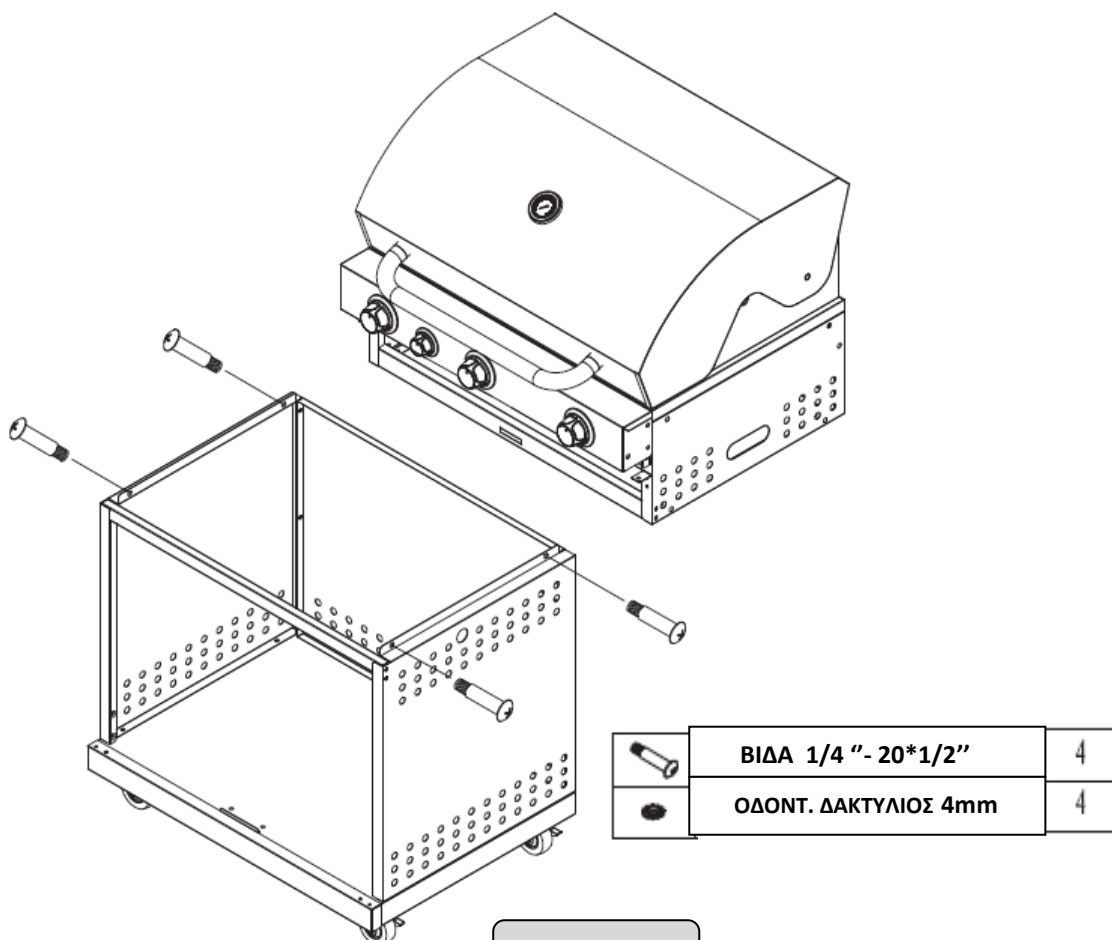
ΒΗΜΑ 9

	ΒΙΔΑ 1/4 "- 20*1/2"	4
	ΟΔΟΝΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 4mm	4




ΣΧΗΜΑ 9

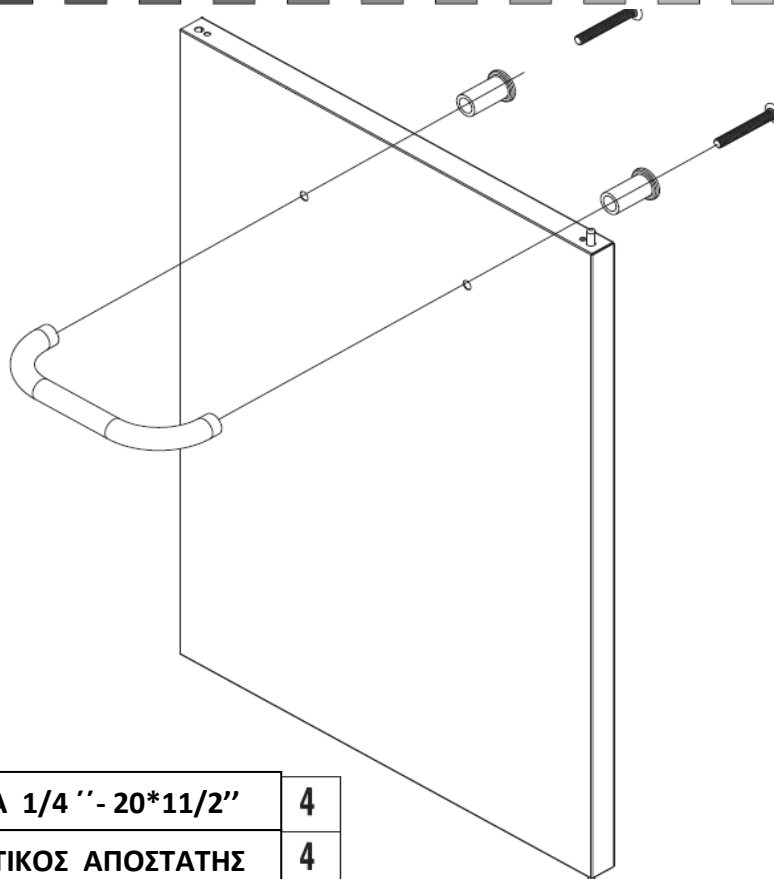ΒΗΜΑ 10**ΣΧΗΜΑ 10**

	ΒΙΔΑ 1/4" - 20*11/2"	4
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	4

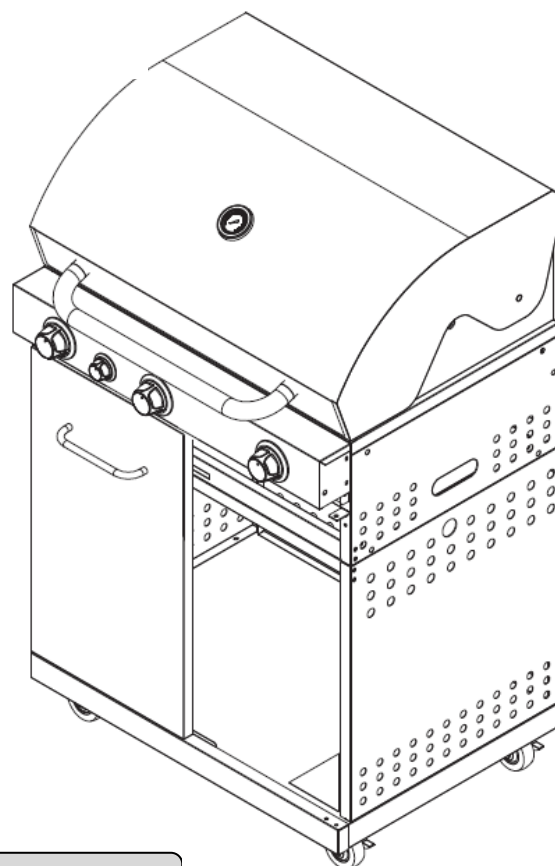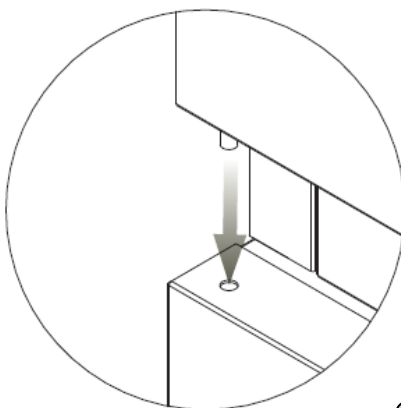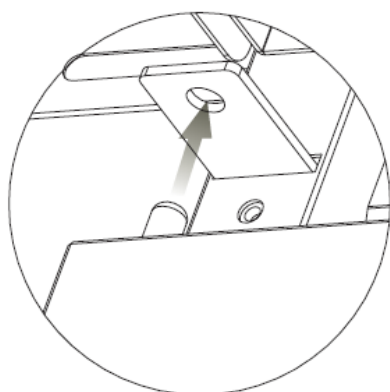
ΒΗΜΑ 11**ΣΧΗΜΑ 11**

BHMA 12

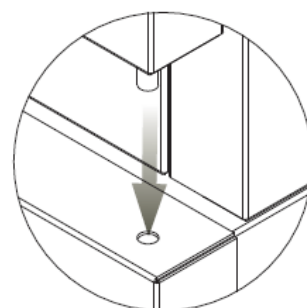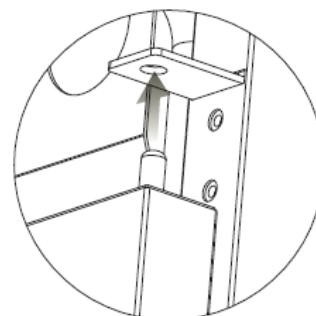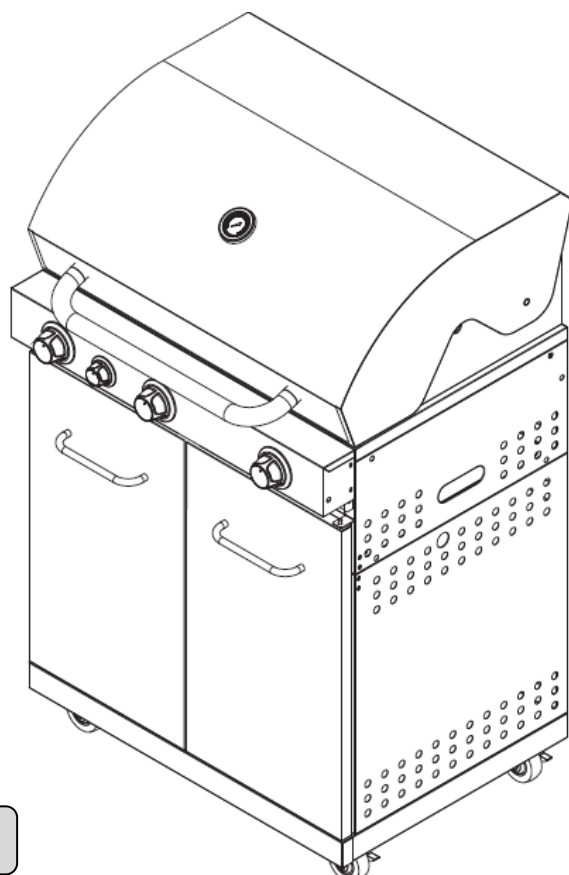

ΣΧΗΜΑ 12

BHMA 13

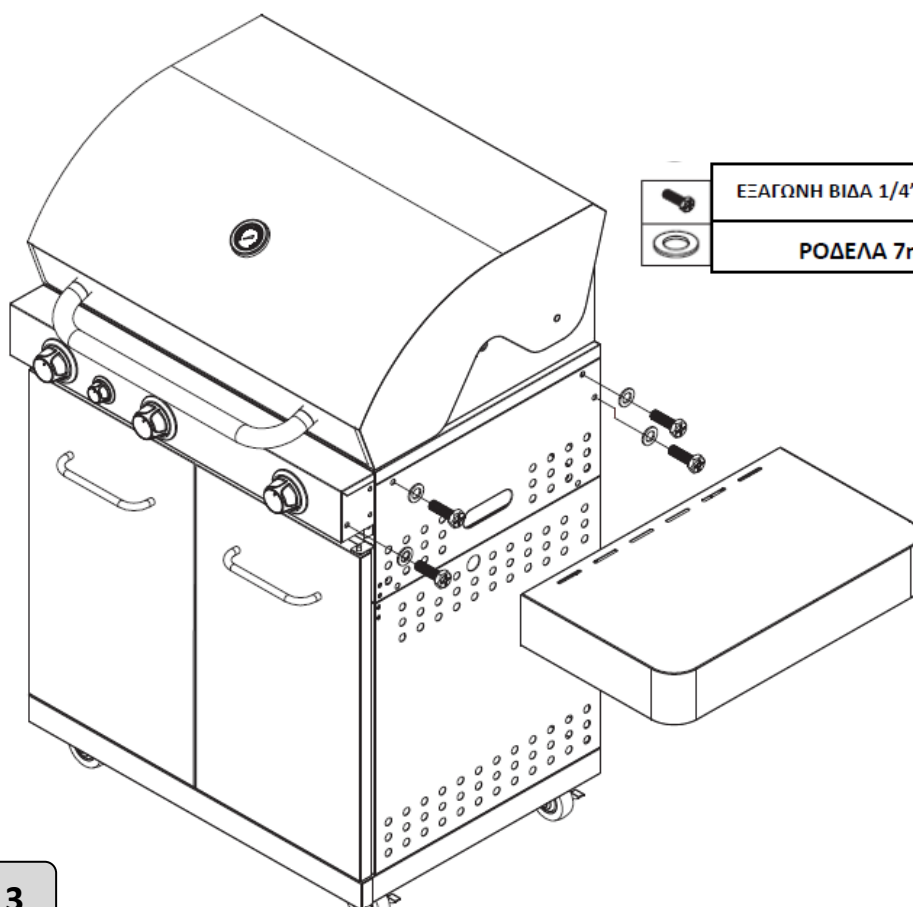


	ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΙΔΑ 1/4"-20*3/4"	4
	ΡΟΔΕΛΑ 7mm	4

ΣΧΗΜΑ 13

ΒΗΜΑ 14


	HEXAGON HEAD SCREW 1/4"-20*3/4"	5
	FLAT WASHER 7 mm	5

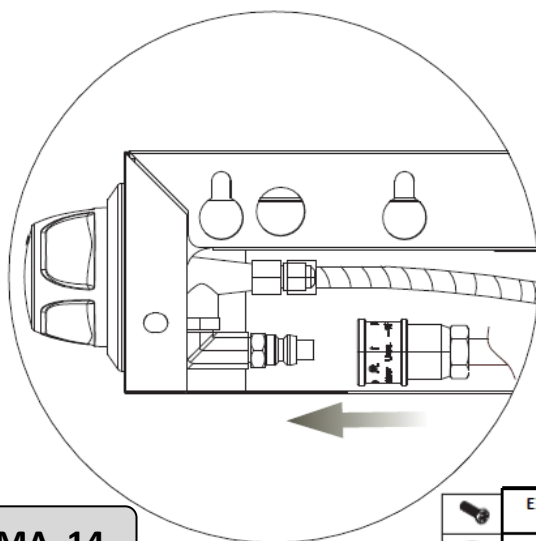

ΣΧΗΜΑ 14


	ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΙΔΑ 1/4"-20*3/4"	4
	ΡΟΔΕΛΑ 7mm	4

ΒΗΜΑ 15

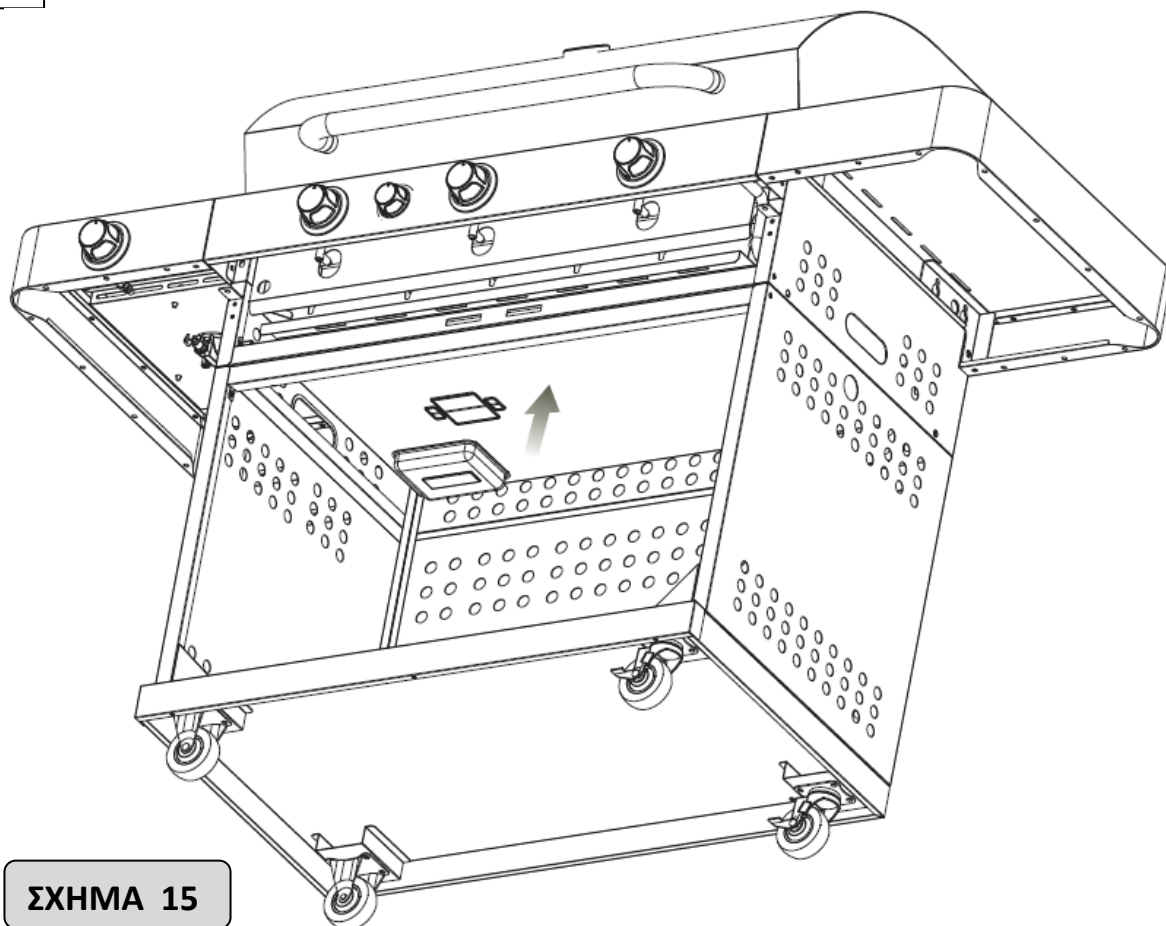


ΣΧΗΜΑ 15


BHMA 16

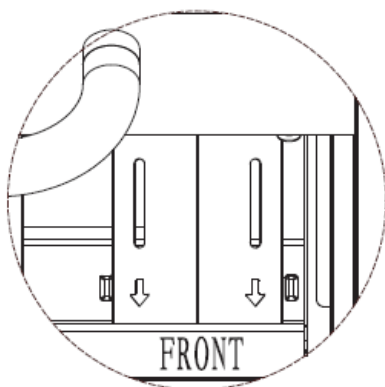


ΣΧΗΜΑ 16

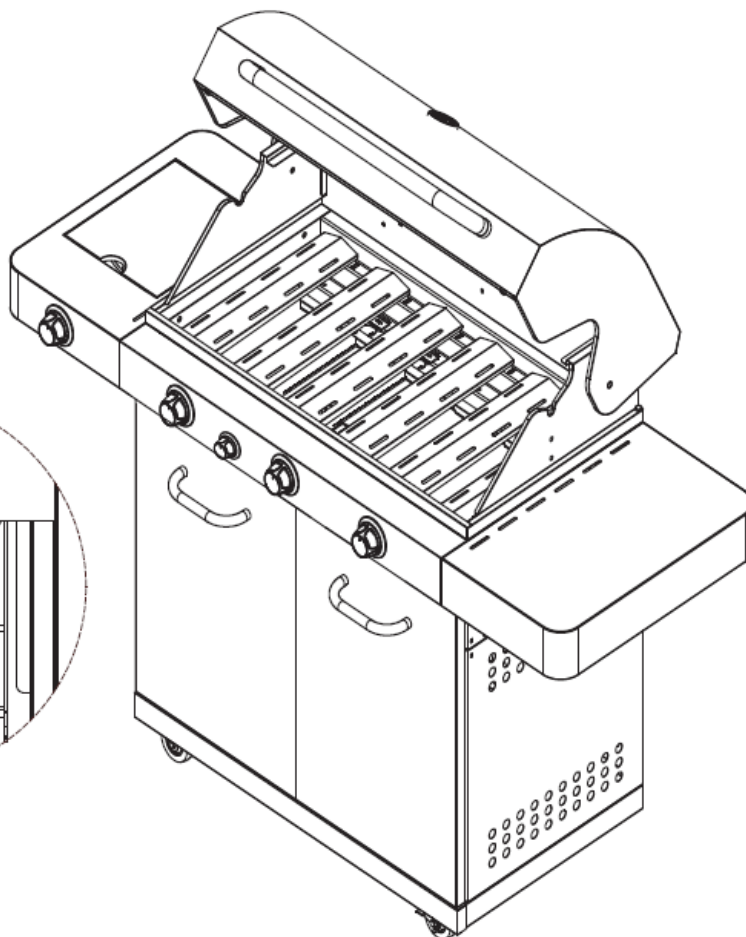


BHMA 17

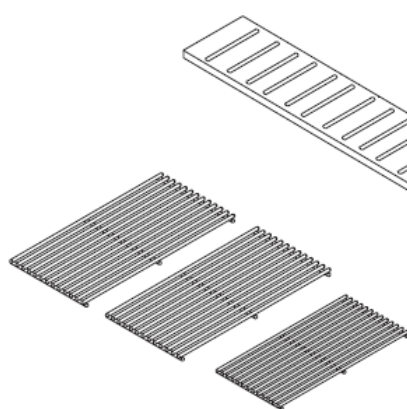

ΣΧΗΜΑ 17

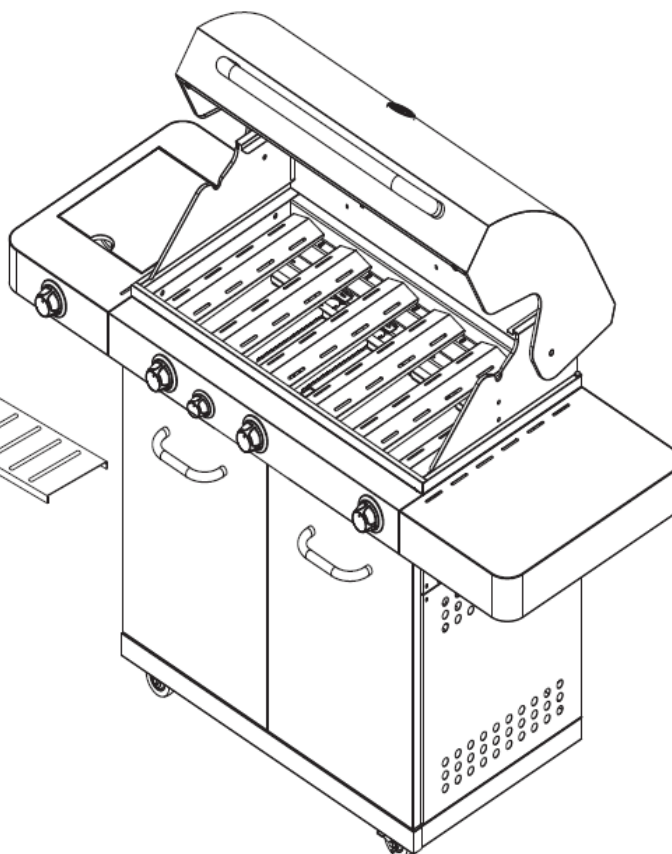

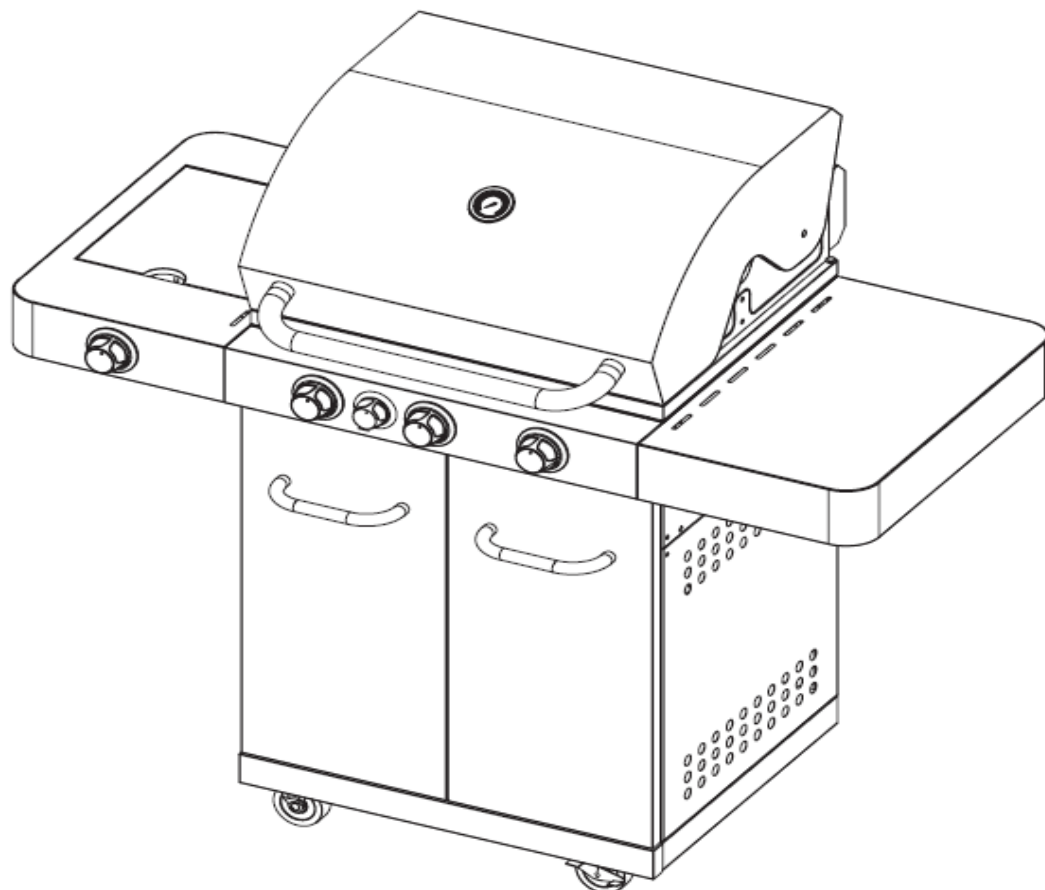


ΣΧΗΜΑ 18

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ


Κεντρικοί καυστήρες 0,88mm – I3+ (28-30/37)



Πλευρικός καυστήρας 0,88mm – I3+ (28-30/37)

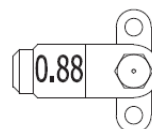

Πίσω καυστήρας 0,88mm – I3+ (28-30/37)

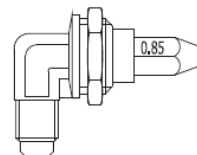

ΣΧΗΜΑ 19

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστεί να προμηθευτείτε μια φιάλη υγραερίου 10 κιλών και το σωστό ρυθμιστή πίεσης που να ανταποκρίνεται στην πίεση και κατηγορία αερίου της συσκευής. Ο ρυθμιστής πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία EN12864 και την εθνική νομοθεσία. Η ψησταριά σας περιλαμβάνει τον κατάλληλο ρυθμιστή και λάστιχο υγραερίου, ώστε να μην χρειάζεται να τα προμηθευτείτε χωριστά.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- α) Η φιάλη υγραερίου να βρίσκεται πάντα σε όρθια θέση.
- β) Η φιάλη υγραερίου να μην ξεπερνά τα 53 εκ σε ύψος.
- γ) Αυτή η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο με εγκεκριμένο ρυθμιστή.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- α) Ελαττώστε τον χρόνο που έχετε ανοιχτό το καπάκι της ψησταριάς.
 - β) Σβήστε την ψησταριά αμέσως μόλις τελειώσετε το ψήσιμο.
 - γ) Προθερμάνετε την ψησταριά μέχρι να φτάσει 150°C.
 - δ) Μην προθερμαίνετε την ψησταριά περισσότερο από όσο συνιστάται.
 - ε) Μην ψήνετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται.
 - στ) Μην φυλάσσετε επιπλέον φιάλη μέσα, κάτω ή κοντά στην ψησταριά.
- Συνδέστε τον σωλήνα και το ρυθμιστή με την φιάλη στη προβλεπόμενη θέση.
Έχετε υπόψη σας ότι η φιάλη πρέπει να φυλάσσεται μακριά από φωτιά και σε ασφαλές μέρος.
Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι 8mm-10mm.

ΣΧΗΜΑ 20

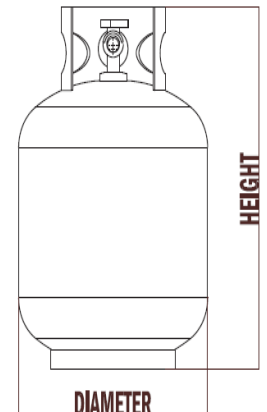

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Επειδή η ψησταριά δεν έχει περιορισμούς στην εκπομπή παράγωγων καύσης, πρέπει να είναι εγκατεστημένη και να λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η ψησταριά λειτουργεί σε καλά αεριζόμενο χώρο, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφάνειας των τοίχων, πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτοί.

Συνιστούμε θερμά, η ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά πρέπει να είναι :

Πίσω – 450mm

Πλευρικά – 250mm

Πάνω - 1000mm

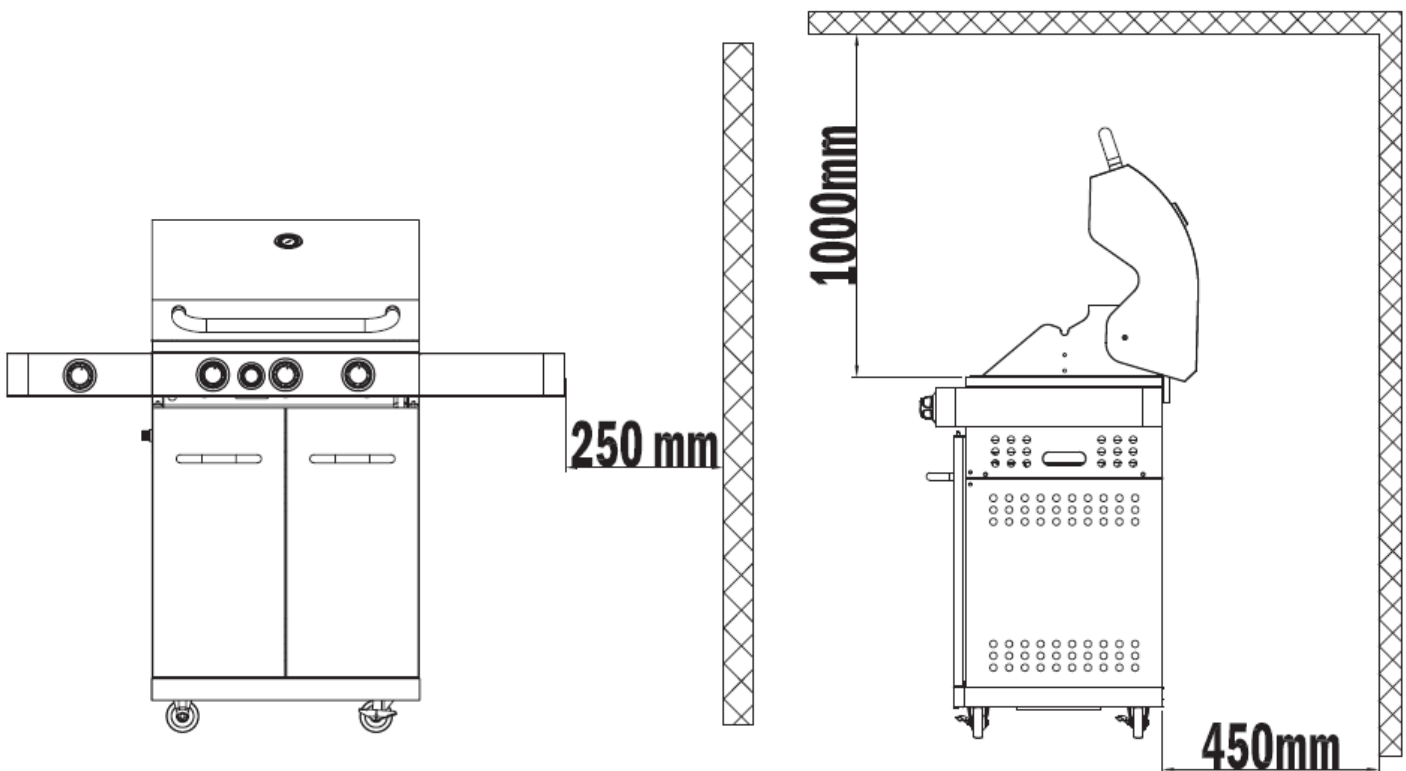

ΣΧΗΜΑ 21

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφού αγοράσετε την φιάλη υγραερίου, είστε έτοιμοι να την συνδέσετε με την ψησταριά.

- Α) Όταν αλλάζετε την φιάλη υγραερίου, πρέπει να γίνεται μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης. Τοποθετήστε την φιάλη στην προβλεπόμενη θέση κάτω από την ψησταριά ή αν προτιμάτε στο πλάι έξω Έχοντας υπόψη ότι πρέπει να είναι μακριά από φωτιά και σε ασφαλές μέρος.
- Β) Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την ψησταριά σας τοποθετήστε τον ρυθμιστή πίεσης στην Στρόφιγγα της φιάλης, βιδώστε και σφίξτε καλά. Το μήκος του σωλήνα να μην είναι περνά το 1,5μ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προσπαθήσετε να ανάψετε την ψησταριά σας πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για το άναμμα και τις συμβουλές ασφαλείας.


Ελέγξτε τον λαστιχένιο σωλήνα πριν από κάθε χρήση, ψάχνοντας για ρωγμές, κοψίματα ή γδαρσίματα. Εάν είναι φθαρμένος ή ελαττωματικός μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την ψησταριά σας. Κατά την αλλαγή της φιάλης αερίου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης κοντά, όπως Γυμνές φλόγες, αναμμένα τσιγάρα κλπ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι ο λαστιχένιος σωλήνας δεν έχει υποστεί συστολή που θα επηρεάσει τη ροή του αερίου, όταν χρησιμοποιείτε την ψησταριά. Επίσης ο λαστιχένιος σωλήνας δεν πρέπει να είναι τεντωμένος και να μην αγγίζει κανένα μέρος τη συσκευής που πιθανόν να είναι ζεστό. Επιλέξτε λάστιχο που να έχει αντοχή σε θερμοκρασία άνω των 80°C. Ο λαστιχένιος σωλήνας πρέπει να αλλάζεται κάθε 2 έτη ή αναλόγως με την εθνική νομοθεσία.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Α) Στρίψτε την πορτοκαλί καλύπτρα έτσι ώστε το βέλος να δείχνει στο κενό του ταπώματος.
- Β) Αφαιρέστε την πορτοκαλί καλύπτρα τραβώντας την προς τα έξω. Δεν χρειάζονται εργαλεία.
- Γ) Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι στη θέση της ανάμεσα στο σπείρωμα της φιάλης και του ρυθμιστή
- Δ) Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης και ανάψτε την ψησταριά σύμφωνα με τις οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα ελέγχετε το σωλήνα και τις συνδέσεις για τυχόν διαρροή, με διάλυμα από νερό και υγρό σαπούνι, πριν το άναμμα.

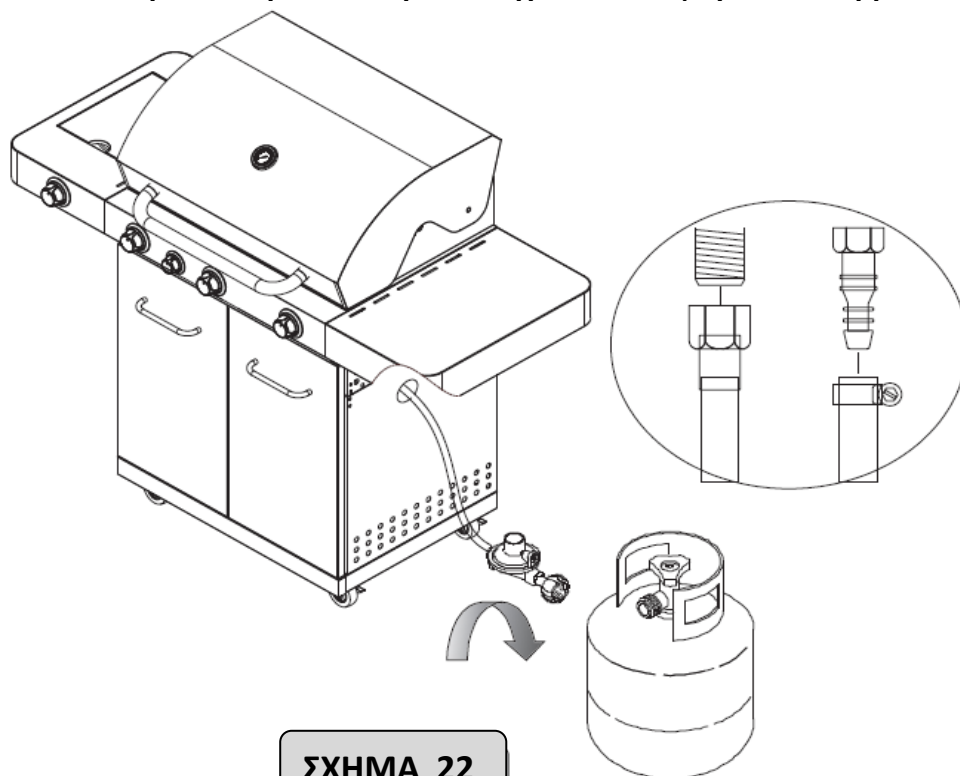

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- A) Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης υγραερίου και αποσυνδέστε την από τον ρυθμιστή πίεσης.
B) Επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας στην κενή φιάλη.

8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε τα παρακάτω σημεία:

- A) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής. Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης. Αν δεν ακολουθηθούν πιστά θα έχετε προβλήματα κατά την χρήση της συσκευής.
B) Τα μέρη τη ψησταριάς θερμαίνονται πολύ κατά την χρήση. Κρατείστε τα παιδιά μακριά.
Γ) Σε περίπτωση διαρροής αερίου και πρόκλησης φωτιάς, ανοίξτε το καπάκι, σβήστε όλες τις φλόγες, Αν η διαρροή συνεχιστεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Δ) ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ.
Ε) Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά στο χώρο όπου λειτουργεί η ψησταριά.
Ζ) Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
Η) ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΦΛΟΓΑ.
Θ) Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά αν υπάρχει διαρροή αερίου. Κλείστε αμέσως τη στρόφιγγα φιάλης.
Ι) Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε την φιάλη, τον ρυθμιστή ή κάποιο μέρος της ψησταριάς ενώ αυτή είναι αναμμένη και σε λειτουργία.
Κ) Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν λειτουργείτε την ψησταριά σας. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ.
Λ) Η ψησταριά πρέπει να καθαρίζεται από τα υπολείμματα λίπους αρκετά συχνά. Προσέξτε να μην μεγλώσετε τις οπές των καυστήρων ή του παροχέα αερίου κατά τον καθαρισμό των καυστήρων.
Μ) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά σε κλεισμένους χώρους στάθμευσης ή σε κλειστούς χώρους Επίσης να μην χρησιμοποιείται κοντά σε καύσιμα υλικά. Προτείνουμε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο Από υλικά που είναι καύσιμα.
Ν) Αν η ψησταριά σας χρειάζεται έλεγχο, αυτός πρέπει να γίνει από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ποτέ μην επισκευάζετε την ψησταριά μόνοι σας.
Ξ) ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΛΠ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαύρες περιοχές στο χερούλι μπορεί να γίνει πολύ καυτό, (αν το χερούλι της ψησταριά σας είναι έτσι κατασκευασμένο), όταν η ψησταριά είναι σε χρήση. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ! Μην τις πιάνετε. Δείτε το σχήμα παρακάτω.



ΣΧΗΜΑ 23

9. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- A) Πάντα ελέγχετε για διαρροή τις συνδέσεις αερίου με διάλυμα σαπουνιού, μετά την σύνδεση.
B) Το καπάκι της ψησταριάς πρέπει να είναι ανοιχτό, κατά την διαδικασία ανάμματος.
Γ) Χρησιμοποιείτε γάντια και μακριά σταθερά εργαλεία ψησίματος, όταν ψήνετε στην ψησταριά σας.
Δ) Να είστε προετοιμασμένοι μήπως προκύψει ατύχημα ή πυρκαγιά. Να ξέρετε από πριν, που βρίσκεται το κουτί πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστήρες, και να γνωρίζετε πώς να τους χρησιμοποιείτε.
Ε) Κρατήστε τα ηλεκτρικά καλώδια και το λαστιχένιο σωλήνα του αερίου, μακριά από τα ζεστά μέρη.
Ζ) Πάντα χρησιμοποιείτε την ψησταριά με μεγάλη προσοχή και ποτέ μην απομακρύνετε όταν λειτουργεί.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Κάνετε πάντα έλεγχο για διαρροή, με διάλυμα σαπουνιού, πριν το άναμμα.

2) Το καπάκι της ψησταριάς πρέπει να είναι ανοιχτό, κατά την διαδικασία ανάμματος.

3) Μην έχετε το πρόσωπο σας εντελώς πάνω από τη ψησταριά, κατά το άναμμα.

4) Βεβαιωθείτε οι διακόπτες της ψησταριάς είναι κλειστοί πριν ανοίξετε την στρόφιγγα.

Η ψησταριά σας ανάβει με τον παρακάτω τρόπο:

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ


Αφού βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες της ψησταριάς είναι στη θέση OFF, ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης. Για να δημιουργηθεί ο σπινθήρας της ανάφλεξης, πρέπει να σπρώξετε τον διακόπτη προς τα μέσα, να τον κρατήσετε πατημένο για 3-5 δευτερόλεπτα για να έρθει το υγραέριο και μετά να τον γυρίσετε αριστερά. Θα ακούσετε ένα ήχο από τον αναφλεκτήρα, κρατήστε για δύο δευτερόλεπτα ακόμα, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία του ανάμματος εκτελέστηκε σωστά και ολοκληρωμένα. Όταν ο ένας από τους κεντρικούς καυστήρες ανάψει, οι διπλανοί καυστήρες θα ανάψουν επίσης, όταν οι διακόπτες τους γυρίσουν στη θέση HIGH. Όταν οι διακόπτες είναι στη θέση HIGH, η φλόγα στους καυστήρες πρέπει να έχει ύψος περίπου 12-20 mm, με ελάχιστο κίτρινο πορτοκαλί χρώμα στην άκρη. Γυρνώντας εντελώς αριστερά τους διακόπτες έχουμε λιγότερη φλόγα.

Υπόδειγμα φλόγας κεντρικών καυστήρων

Οι καυστήρες της ψησταριάς είναι εργοστασιακά ρυθμισμένοι για να έχουν την σωστή αναλογία αερίου και ατμοσφαιρικού αέρα. Η σωστή φλόγα είναι όπως δείχνει το σχήμα δεξιά.

1. Καυστήρας
2. Άκρες φλόγας ελαφρά κίτρινες
3. Γαλάζια φλόγα
4. Σκούρα Μπλε φλόγα


ΣΧΗΜΑ 24

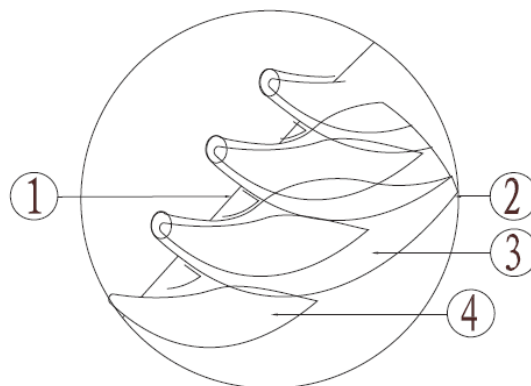

ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210. 6000910



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι καυστήρες δεν ανάβουν, γυρίστε τους διακόπτες στη θέση OFF και περιμένετε 5 λεπτά πριν ξαναπροσπαθήσετε να τους ανάψετε.

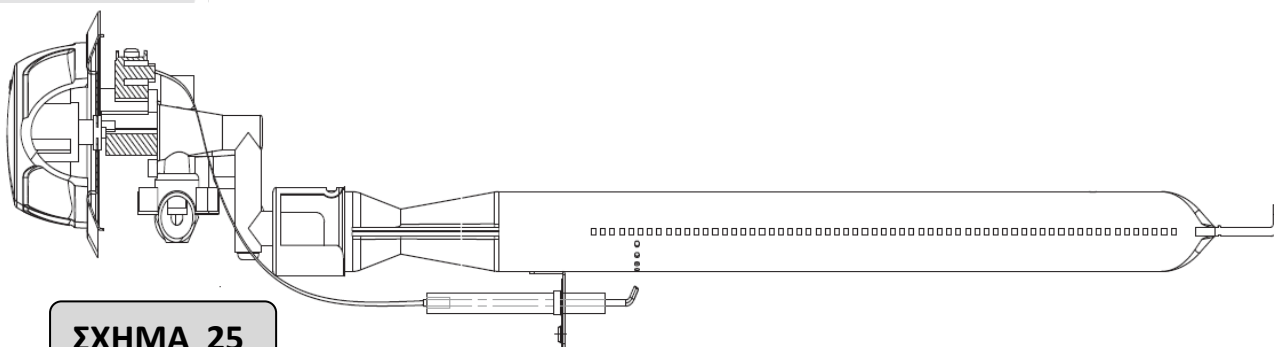

ΣΧΗΜΑ 25

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Σημείωση: Κάθε αναφλεκτήρας ενσωματωμένος σε διακόπτη δημιουργεί σπινθήρα από τον αναπτήρα προς τον καυστήρα. Αυτό γίνεται πιέζοντας το διακόπτη και γυρνώντας τον στη θέση HIGH.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟ ΣΚΕΥΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22-24εκ.& ΒΑΡΟΣ ΩΣ 2 ΚΙΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ή ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ή ΠΟΛΥΩΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ.

Ακολουθήστε τα βήματα όπως περιγράφονται παρακάτω για να ανάψετε την πλευρική εστία.

1. Ανοίξτε το καπάκι και της ψησταριάς και της πλευρικής εστίας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι στη θέση OFF.
2. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης.
3. Πιέστε τον διακόπτη προς τα μέσα και γυρίστε τον στη θέση HIGH μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο 'snap' και συνεχίστε να κρατάτε πιεσμένο το διακόπτη για λίγα δευτερόλεπτα.
4. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η εστία άναψε. Αν δεν συμβεί αυτό με την πρώτη προσπάθεια, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF.
5. Επαναλάβετε την προσπάθεια 5 λεπτά μετά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν δεν ανοίξετε το καπάκι της πλαϊνής εστίας κατά την διαδικασία ανάμματος, ή αν δεν περιμένετε 5 λεπτά ώστε καθαρίσει το περιβάλλον από το αέριο αν η εστία δεν ανάψει με την πρώτη προσπάθεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και φλόγα που ίσως να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν γίνεται η ανάφλεξη, παρακαλώ γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και περιμένετε και πάλι 5 λεπτά ώστε καθαρίσει το περιβάλλον από το αέριο πριν προσπαθήσετε ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην στρέφεστε πάνω σε μία ψησταριά σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν γίνεται η ανάφλεξη της πλευρικής εστίας, παρακαλώ γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και περιμένετε και πάλι 5 λεπτά ώστε καθαρίσει το περιβάλλον από το αέριο και δοκιμάστε να ανάψετε την εστία χρησιμοποιώντας ένα αναπτήρα ή ένα σπέρτο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΜΜΑ ΠΙΣΩ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΣΟΥΒΛΑΣ)

Ακολουθήστε τα βήματα όπως περιγράφονται παρακάτω για να ανάψετε τον πίσω καυστήρα (σούβλας).

1. Ανοίξτε το καπάκι και της ψησταριάς και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι στη θέση OFF.
2. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης.
3. Αφαιρέστε την σχάρα θέρμανσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πάντοτε αφαιρείτε τη σχάρα για να κάνετε σούβλα.
4. Πιέστε το διακόπτη της πίσω εστίας και γυρίστε τον στη θέση HIGH.
5. Πιέστε το κουμπί τη ηλεκτρονικής ανάφλεξης. Εξακολουθείτε να κρατάτε πιεσμένο τον διακόπτη της πίσω εστίας για 20 δευτερόλεπτα, μετά που θα ανάψει ο πίσω καυστήρας. Τότε αφήστε τον διακόπτη.
6. Αν δεν γίνει η ανάφλεξη εντός 5 δευτερολέπτων, παρακαλώ γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 χρησιμοποιώντας αναπτήρα ή σπέρτο.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο πίσω καυστήρας έχει ανάψει επιθεωρώντας τον οπτικά. Ο καυστήρας θα κοκκινίσει.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν δεν ανοίξετε το καπάκι της ψησταριάς κατά την διαδικασία ανάμματος του πίσω καυστήρα, ή αν δεν περιμένετε 5 λεπτά ώστε καθαρίσει το περιβάλλον από το αέριο αν η καυστήρας δεν ανάψει με την πρώτη προσπάθεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και φλόγα που ίσως να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φλόγα του πίσω καυστήρα ίσως να μην είναι εύκολα ορατή σε μια ηλιόλουστη μέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην στρέφεστε πάνω σε μία ψησταριά σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν γίνεται η ανάφλεξη του πίσω καυστήρα, παρακαλώ γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και περιμένετε και πάλι 5 λεπτά ώστε καθαρίσει το περιβάλλον από το αέριο και δοκιμάστε να ανάψετε τον πίσω καυστήρα χρησιμοποιώντας ένα αναπτήρα ή ένα σπέρτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αφήνετε την ψησταριά σε λειτουργία

Χωρίς να είστε παρόντες. Αυτό θα σας προστατέψει από το να έχετε πιθανές αναφλέξεις του λίπους, που μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Οι φωτιές από λίπος μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες και να καταλήξουν σε υλικές ζημιές και σοβαρούς τραυματισμούς.

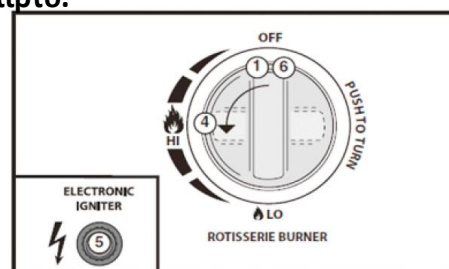

11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η φιάλη υγραερίου πρέπει να αποσυνδέεται από τη ψησταριά όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης πριν επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε τη φιάλη από την ψησταριά. Όταν χρησιμοποιείτε την ψησταριά μετά από μία περίοδο αποθήκευσης, παρακαλείστε να ελέγξετε για ύπαρξη διαρροών και για τυχόν μπλοκάρισμα της ροής του υγραερίου προς τους καυστήρες. Επίσης ακολουθείστε τις οδηγίες καθαρισμού για να είστε βέβαιοι ότι η ψησταριά σας είναι απαλλαγμένη από συσσωρευμένα λίπη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Αν η ψησταριά ήταν αποθηκευμένη σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χώροι κάτω και πίσω από το μπροστινό διαχωριστικό είναι ελεύθερα από τυχόν εμπόδια (έντομα κλπ.). Ο χώρος αυτός πρέπει να διατηρείται ελεύθερος και καθαρός, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καύση ή τον σωστό αερισμό του χώρου καύσης.

12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προτείνουμε συντήρηση της ψησταριάς σας κάθε 90 ημέρες ή αναλόγως της συχνότητας χρήσης, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο σχολαστική συντήρηση να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Η ψησταριά σας είναι εύκολο να καθαριστεί αν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Καθαρισμός καπακιού

Το εξωτερικό μέρος του καπακιού καθαρίζεται με ένα καθαριστικό γι ανοξείδωτες επιφάνειες ή και με καθαριστικό για τζάμια. Το εσωτερικό μέρος καθαρίζεται με σαπουνάδα και ζεστό νερό ώστε να αφαιρεθούν τα καμένα λίπη. Το μαύρο στρώμα που θα δείτε μετά τη χρήση είναι καμένο λίπος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κρατείστε την ψησταριά μακριά από καύσιμα υλικά, βενζίνη και αλλά εύφλεκτα υγρά και αέρια, ΠΑΝΤΑ. Μην τοποθετείτε την ψησταριά με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η καύση και ο αερισμός του χώρου γύρω από την ψησταριά. Κατά την τακτική συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανοίγματα εξαερισμού της ψησταριάς είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από βρωμιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σηκώνετε την ψησταριά χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου σαν χερούλι. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στο σύστημα αερίου και στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ζημιά στα μέρη αυτά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο και υλικές ζημιές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΣΧΑΡΕΣ & ΠΛΑΚΑ)

Προκειμένου η ψησταριά σας να λειτουργεί σωστά, οι σχάρες και η μαντεμένια πλάκα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

1. Οι σχάρες και η πλάκα μπορούν εύκολα να καθαριστούν όταν η ψησταριά είναι ζεστή μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος. Κλείστε την παροχή υγραερίου, ανοίξτε το καπάκι και με τη χρήση βούρτσας με χάλκινες τρίχες, τρίψτε καλά τις σχάρες και την πλάκα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Οι αντιφλογιστικές καλύπτρες μπορούν να καθαριστούν με τη χρήση βούρτσας με χάλκινες τρίχες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ

Αφαιρέστε τις σχάρες, την πλάκα και τις αντιφλογιστικές καλύπτρες. Καθαρίστε στάχτη ή καμένα υπολείμματα φαγητού και λίπους χρησιμοποιώντας σαπουνάδα και ζεστό νερό και σφουγγάρι. Σκουπίστε με πανί και βεβαιωθείτε ότι ο χώρος καύσης είναι στεγνός πριν τοποθετήσετε ξανά τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε. **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΟΥΣ Ή ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.** Για λίπη που επιμένουν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επίπεδο μεταλλικό μέρος της βούρτσας. Πιθανόν το καμένο λίπος στο εσωτερικό του καπακιού να ξεφλουδίσει. (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΦΗ Ή ΧΡΩΜΑ). Καθαρίστε το με ζεστό νερό και σαπουνάδα.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΕΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε βούρτσα, συρματάκι ή σκληρά καθαριστικά για το καπάκι, το ντουλάπι και τα ράφια, καθώς αυτά θα γδάρουν και θα χαλάσουν ανεπανόρθωτα τις επιφάνειες.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Όταν οι καυστήρες είναι βουλωμένοι από τροφές, λίπος ή έντομα, μπορεί να προκληθεί φωτιά που να κάνει σοβαρή ζημιά στην ψησταριά. Για να μειώσετε αυτήν την πιθανότητα, θα πρέπει να καθαρίζετε τους καυστήρες όπως δείχνουν οι παρακάτω οδηγίες.


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ)

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι στη θέση OFF.
- Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη υγραερίου είναι κλειστή.
- Αποσυνδέστε την φιάλη από τον ρυθμιστή πίεσης.
- Αφαιρέστε τις σχάρες, την πλάκα και τις αντιφλογιστικές καλύπτρες.
- Αφαιρέστε τη βίδα που κρατά στη θέση του κάθε καυστήρα (όπως δείχνουν τα σχήματα).

Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τους καυστήρες για να κάνετε τον έλεγχο (όπως δείχνουν τα σχήματα).

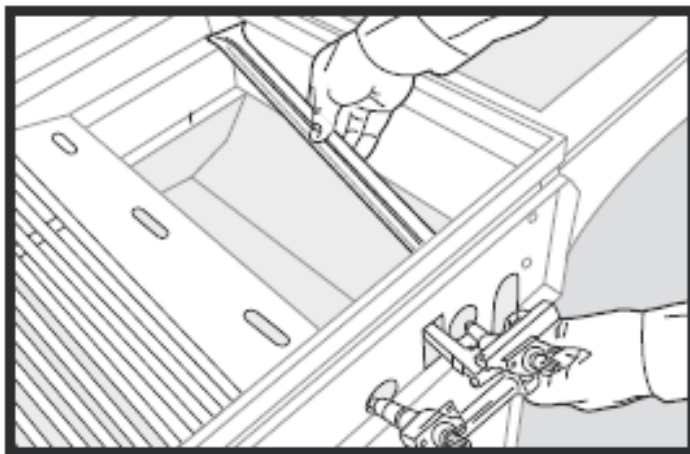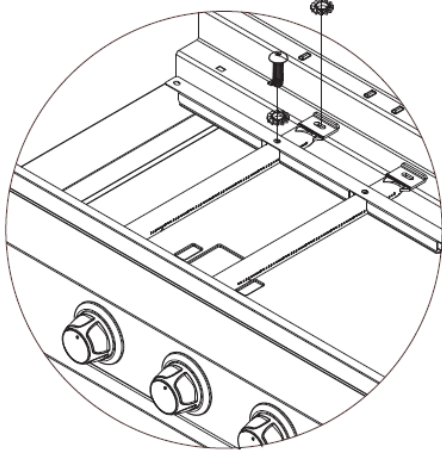


Αν υπάρχει σκόνη ή βρωμιά στις σήτες, βουρτσίστε τις ελαφρά με μαλακή βούρτσα (οδοντόβουρτσα). **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καθαρίζετε τις σήτες με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Μην τους αλλάξετε θέση και μην μεγαλώσετε τα ανοίγματα τους.

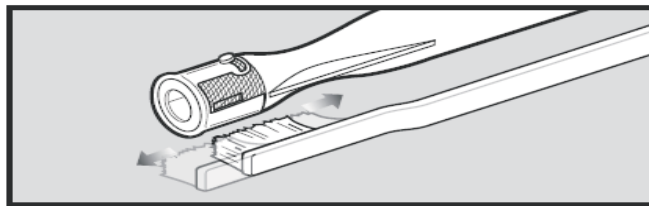


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Για να καθαρίσετε τους καυστήρες εσωτερικά, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού για μπουκάλια ή χρησιμοποιείτε πιεστικό αέρος για να διοχετεύσετε αέρα με πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα του κάθε καυστήρα.

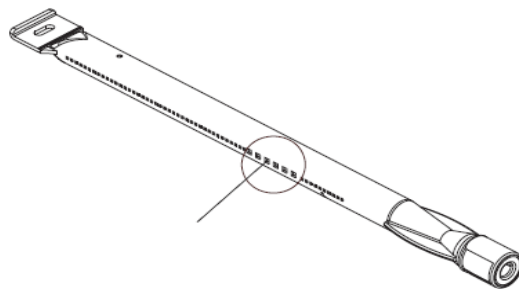

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΙΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Η ψησταριά σας όπως και όλες οι συσκευές που μενουν σε εξωτερικό χώρο, είναι στόχος για έντομα, αράχνες κλπ. Συνήθως κάνουν φωλιά στους σωλήνες εξαερισμού των καυστήρων. (1) Αυτό εμποδίζει την ομαλή ροή του αερίου και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το αέριο να γυρίσει πίσω και να βγεί από την σίτα αερισμού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά μέσα ή γύρω από τους καυστήρες ή τον πίνακα ελέγχου προξενώντας ζημιά στην ψησταριά. Οι καυστήρες είναι εφοδιασμένοι με ειδική μεταλλική σήτα (2) για να εμποδίζει την είσοδο αραχνών και εντόμων από τα ανοίγματα εξαερισμού.

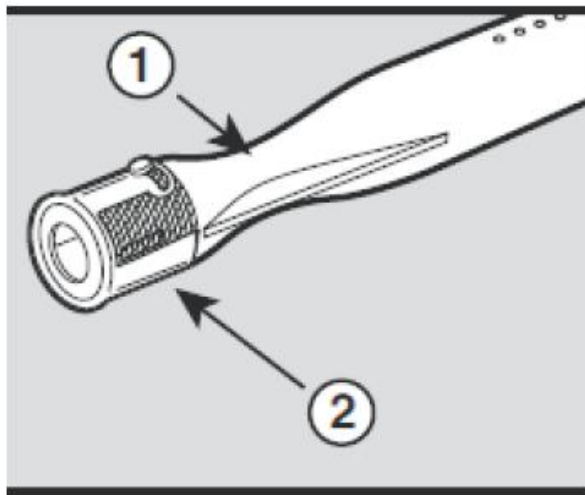


Προτείνουμε να επιθεωρείτε τις σήτες τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Επίσης ελέγξτε και καθαρίστε τις σήτες αν συμβεί κάτι από τα παρακάτω:

1. Υπάρχει μυρωδιά υγραερίου και οι φλόγες στους καυστήρες είναι κίτρινες και αδύναμες.
2. Η ψησταριά δεν φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
3. Η ψησταριά δεν ανάβει/θερμαίνεται ομοιόμορφα.
4. Ένας ή περισσότεροι καυστήρες δεν ανάβουν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Οι καυστήρες δεν ανάβουν από το διακόπτη	Άδεια φιάλη υγραερίου Χαλασμένος ρυθμιστής	Αντικαταστήστε τη φιάλη Αντικαταστήστε τον ρυθμιστή
Φωτιά στους διακόπτες ή τον πίνακα ελέγχου	Βουλωμένοι σωλήνες αερισμού, σήτες κλπ.	Γυρίστε τους διακόπτες στο OFF Καθαρίστε καυστήρες & σήτες σύμφωνα με τις οδηγίες.
Οι καυστήρες δεν ανάβουν	1. Το ηλεκτρόδιο είναι σπασμένο 2. Η άκρη του ηλεκτροδίου δεν είναι στη σωστή θέση 3. Το ηλεκ/διο είναι καλυμμένο με υπολείμματα τροφών ή λίπους 4. Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο 5. Ο σπινθήρας δημιουργείται μεταξύ αναπτήρα και ηλεκτροδίου 6. Ο διακόπτης κολλάει και ο σπινθήρας δημιουργείται μεταξύ αναπτήρα και ηλεκτροδίου	1. Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο 2. Η άκρη του ηλεκτροδίου να δείχνει προς το άνοιγμα του καυστήρα Η απόσταση να είναι 1/8' με 3/16' 3. Καθαρίστε με μπατονέτα και οινόπνευμα 4. Επανασυνδέστε ή αλλάξτε το 5. Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο
Αναφλέξεις λίπους ή μεγάλες Φλόγες πάνω από τις σχάρες	Υπερβολικό λίπος στο χώρο καύσης	6. Αντικαταστήστε τον αναπτήρα 7. Ελέγξτε τη μόνωση καλωδίου, αν είναι φθαρμένη, αλλάξτε την. Κλείστε την φιάλη, ανοίξτε το καπάκι περιμένετε να σβήσουν οι φλόγες. Όταν Όταν κρυώσει, καθαρίστε τα λίπη & τα υπολείμματα τροφών από το χώρο καύσης, τη σχάρα, το δίσκο, το κουτάκι λίπους
Φλόγες/ανάφλεξη από λίπος	1. Συσσωρευμένο λίπος 2. Υπερβολικό λίπος στο ψητό 3. Υπερβολικά μεγάλη θερμοκρασία	1. Καθαρίστε τις σχάρες /ψησταριά 2. Αφαιρέστε λίπος από το κρέας 3. Χαμηλώστε τη θερμοκρασία
Ο ένας καυστήρας δεν ανάβει από τον διπλανό	Υπολείμματα τροφών ή καμένου λίπους στις άκρες του σωλήνα μεταφοράς	Καθαρίστε τους σωλήνες μεταφοράς του αερίου μεταξύ καυστήρων.
Ηλεκτρονική ανάφλεξη του πίσω Καυστήρα (σούβλας)	Τοποθετήστε καινούρια μπαταρία. Πιέστε το κουμπί του αναφλεκτήρα και Ελέγξτε ότι υπάρχει σπινθήρας στις ακρες των ηλ/ων. Πρέπει να υπάρχει απόσταση 1/8' με 3/16' μεταξύ των ηλ/ίων. Αν η απόσταση δεν είναι η σωστή, λυγίστε την άκρη του ηλ/ίου ώστε να γίνει.	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καινούρια και σωστά τοποθετημένη.
Οι καυστήρες δεν ανάβουν με εξωτερικό αναπτήρα/σπίρτο	Προβλήματα τροφοδοσίας αερίου 1. Προσοχή, ανάβετε την λάθος πλευρά 2. Ο καυστήρας δεν είναι πιασμένος με την βαλβίδα (διακόπτη) 3. Εμπόδιο στους καυστήρες 4. Ανύπαρκτη ροή του αερίου 5. Αναθυμιάσεις εγκλωβισμένες στο παξιμάδι του ρυθμιστή. 6. Ο ρυθμιστής δεν βιδώνει στη φιάλη	1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 2. Βεβαιωθείτε ότι οι καυστήρες είναι σωστά τοποθετημένοι στο διακόπτη. 3. Οι καυστήρες να καθαριστούν από μέσα 4. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη δεν είναι άδεια Αντικαταστήστε με γεμάτη φιάλη. 5. Κλείστε τους διακόπτες, αποσυνδέστε το ρυθμιστή. Συνδέστε ξανά & δοκιμάστε. 6. Στρίψτε το παξιμάδι περίπου μισή βόλτα
Ξαφνική πτώση ροής αερίου	1. Συσσωρευμένο λίπος 2. Υπερβολικό λίπος στο ψητό	1. Καθαρίστε τις σχάρες /ψησταριά 2. Αφαιρέστε λίπος από το κρέας
Η φλόγα των καυστήρων σβήνει	Δυνατός αέρας ή ρεύματα. Λίγο αέριο Υπαρξη αέρα σε πίεση στην φιάλη.	Μετακινήστε τη ψησταριά. Αλλάξτε φιάλη Εξαερώστε τη φιάλη ή αντικαταστήστε την

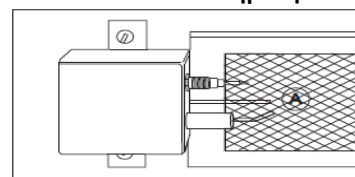

Αν δεν μπορέσατε να λύσετε το πρόβλημα με τις παραπάνω οδηγίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της αντιπροσωπείας CITY GAS στους παρακάτω τηλεφ. αριθμούς: 210.6000910 & 210.6000631 fax: 210.6014712, e-mail: info@citygas.gr www.citygas.gr

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΕΝΗ Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ Ή Η ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ.

13. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Τοποθετήστε την ψησταριά σε σταθερό & ίσιο πάτωμα μακριά από ξύλινους φράκτες, κλαδιά δέντρων.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά σε εσωτερικό ή κλειστό χώρο.

Ποτέ μην μετακινείτε την ψησταριά αναμμένη ή μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.

Κρατείστε τα παιδιά και τα οικόσιτα ζώα μακριά από την ψησταριά όταν αυτή είναι αναμμένη.

Έχετε έναν πυροσβεστήρα σε εμφανές σημείο, κοντά στην ψησταριά.

Η ψησταριά έχει μεγάλη θερμοκρασία όταν λειτουργεί, να φοράτε γάντια όταν την χρησιμοποιείτε.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, πριν την αποθηκεύσετε ή βάλετε το κάλυμμα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση.


Κάποια μέρη της ψησταριάς είναι καυτά κατά την χρήση, ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ!

Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης μετά το τέλος κάθε ψησίματος.

Κάθε παρέμβαση ή τροποποίηση της συσκευής είναι επικίνδυνη και δεν επιτρέπεται. Μπορεί να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές. Ο αντιπρόσωπος δεν φέρει καμιά ευθύνη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΣΟΥΒΛΑΣ)

Ξεβιδώστε τον κάλυμμα του κουμπιού του αναπτήρα, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε με μία καινούρια. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του και δοκιμάσετε πιέζοντας, αν δημιουργείται σπινθήρας

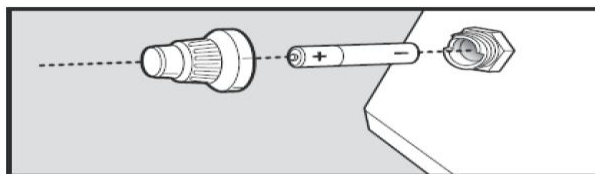

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ / ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ / ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ

Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε όταν ξεκινάμε να ψήσουμε σε μια ψησταριά αερίου, είναι ότι ΠΑΝΤΑ πρέπει να την προθερμάνουμε για 5-8 λεπτά ή μέχρι το θερμόμετρο να δείξει 150°C. Φροντίζουμε να μην ψήνουμε πολύ λιπαρά κρέατα ή ψάρια. Αν μπορούμε, αφαιρούμε το περισσότερο λίπος από τα κρεατικά πριν τα τοποθετήσουμε στις σχάρες. Αν ψήνουμε συχνά πολύ λιπαρά ψητά, καλόν είναι να προμηθευτούμε την μαντεμένια πλάκα, που επιτρέπει το ψήσιμο χωρίς ανάμματα λίπους. Η πλάκα είναι πολύ χρήσιμη για να ψήσουμε μπιφτέκια, λαχανικά, σολωμό, πίτες για σουβλάκια, ψωμί, μπέικον κλπ. Συστήνουμε ψήσιμο με κλειστό το καπάκι της ψησταριάς, γιατί έτσι θα ψήσουμε πιο γρήγορα, πιο σωστά και χωρίς να στεγνώσει το ψητό, λόγω του ότι δεν έχουμε απώλεια θερμότητας. Έχουμε την δυνατότητα να ανοίγουμε το καπάκι κατά τη διάρκεια του ψησίματος, για να παρακολουθούμε το ψήσιμο. Επίσης η ψησταριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φούρνος, δηλαδή μπορούμε να μαγειρέψουμε ότι και στον φούρνο της κουζίνας μας. Φαγητά φούρνου όπως γίγαντες, γεμιστά, κρέατα, πουλερικά ή ψάρια στο ταψί ή την γάστρα γίνονται πιο γρήγορα, πολύ πιο οικονομικά αλλά και πολύ πιο νόστιμα από ότι στον ηλεκτρικό φούρνο.. Προθερμαίνουμε σωστά την ψησταριά βάζουμε μέσα το ταψί, πάνω στις σχάρες. Αν έχουμε τοποθετημένη τη μαντεμένια πλάκα μέσα στην ψησταριά, την αφαιρούμε για να βάλουμε το ταψί. Μόλις το φαγητό στο ταψί πάρει βράση, χαμηλώνουμε εντελώς όλους τους καυστήρες. Αν το φαγητό βράζει πολύ έντονα, σβήνουμε εντελώς έναν από τους καυστήρες.. Παρακολουθούμε το ψήσιμο και συμπληρώνουμε νερό στο ταψί, λίγο πιο συχνά απ' όσο θα κάναμε στον ηλεκτρικό φούρνο. Ο χρόνος ψησίματος, διαρκεί περίπου 20-25 λεπτά λιγότερο από όσο στον ηλεκτρικό φούρνο, αναλόγως βέβαια και με το είδος και την ποσότητα του φαγητού. Τα σουβλιστά είναι ότι ευκολότερο μπορούμε να φτιάξουμε στην ψησταριά, λόγω του infrared πίσω καυστήρα, τα κρέατα γίνονται τρυφερά και ζουμερά. Μπορούμε να σουβλίσουμε κομμάτια κρέατος, κοντοσουβλι, κοκορέτσι, μπουτάκια αρνιού, κεφαλάκια ακόμα και ολόκληρο ανανά για ένα ωραίο και διαφορετικό επιδόρπιο. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τις δυνατότητες της ψησταριά σας, μην διστάσετε να μας ρωτήσετε.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – SERVICE

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 401, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 343

ΤΗΛ: 210.6000910 & 210.6000631 fax: 210.6014712, e-mail: info@citygas.gr

www.citygas.gr