


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
FRIO 100, FRIO 185, FRIO 275
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ FRIO 200

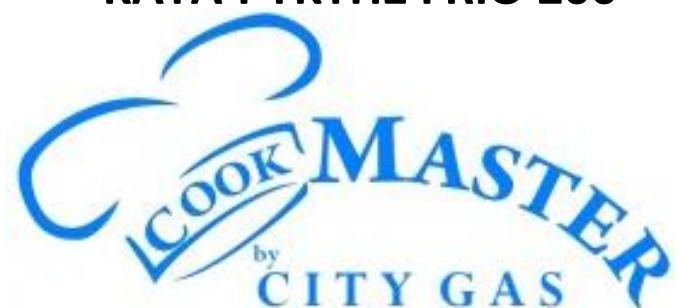

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ :
CITY GAS, www.citygas.gr, Τηλ: 210.6000910
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το ψυγείο COOK MASTER FRIO έχει αναπτυχθεί προσεκτικά μέσα στα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα, και είναι το αποτέλεσμα μιας επιτυχούς ένωσης της τεχνολογίας και του καλού γούστου.

Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν τη χρήση.

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Η συσκευή σχεδιάζεται για ελεύθερη χρήση (όχι εντοιχισμό) και μόνο σε μια καλά αεριζόμενο χώρο που θα προστατεύεται από τον αέρα και τη βροχή.

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πολύ προσεκτικά, δεδομένου ότι οποιεσδήποτε ζημιά προκληθεί επειδή δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή θα επιτύχετε τη καλύτερη χρήση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ψυγείου σας καθώς επίσης και την προσωπική ασφάλειά σας.

Θα ανακαλύψετε σύντομα γιατί αυτό το ψυγείο είναι τόσο εξειδικευμένο και γιατί η επιλογή σας ήταν τόσο σωστή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην επιτρέψτε στα παιδιά να παίζουν με το ψυγείο, ακόμα και όταν είναι κλειστό.

Το ψυγείο σας είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Μην αποθηκεύσετε υγρά όπως βενζίνη, κηροζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. μέσα στο ψυγείο σας, για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Μην αποθηκεύετε τοξικά υλικά στο ψυγείο καθώς μπορεί να μολυνθούν τα τρόφιμά σας.

Το ψυγείο σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκείνους που έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο ή εκείνους που έχουν καθοδηγηθεί επαρκώς από κάποιον που το έχει διαβάσει.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Παρακολουθείστε το ψυγείο κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Κάποια οσμή που ίσως υπάρξει είναι φυσιολογική και προέρχεται από την πρώτη καύση των μετάλλων. Θα εξαφανιστεί μετά τα πρώτα 24ωρα.

Πάντα διατηρείτε καθαρή την καπνοδόχο και τον καυστήρα του ψυγείου. Μην αφήνετε υπερβολικό πάγο να συσσωρεύεται στα πτερύγια του εξατμιστήρα, δεδομένου ότι αυτό θα προκαλέσει χαμηλότερη αποδοτικότητα.

Μην καλύπτετε την καπνοδόχο, τοποθετώντας χαρτιά, ξύλο ή άλλα υλικά πάνω στο ψυγείο, επειδή όχι μόνο το ψυγείο δεν θα λειτουργήσει κατάλληλα αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ελέγξτε και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο τον φθαρμένο σωλήνα του αερίου.

Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά στο ψυγείο. Πάντα περιμένετε έως ότου φθάσουν στη θερμοκρασία δωματίου.

Θέστε το κουμπί του θερμοστάτη στην κατάλληλη θέση αναλόγως με τη θερμοκρασία του χώρου και μην ανοίγετε τις πόρτες συχνά χωρίς λόγο. Μην αφαιρείτε τον πάγο με τη χρήση μαχαριών ή αιχμηρών αντικειμένων. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο ψυγείο. Αφήστε τον πάγο να λιώσει φυσικά.

Επιλέξτε την σωστότερη θέση για να εγκαταστήσετε το ψυγείο.

Εγκαταστήστε το ψυγείο σας σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο, αλλά μην το εγκαταστήσετε στο υπαίθριο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

Είναι το λάστιχο που βρίσκεται γύρω από τις πόρτες να τις κρατήσει ερμητικά κλειστές.

2. ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι πόρτες μπορούν να ρυθμιστούν για να ανοίξουν είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά.

3. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ

Αφαιρεί τη θερμότητα από το εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας.

4. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

5. ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

Μετακινούμενος δίσκος , συλλέγει το νερό που προέρχεται από την απόψυξη.

6. ΡΑΦΙΑ

Μεταλλικά, μετακινούμενα σε διαφορετικές θέσεις

7. ΘΗΚΕΣ ΑΥΓΩΝ

8. ΠΟΔΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φέρει τα κουμπιά ελέγχου και την ένδειξη λειτουργίας

10. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν η φλόγα είναι αναμμένη. Όταν το ψυγείο λειτουργεί η ένδειξη είναι ΠΡΑΣΙΝΟ.

11. ΚΟΥΜΠΙ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Δημιουργεί σπινθήρα που αναφλέγει το αέριο για να ανάψει τη φλόγα.

12. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Επιτρέπει να ρυθμίσουμε την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου με τη ρύθμιση της έντασης της φλόγας και διαβάθμιση από 1 ως 4.

13. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το κουμπί που ελέγχει τη ροή του αερίου .

14. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Βγάζει τον ζεστό αέρα και τα παράγωγα καύσης που προέρχονται από το σωλήνα καύσης.

15. ΣΠΕΙΡΕΣ

Μεταφέρουν την αμμωνία που βρίσκεται μέσα στο κύκλωμα και ευθύνεται για την ψύξη της συσκευής.

16. ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Απομονώνει και προστατεύει τον καυστήρα αερίου.

17. ΚΙΒΩΤΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στεγάζει το σύστημα που αντικαθιστά τη μηχανή ενός συμβατικού ψυγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήσετε το σωλήνα σύνδεσης αερίου(λάστιχο) να αγγίξει το κιβώτιο θέρμανσης ή να περάσει πίσω του.

18. ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εκει που η θερμότητα από τη φλόγα χρησιμοποιείται για να κυκλοφορήσει το υγρό μέσα στις σπείρες για να ψύξει το εσωτερικό του ψυγείου

19. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ

Piezo σύστημα που παρέχει έναν σπινθήρα που αναφλέγει τη φλόγα.

20. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

Κρατά τη φλόγα σε θέση ακριβώς κάτω από το σωλήνα θέρμανσης .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγχετε συχνά αν η φλόγα είναι κεντροθετημένη (αν βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο) σε σχέση με την καπνοδόχο. Εάν όχι παρακαλώ καλέστε την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ στο 210.6000910.

21. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Το ψυγείο φέρει σύστημα ασφάλειας που διακόπτει τη ροή του αερίου σε περίπτωση που η φλόγα σβήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το ψυγείο σας πάνω σε χαλί ή δίπλα σε εύφλεκτα υλικά όπως είναι οι κουρτίνες ή ταπετσαρίες τοίχων.

Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο σε τροχόσπιτα, motorhomes, σκάφη κ.λπ. όταν αυτά είναι σε κίνηση. Το ψυγείο να μην εγκατασταθεί δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως οι εστίες μαγειρέματος, οι θερμάστρες κ.λπ., ούτε σε μια θέση που δέχεται άμεσα τις ακτίνες του ήλιου.

Βεβαιωθείτε ότι οι ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους ή ντουλάπια είναι οι παρακάτω για να εξασφαλίσετε την επαρκή κυκλοφορία αέρα, απαραίτητως για την σωστή κυκλοφορία της συσκευής :

10 εκατ. Από κάθε πλαϊνή πλευρά

10 εκατ. Από την πίσω πλευρά

25 εκατ. Από το πάνω τμήμα του ψυγείου

Αποφεύγετε την τοποθέτηση του ψυγείου σε μέρη με πολλή υγρασία, καθώς η υγρασία οδηγεί στη γρηγορότερη συγκέντρωση πάγου.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΘΕΣΗ, ΑΝ ΟΧΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυγείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, όπως όλες οι συσκευές στις οποίες γίνεται καύση. Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς προκειμένου να αποφευχθεί η εισπνοή του μονοξειδίου άνθρακα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ Ή ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΚΟΙΤΩΝΑΣ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων του ψυγείου σας με μαλακό σαπούνι και το χλιαρό νερό για να αποβάλετε τη μυρωδιά που είναι χαρακτηριστική ενός νέου προϊόντος.

Μην χρησιμοποιήσετε τοξικά προϊόντα (αμμωνία, οινόπνευμα κ.λπ.) και σκληρά υλικά καθαρισμού ή βούρτσες. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να βλάψουν το ψυγείο και να αφήσουν μια δυσάρεστη μυρωδιά.

Με το ψυγείο στην επιλεγμένη θέση, ρυθμίστε τα τέσσερα βιδωτά πόδια..

Η φιάλη αερίου πρέπει να τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά του ψυγείου σας.

Η συσκευή σας συνοδεύεται από λάστιχο και ρυθμιστή Χαμηλής Πίεσης, για τη σύνδεση αερίου. Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να συνδέσετε σταθερά την μία άκρη του λάστιχου στο ψυγείο.

Το λάστιχο που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση αερίου να είναι περίπου 1,5 μέτρο μακρύ και όχι μεταλλικό.

Κάνετε τον έλεγχο για τη διαρροή στις συνδέσεις χρησιμοποιώντας νερό και σαπούνι. Ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης. Εάν παρατηρείτε φυσαλίδες, κλείστε τη στρόφιγγα, ελέγξτε τις συνδέσεις. Σφίξτε τις και ελέγξτε και πάλι με σαπουνάδα. Για να αντικαταστήσετε την κενή φιάλη αερίου παρακαλώ κάνετε τα εξής:

Κλείστε την κενή φιάλη από τη στρόφιγγα..

Αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου και μεταφέρετε το ρυθμιστή αερίου επίσης στην νέα φιάλη.

Κάνετε τον έλεγχο για τη διαρροή στις συνδέσεις χρησιμοποιώντας νερό και σαπούνι.


Εάν παρατηρείτε φυσαλίδες, ελέγξτε τις συνδέσεις. Σφίξτε τις και ελέγξτε και πάλι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ COOK MASTER : 210.6000910.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

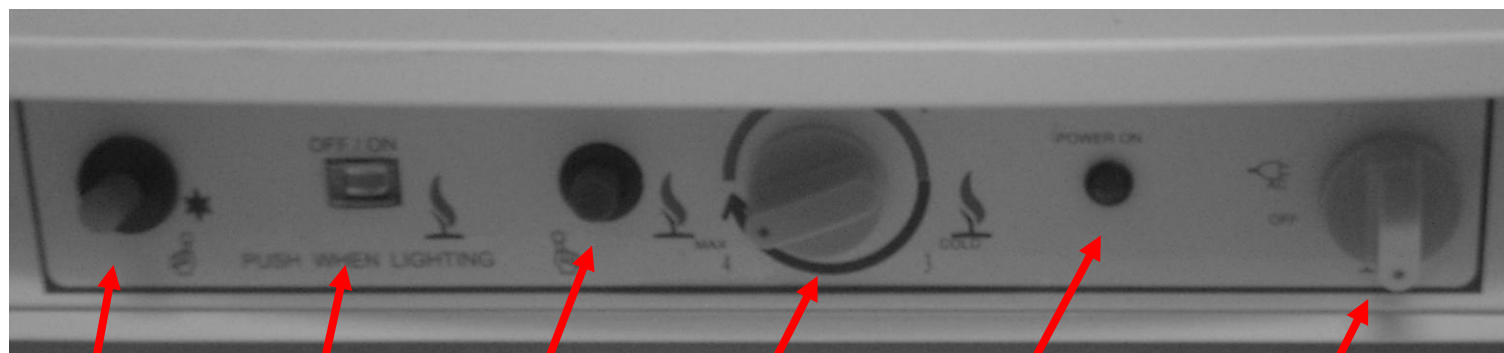

Αναπτήρας

Κουμπί αερίου

Θερμοστάτης

Επιλογέας Υγραερίου/Ρεύματος

Ένδειξη λειτουργίας με αέριο

ένδειξη λειτουργίας ρεύματος

Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε το ψυγείο με την φιάλη του Υγραερίου, φροντίζοντας να συνδέσετε πάνω στην φιάλη τον ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

Βάλτε το κουμπί του θερμοστάτη στην θέση 4 MAXIMUM.

Πιέστε το κουμπί αερίου και κρατώντας το κουμπί πιεσμένο, πιέστε το κουμπί του Αναπτήρα, αρκετές φορές έως ότου δημιουργηθεί φλόγα. (Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης μετακινήθηκε και πήγε στο πράσινο.).

Κρατείστε πιεσμένο το κουμπί του αερίου για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να σταθεροποιηθεί η φλόγα.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Αν το ψυγείο είναι σε λειτουργία, σβήστε το. Αποσυνδέστε την φιάλη Υγραερίου. Βάλτε τον Επιλογέα Υγραερίου/Ρεύματος στη θέση AC. Βάλτε το στην πρίζα, 220V, και το ψυγείο σας λειτουργεί με ρεύμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ Ο ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ GAS (ΑΕΡΙΟ) ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ.


Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, είναι πολύ πιθανό ότι το αέριο να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να έρθει στον καυστήρα. Γι'αυτό κρατήστε το κουμπί αερίου πιεσμένο για 1-2 λεπτά και χρησιμοποιήστε το κουμπί του αναπτήρα κάθε 3 έως 5 δευτερόλεπτα έως ότου δημιουργηθεί η φλόγα.

Κρατήστε το κουμπί αερίου πιεσμένο για 5 ακόμα δευτερόλεπτα. Εάν η φλόγα δεν μένει αναμμένη όταν αφήσετε το κουμπί, επαναλάβετε τη λειτουργία μετά από 5 λεπτά.

Αν η φλόγα παραμένει αναμμένη μετά από 10 δευτερόλεπτα και ο δείκτης στο πράσινο, απελευθερώστε το κουμπί. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα κάνοντας αυτό, παρακαλώ δείτε το τμήμα της ανίχνευσης μηχανικών βλαβών στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου.

Κατά τη διάρκεια την πρώτη φορά της χρήσης, παρακαλώ ενεργοποιήστε το ψυγείο τουλάχιστον για 30 λεπτά, προκειμένου να ελέγξετε εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή αερίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

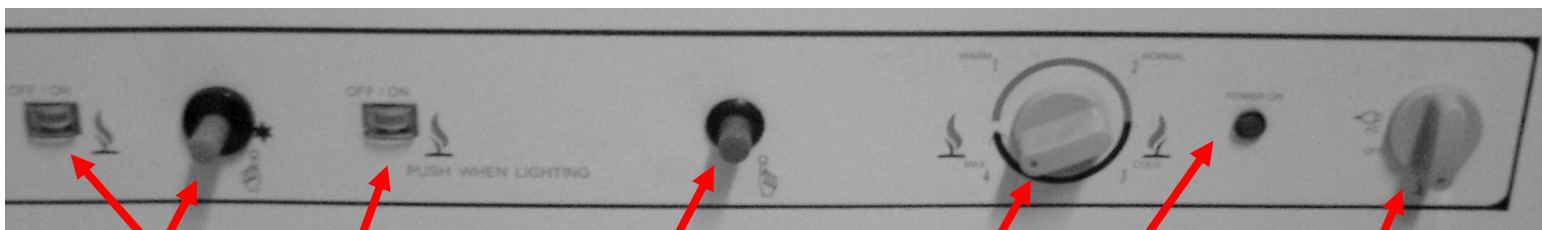

Αναπτήρας

Κουμπί αερίου

Θερμοστάτης

Επιλογέας Υγραερίου/Ρεύματος

2 γυαλιά ένδειξης λειτουργίας αερίου

ένδειξη λειτουργίας ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι όταν ξεκινάτε την λειτουργία του καταψύκτη, έχουν ανάψει και τα δύο συστήματα ψύξης, ελέγχοντας τους 2 δείκτες λειτουργίας με αέριο, ότι είναι και οι δύο στο πράσινο.

Σε περίπτωση που ένα από τα δύο συστήματα ψύξης δεν έχει ανάψει, μπορείτε να το ανάψετε, αν κρατώντας πιεσμένο το κουμπί αερίου, πάτε στο πίσω μέρος της συσκευής και ανάψτε με αναπτήρα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία ενός ψυγείου Υγραερίου είναι απολύτως σιωπηλή και έτσι δεν μπορείτε να ακούσετε εάν λειτουργεί. Όταν βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο έχει ξεκινήσει, θα περάσουν 6-8 ώρες μέχρι να κρυώσει το εσωτερικό του.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, **ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ (ΕΙΔΙΚΑ ΝΕΡΟ ή ΠΑΓΟ),**

ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ. Μετά τις 12 ώρες αρχίζουμε σταδιακά την τοποθέτηση των τροφών.

Αρχικά βάζουμε στο ψυγείο το 1/3 της συνολικής ποσότητας, μετά από 3-4 ώρες κάποιου ποσότητα ακόμα, και όταν αυτά έχουν κρυώσει τοποθετούμε την υπόλοιπη ποσότητα. Σε καμία περίπτωση δεν γεμίζουμε ασφυκτικά το ψυγείο με τρόφιμα, γιατί έτσι δεν κυκλοφορεί η ψύξη. Πάντα αφήνουμε το 1/5 του χώρου άδειο.

ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ

Ακόμη και όταν το ψυγείο να λειτουργεί, αποφύγετε να το φορτώσετε με μεγάλη ποσότητα τροφίμων.

Βάζετε τα τρόφιμα σταδιακά και όχι όλα μαζί. Να κρυώνουν λίγο τα πρώτα και μετά να βάλετε τα επόμενα.

Συστήνουμε ότι τα τρόφιμα αποθηκεύονται στις κατάλληλες συσκευασίες όπως οι πλαστικές σακούλες ή τα δοχεία με καπάκια. Έτσι αποφεύγετε την αφαίρεση της φυσικής υγρασίας των τροφίμων, και διατηρείτε την ποιότητα.

Μην καλύψετε τα ράφια με πετσέτες ή πλαστικούς δίσκους δεδομένου ότι θα εμποδίσουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα μέσα στο ψυγείο εμποδίζοντας τη σωστή λειτουργία του.

Τα υγρά αυξάνονται σε όγκο όταν παγώνουν. Προσέξτε κατά την αποθήκευση των μπουκαλιών ή άλλων κλειστών δοχείων στην κατάψυξη. Υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν προκαλώντας ζημιά στα τοιχώματα..

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (μοντέλο FRIO 185 & FRIO 275)

Κατά το άνοιγμα της πόρτας, το φως ανάβει. Το φως λειτουργεί με μπαταρίες που βρίσκονται στο πίσω μέρος.

Για να αλλάξετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

Αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα αφαιρώντας τις βίδες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά.

Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες και επανατοποθετήστε το μεταλλικό κάλυμμα, βιδώνοντας το στη θέση του.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Στις πολύ κρύες ημέρες, το κουμπί του θερμοστάτη πρέπει να τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της κλίμακας.

Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, θέστε τη θερμοστάτη σε μια θέση μεταξύ των ζωνών 1 και 3.

Τις πολύ θερμές ημέρες, ή όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο πολύ, επιλέξτε μια ζώνη που είναι πολύ πιο κρύα.

ΑΠΟΨΥΞΗ

Η απόψυξη είναι μία από τις σημαντικότερες εργασίες για τη συντήρηση του ψυγείου σας. Με την πάροδο του χρόνου ένα στρώμα του πάγου δημιουργείται στην κατάψυξη και στα πτερύγια του εξατμιστήρα, και εμποδίζει την αποδοτικότητα του ψυγείου σας.

ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Η ολική απόψυξη γενικά πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το μήνα (στις περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας) ή όταν παρατηρήσετε ότι το ψυγείο δεν φτάνει την επιθυμητή ψύξη ή όταν το στρώμα πάγου στην κατάψυξη είναι παχύτερο από 1 εκατ. Για ολική απόψυξη παρακαλώ ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Κλείστε την παροχή αερίου, βάζοντας το διακόπτη στη θέση OFF.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο, αποθηκεύστε τα σε θερμικό δοχείο για να κρατηθούν κρύα.

Αφαιρέστε όλα τα άλλα μετακινούμενα εσωτερικά μέρη. Στρέψτε τον δίσκο απορροής αλλιώς, με το στόμιο προς το εσωτερικό του ψυγείου και τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο για να χωρέσουν τα νερά από την απόψυξη. Αφήστε και τις δύο πόρτες ανοικτές κατά την διάρκεια της απόψυξης.

Η απόψυξη χρειάζεται αρκετές ώρες, αναλόγως βέβαια και την θερμοκρασία του χώρου. Βάλτε τα τρόφιμα και τα ράφια στη θέση τους στο ψυγείο και επανεκκινήστε το όπως περιγράψαμε παραπάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ Η ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΓΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΡΥΠΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός του εσωτερικού και των εξωτερικών τμημάτων (καυστήρας, σωλήνας θέρμανσης, καμινάδα) πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα υγρό ύφασμα και μαλακό σαπούνι, και ζεστό νερό, και στεγνώστε με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα.

Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη με ένα υγρό ύφασμα και μαλακό σαπούνι και ζεστό νερό, και το στεγνώνετε με ένα καθαρό ύφασμα.

Μην χρησιμοποιήσετε ισχυρά απορρυπαντικά, σκόνες ή τραχιά σφουγγάρια.

Μην χρησιμοποιήσετε αμμωνία, οινόπνευμα ή χημικά και εύφλεκτα προϊόντα, δεδομένου ότι μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Μην πλένετε τα μετακινούμενα μέρη του ψυγείου σας στο πλυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Βάλτε ένα ύφασμα στον καυστήρα για να τον προστατεύσετε από τους ρύπους. Χαλαρώστε και αφαιρέστε την καπνοδόχο. Περάστε το ειδικό βουρτσάκι που συνοδεύει το ψυγείο μέσα από το σωλήνα της καπνοδόχου. και αφαιρέστε την αιθάλη(κάπνα) που έχει δημιουργηθεί. Βάλτε όλα τα τμήματα που αφαιρέσατε πίσω στη θέση τους ελέγχοντας ότι όλα έχουν μπει στις υποδοχές τους.

Βγάλτε το ύφασμα που είχατε καλύψει τον καυστήρα και βάλτε το προστατευτικό καπάκι πίσω στη θέση του. Ξεκινήστε το ψυγείο ακολουθώντας τη διαδικασία όπως την περιγράψαμε προηγουμένως και παρακολουθείστε τη λειτουργία του για 30 λεπτά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ

Αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για λίγες ημέρες, γυρνάτε το κουμπί του θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση. Για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, είναι σκόπιμο να σταματάτε την λειτουργία του ψυγείου, αφήνοντας το καθαρισμένο. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο και εκτελέστε ολική απόψυξη και καθαρισμό. Αφαιρέστε τις παγοθήκες, και αφήστε τις πόρτες ανοικτές για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Χρησιμοποιείτε μόνο Υγραέριο ως καύσιμο για το ψυγείο.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Το σύστημα ανάφλεξης δεν δίνει σπινθήρα	Κακή επαφή στο σύστημα στο σύστημα ανάφλεξης	Ελέγξτε τις επαφές στο θερμοηλεκτρικό ζεύγος(τα καλώδια του αναπτήρα)
	Η απόσταση μεταξύ του ηλεκτροδίου και του καυστήρα είναι πολύ μεγάλη.	Επανατοποθετήστε το ηλεκτρόδιο πιο κοντά στον καυστήρα
Χαμηλή απόδοση Η φλόγα σβήνει:	Ο διακόπτης της φιάλης είναι μερικώς κλειστός.	Ανοίξτε εντελώς τον διακόπτη φιάλης
	Υπάρχει πρόβλημα στον ρυθμιστή Πίεσης.	Ελέγξτε & αντικαταστήστε αν χρειάζεται τον ρυθμιστή πίεσης.
	Πιθανή διαρροή αερίου	Ελέγξτε και διορθώστε το πρόβλημα.
	Καπνιά στην καμινάδα ή στον μηχανισμό καύσης.	Καθαρίστε προσεκτικά ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.
	Εμποδίζεται η κυκλοφορία κρύου αέρα από κακώς τοποθετημένα αντικείμενα.	Τοποθετήστε με σωστό τρόπο τα τρόφιμα και μην καλύπτετε εντελώς τα ράφια.
	Ο θερμοστάτης δεν είναι στην σωστή θέση	Βάλτε τον θερμοστάτη στην σωστή θέση ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου.
	Πολύ συχνό άνοιγμα των πορτών	Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα των πορτών
	Η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη ή ευθυγραμμισμένη.	Ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
Υγρασία μέσα στο Ψυγείο.	Η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένη.	Είναι φυσιολογικό για μέρες με υπερβολική υγρασία
	Το μαγνητικό λάστιχο της πόρτας δεν δουλεύει σωστά ή είναι φθαρμένο.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά ζυγισμένη και το λάστιχο σε καλή κατάσταση. Αν όχι αντικαταστήστε το.
Το φως στο ψυγείο δεν ανάβει	Οι μπαταρίες είναι άδειες ή έχει καεί το λαμπάκι.	Αντικαταστήστε με καινούριες μπαταρίες ή αλλάξτε το λαμπάκι με ένα νέο.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 401, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 153 43
ΤΗΛ: 210.6000910, 210.6000631, email: info@citygas.gr
www.citygas.gr