
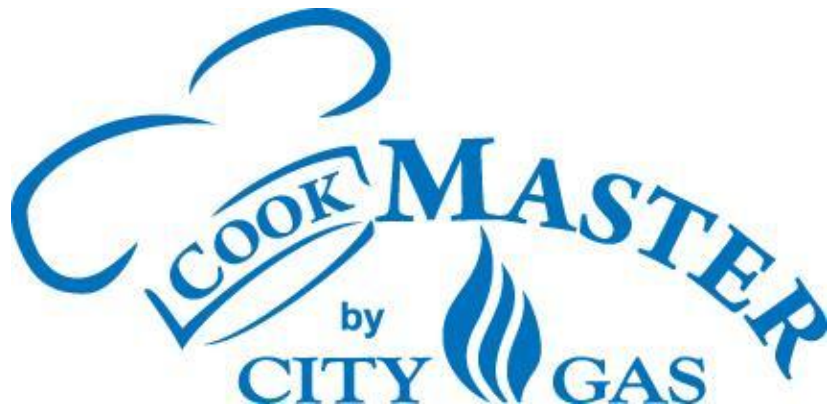


ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

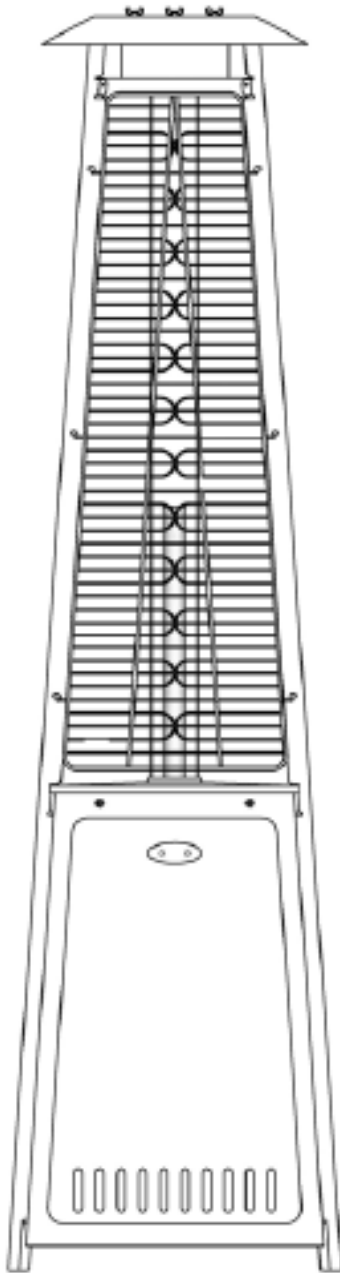

Χρήση ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο
Χώρα προορισμού ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευασμένη αποκλειστικά για την CITY GAS
Συνολικό ύψος 2,35 μ
Χρησιμοποιεί Υγραέριο
Απόδοση στο μέγιστο 12kW
Απόδοση στο ελάχιστο 5 kW
Καλύπτει χώρο 20-25 m²

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ :
CITY GAS, www.citygas.gr, τηλ: 210.6000910

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ





ΠΡΟΣΟΧΗ



- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή και η φιάλη Υγραερίου πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση από ικανό άτομο.
- Χρήση μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Καλά αεριζόμενος θεωρείται ο χώρος που έχει κατ'ελάχιστον το 25% της επιφάνειας των τοίχων ανοιχτό.
- Η χρήση της συσκευής αυτής σε κλειστούς χώρους είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την θέρμανση οικιακών χώρων.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται για τοπική εξωτερική θέρμανση μόνο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υπόγεια ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
- Η συσκευή δεν φέρει το ατμοσφαιρικό αισθητήριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρου ανατροφής ζώων, αν είναι καλά αεριζόμενος, η σε εξωτερικό χώρο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο αερίου που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην τοποθετείτε πράγματα πάνω, μέσα ή δίπλα στη συσκευή.
- Μην φυλάσσετε χημικά ή εύφλεκτα υλικά ή σπρέι σε μορφή aerosol κοντά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον πιθανής έκρηξης, όπως όπου υπάρχει βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Προστατέψτε το ζεστό γυαλί από τη βροχή, σταγονίδια νερού και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ξαφνική αλλαγή στη θερμοκρασία που να οδηγήσει σε ράγισμα ή σπάσιμο του γυαλιού.



ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΣΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΣΒΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΜΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
- ΑΝ Η ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ


- Αυτή η θερμάστρα φλόγας είναι μόνο για εξωτερική χρήση(δείτε το διάγραμμα παρουσίασης εξωτερικού χώρου).
- Αυτή η θερμάστρα εξωτερικού χώρου δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε τροχόσπιτα ή σκάφη.
- Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα για τη θέρμανση οικιακών χώρων.
- Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα για την θέρμανση υπογείων ή χώρων κάτω του εδάφους.
- Η συσκευή δεν φέρει το ατμοσφαιρικό αισθητήριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρου ανατροφής ζώων, αν είναι καλά αεριζόμενος, η σε εξωτερικό χώρο.
- Αυτή η συσκευή και η φιάλη Υγραερίου πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία
- Η εγκατάσταση και επισκευή θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο άτομο.
- Λανθασμένη εγκατάσταση, ρύθμιση ή επισκευή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και υλικές ζημιές.
- Μην επιχειρήσετε να μεταβάλλετε τη συσκευή κατά οποιοδήποτε τρόπο.
- Μην τοποθετήσετε ρυθμιστή άλλον από αυτόν που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και μεταφοράς πριν την πρώτη χρήση.
- Μην φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή.
- Ολόκληρο το σύστημα αερίου, ο σωλήνας, ο ρυθμιστής, ο πιλότος και ο καυστήρας πρέπει να ελέγχονται για διαρροή ή ζημιά πριν τη χρήση και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, από ειδικευμένο άτομο.
- Η συνιστώμενη συχνότητα ελέγχου του σωλήνα αερίου είναι τουλάχιστον μια φορά το μήνα και κάθε φορά που αλλάζετε τη φιάλη υγραερίου. Αν δείχνει σημάδια από σκάσιμο, φούσκωμα ή άλλη αλλαγή στην όψη του, να αντικατασταθεί με καινούριο του ίδιου τύπου και μεγέθους από ειδικευμένο άτομο.
- Όλες οι δοκιμές διαρροής να γίνονται με διάλυμα σαπουνιού και ΠΟΤΕ με ανοιχτή φλόγα.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν ελεγχτεί όλες οι ενώσεις
- Κλείστε αμέσως τη στρόφιγγα αερίου της φιάλης, αν μυρίσετε αέριο
- Μην μετακινείτε τη συσκευή , όταν αυτή λειτουργεί.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ,αν δεν έχει κρυώσει καλά μετά τη χρήση.
- Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου, πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο αερίου που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
- Σε περίπτωση δυνατό ανέμου, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να μην πέσει η συσκευή.
- Διατηρείστε τις θυρίδες εξαερισμού του χώρου της φιάλης καθαρές και ανεμπόδιστες από αντικείμενα.
- Μην βάψετε την προστατευτική σχάρα της φλόγας, το κάτοπτρο ή το γυαλί.
- Προστατέψτε την θερμάστρα από κτυπήματα για να αποφύγετε σπάσιμο του γυαλιού.
- Προστατέψτε το ζεστό γυαλί από τη βροχή, σταγονίδια νερού και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ξαφνική αλλαγή στη θερμοκρασία που να οδηγήσει σε ράγισμα ή σπάσιμο του γυαλιού.
- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το γυαλί με κανένα τρόπο για να αποφύγετε ζημιά ή τραυματισμό.
- Η φιάλη υγραερίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή, όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Αποφεύγετε τη συστροφή των εύκαμπτων σωλήνων.
- Οποιοδήποτε προστατευτικό που αφαιρέθηκε για επισκευή ή συντήρηση της συσκευής πρέπει να επανατοποθετηθεί πριν την λειτουργία της συσκευής.
- Ενήλικες και παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από τα ζεστά μέρη της θερμάστρας, για να αποφύγουν το έγκαυμα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται με προσοχή , όταν βρίσκονται στον χώρο που είναι η θερμάστρα.
- Ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να κρέμονται από την θερμάστρα ή να τοποθετούνται κοντά ή πάνω στη θερμάστρα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ


- Αυτή η θερμάστρα φλόγας είναι μόνο για εξωτερική χρήση(δείτε το διάγραμμα παρουσίασης εξωτερικού χώρου). Μην την χρησιμοποιήσετε σε εσωτερικό ή κλεισμένο χώρο. Βεβαιώνετε πάντοτε, ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου.
- Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα για την θέρμανση οικιών.
- Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα σε υπόγεια ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
- Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, ανοιχτούς με επαρκή εξαερισμό, χωρίς κλειστά μέρη που θα μπορεί σε περίπτωση διαρροής αερίου, να εγκλωβιστεί το αέριο ή σε περίπτωση καύσης τα παράγωγα της καύσης.
- Σε κάθε περίπτωση ο χώρος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.
 - Κάθε περίφραξη με τοίχο πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μόνιμο άνοιγμα στο επίπεδο του εδάφους και όχι σκέπαστρο.
 - Μια μερική περίφραξη αποτελείται από σκέπαστρο και όχι παραπάνω από δύο τοίχους.
 - Για μερική περίφραξη που αποτελείται από σκέπαστρο και παραπάνω από δύο τοίχους, τα παρακάτω πρέπει να τηρούνται.
 - ♦ Τουλάχιστον το 25% της επιφανείας των τοίχων να είναι εντελώς ανοιχτό.
 - ♦ Τουλάχιστον το 30% της υπόλοιπης επιφανείας τοίχων, να έχει ανεμπόδιστα ανοίγματα.
 - ♦ Σε περίπτωση μπαλκονιών, τουλάχιστον το 20% του συνόλου των τοίχων να είναι και να παραμένει ανοιχτό και ανεμπόδιστο.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ έξω και όχι μέσα σε κλειστούς χώρους, χώρους στάθμευσης ή οποιοδήποτε άλλης χρήσης κλειστούς χώρους.
- Πάντοτε κρατάτε απόσταση ασφαλείας από καύσιμα υλικά, 60 εκατοστά από πάνω και 120 εκατοστά από τα πλάγια.
- Η θερμάστρα πρέπει να τοποθετείται σε ίσιο σταθερό έδαφος.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείται τη θερμάστρα σε χώρους όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

ΟΡΟΦΗ


ΤΟΙΧΟΣ

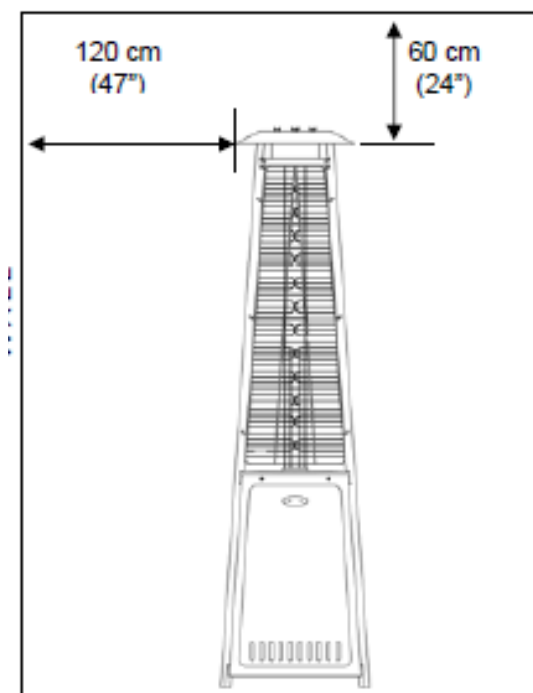

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

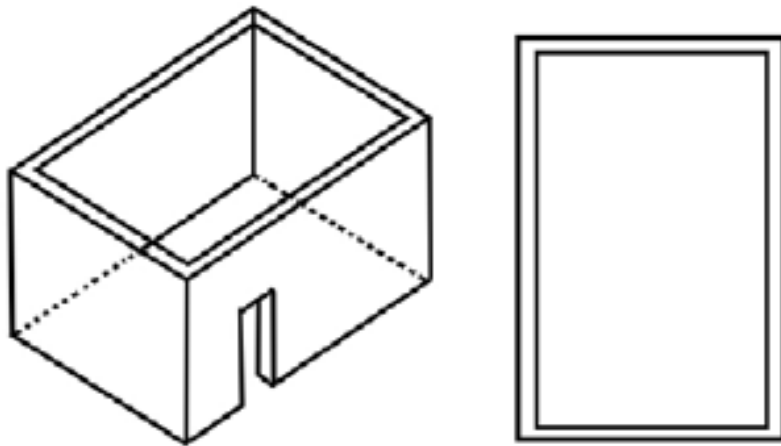


ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ παράδειγμα 1

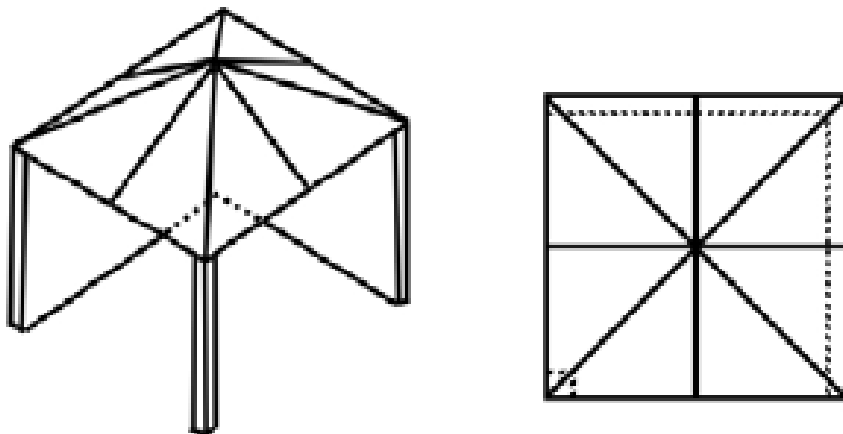


ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ παράδειγμα 2

Και οι δύο πλευρές ανοιχτές

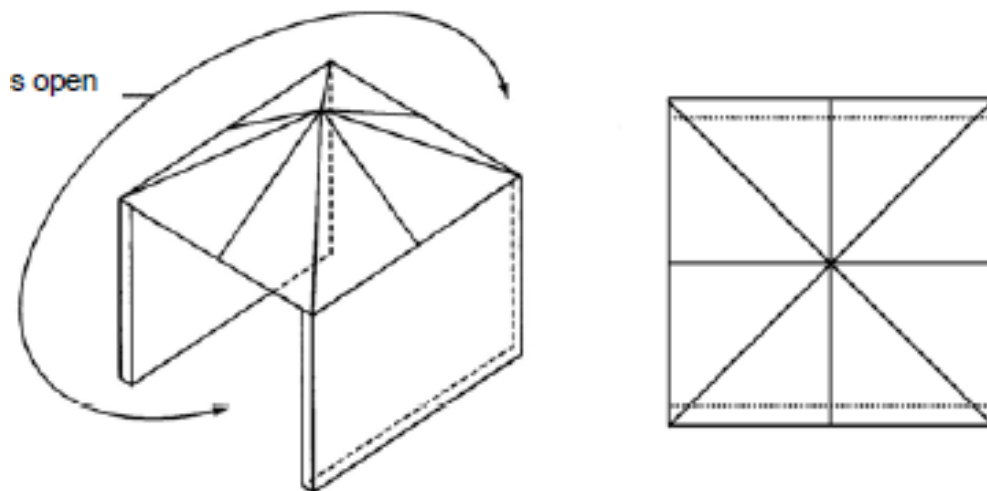


ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ παράδειγμα 3

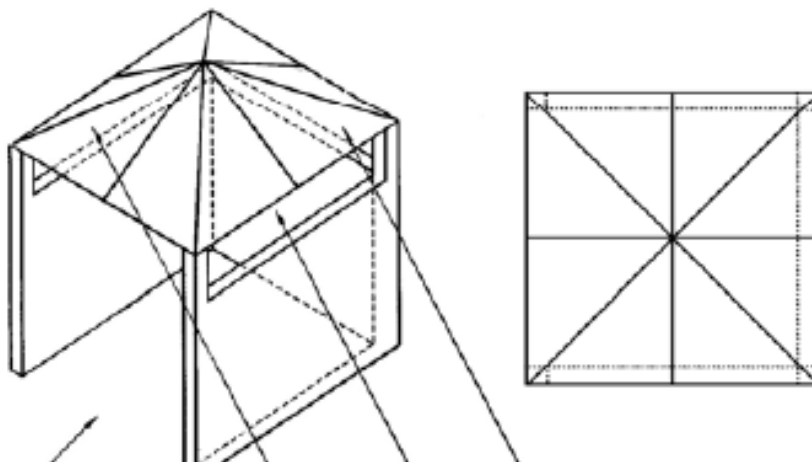

Ανοιχτό το 25%
της συνολικής επιφάνειας

Το 30% της υπόλοιπης επιφάνειας των τοίχων
να παραμένει ανοιχτή και ανεμπόδιστη

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ παράδειγμα 4

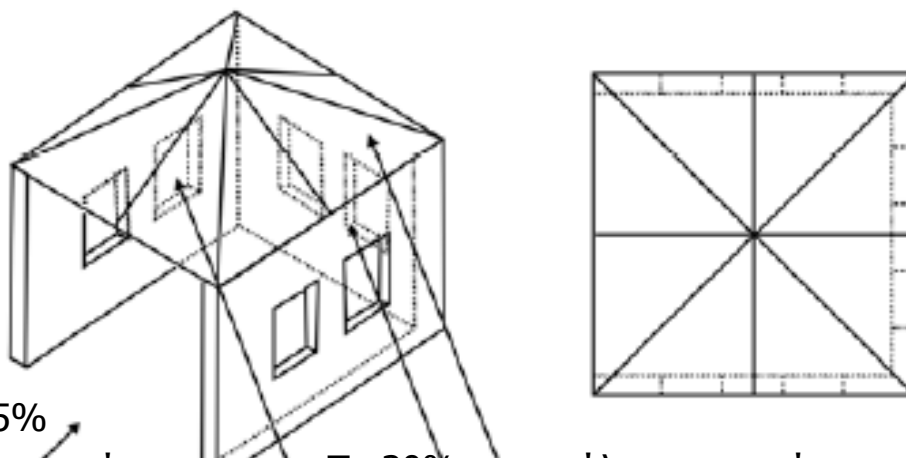

Ανοιχτό το 25%
της συνολικής επιφάνειας

Το 30% της υπόλοιπης επιφάνειας των τοίχων
να παραμένει ανοιχτή και ανεμπόδιστη

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ παράδειγμα 5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε υγραέριο σε φιάλη.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί με φιάλη 11-13 κιλών. Οι διαστάσεις της φιάλης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 32 εκ. διάμετρο και 62 εκ Ύψος.
- Η μέγιστη πίεση εισόδου στο ρυθμιστή υγραερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 PSI.
- Η μέγιστη πίεση εξόδου του ρυθμιστή υγραερίου πρέπει να είναι 37 mbar.
- Η συσκευή απαιτεί εγκεκριμένο σωλήνα αερίου (λάστιχο) μήκους 60 εκ.
- Ο ρυθμιστής και ο σωλήνας υγραερίου πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία ή σε απουσία τοπικής Νομοθεσίας πρέπει να ακολουθούνται τα διεθνή ισχύοντα STANDARDS.
- Τα ίδια ισχύουν και για την αποθήκευση και χρήση του υγραερίου.
- Φθαρμένη, χτυπημένη ή σκουριασμένη φιάλη είναι επικίνδυνη και πρέπει να ελεγχτεί από τον προμηθευτή της φιάλης.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη με φθαρμένες βόλτες στην στρόφιγγα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη που δεν φέρει ρυθμιστή χαμηλής Πίεσης.
- Πάντοτε κρατάτε απόσταση από καύσιμα υλικά π.χ. 45 εκ. από το πάνω μέρος της θερμάστρας και 70 εκ. από τα πλάγια κατ'ελάχιστον.
- Η θερμάστρα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ίσιο και σταθερό έδαφος.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα σε περιβάλλον εκρηκτικό ή όπου υπάρχει αποθηκευμένη βενζίνη
Ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Για να προστατεύσετε την θερμάστρα από δυνατούς ανέμους βιδώστε την συσκευή στο πάτωμα.
- Αποσυνδέστε την φιάλη Υγραερίου όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η συσκευή έχει ελεγχτεί στο εργοστάσιο κατασκευής πριν την φόρτωση.


Ένας πλήρης έλεγχος όμως είναι απαραίτητος πριν την πρώτη χρήση, για πιθανή διαρροή ή υψηλή πίεση. Η θερμάστρα πρέπει να ελέγχεται με την φιάλη υγραερίου εντελώς γεμάτη.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
2. Ετοιμάστε ένα διάλυμα σαπουνιού με ένα μέρος υγρό σαπούνι και ένα μέρος νερό. Το διάλυμα σαπουνιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πινέλο, σφουγγάρι ή ψεκασμό. Σαπουνόφουσες θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή αερίου.
3. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης. Αν υπάρχει διαρροή κλείστε την ξανά, σφίξτε το σημείο της διαρροής, ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης και ελέγξτε ξανά.
4. Αν η διαρροή συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα Service της αντιπροσωπείας στο τηλέφωνο: 210.6000910.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΩ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

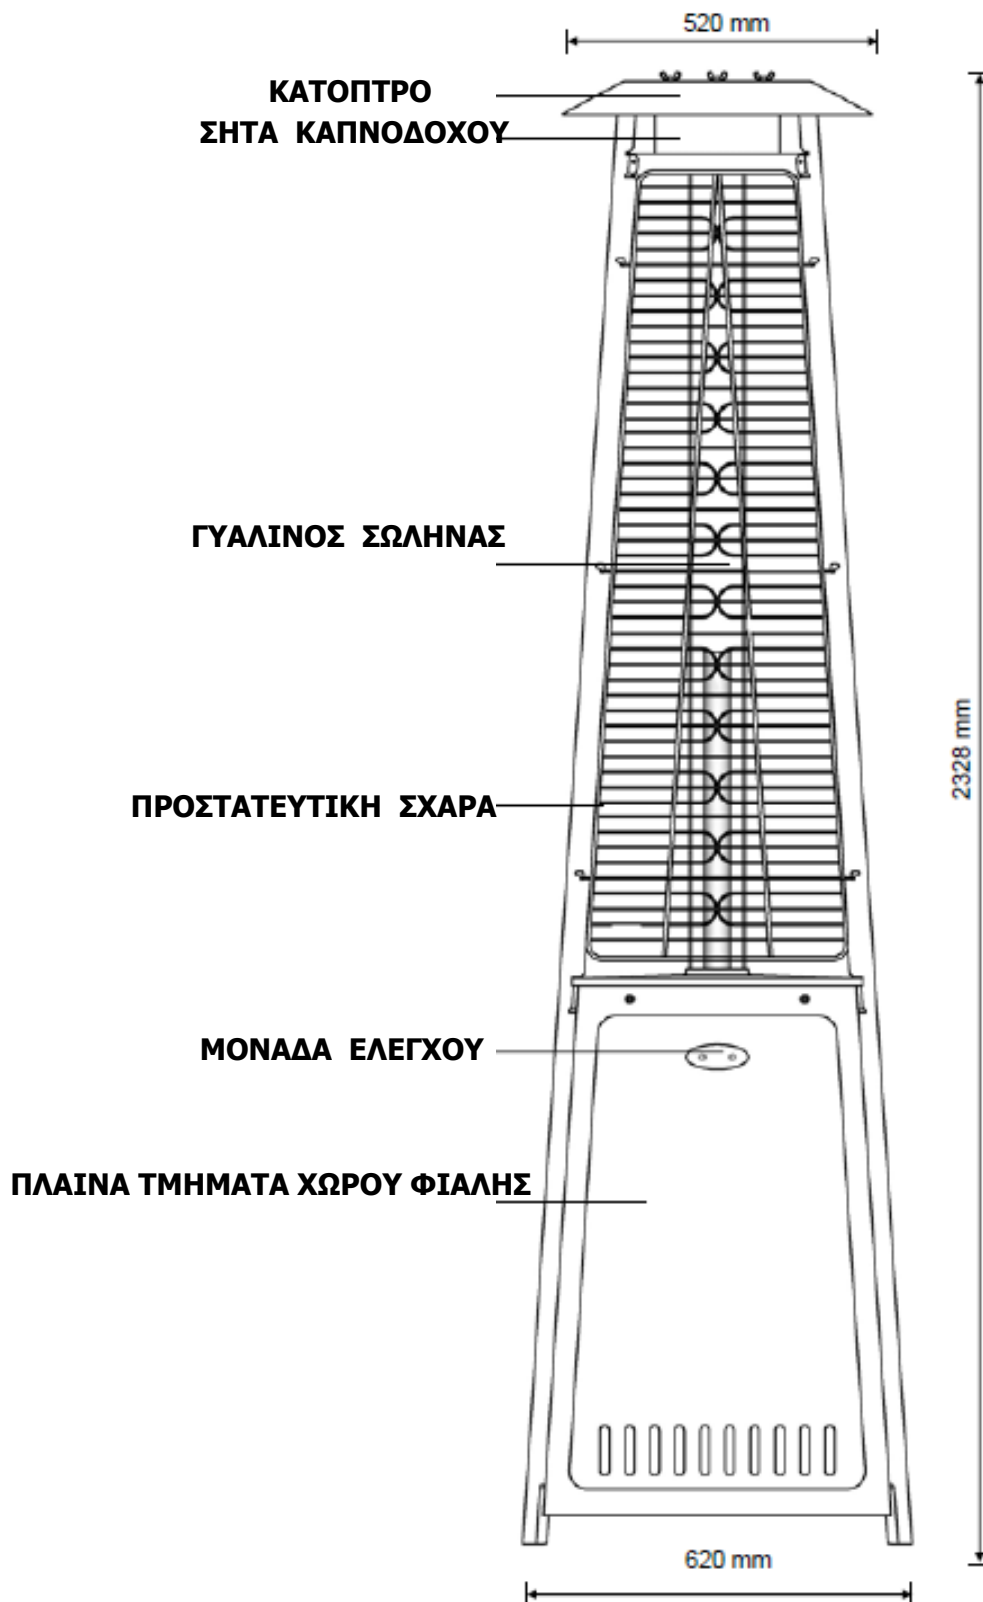

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεταφερόμενη θερμάστρα εξωτερικού χώρου με φλόγα κλεισμένη σε διάφανο γυάλινο σωλήνα.
- Εκπομπή θερμότητας από το κάτοπτρο.
- Τηλεχειριστήριο Υπερύθρων με λήψη σήματος σε γωνία 25° και απόσταση 6 μέτρων. Μοναδικά σχεδιασμένο με χρονοκαθυστέρηση 2 δευτερολέπτων για αποφυγή τυχαίου ανάματος.
- Ανθεκτικό στη θερμότητα πλέγμα υπερύθρων για περισσότερη θερμότητα.
- Διακόπτης λειτουργίας σε περίπτωση που η συσκευή πέσει.
- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΜΟΝΟ.
- Χρησιμοποιεί Υγραέριο
- Πίεση 37 mbar
- Μέγιστη απόδοση: 12 kW
- Κατανάλωση :450 γραμμ./ώρα - 870 γραμμ./ώρα
- Βάρος μικό : 35,6 κιλά
- Ύψος : 2,35 μ.
- Φέρει την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ

Countries of Destination	AT-BE-BG-CH-CZ-CY-DE-DK-EE-ES-FI-FR-GB-GR-HU-IE-IS-IT-LI-LU-LT-LV-MT-NL-NO-PL-PT-RO-SE-SI-SK			
Category	I3+	I3 P	I3 B/P	I3 B/P
Pressure (mbar)	28-30/37	37	30	50
Pilot Injector	0.20 mm	0.20 mm	0.20 mm	0.20 mm
Burner Injector	1.9 mm	1.9 mm	1.9 mm	1.6 mm
Nominal Heat Input	12 kW			

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαραίτητα εργαλεία

- Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος 20 εκ.
- Πένσα
- Επίπεδο κατσαβίδι
- Μπουκάλι σπρέι ή σφουγγάρι με διάλυμα σαπουνιού

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

- Συναρμολογημένη θερμάστρα τύπου ΠΥΡΑΜΙΔΑ
- Κάτοπτρο με 6 τεμ. ροδέλες, 3 τεμ. πεταλούδες και 40 χιλ. αποστάτες
- Σωλήνας αερίου(λάστιχο) μήκους 60 εκ. που ανταποκρίνεται στην τοπική νομοθεσία.
- Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης
- Τηλεχειριστήριο (2τεμ. Μπαταρίες τύπου AAA 1,5 V και 2 τεμ. μπαταρίες τύπου D 1,5 V) δεν περιλαμβάνονται.
- Ρόδες

ΠΡΟΣΟΧΗ


**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ.**

**Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο αερίου και φιάλης που συστήνεται
από τον κατασκευαστή.**

**Αν δεν είστε σίγουροι, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα
Εξυπηρέτησης πελατών CITY GAS στο 210.6000910.**

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η θερμάστρα ΠΥΡΑΜΙΔΑ έρχεται συναρμολογημένη από το εργοστάσιο κατασκευής. Υπάρχουν όμως λίγα βήματα συναρμολόγησης που πρέπει να κάνει ο χρήστης προκειμένου η συσκευή να λειτουργήσει.

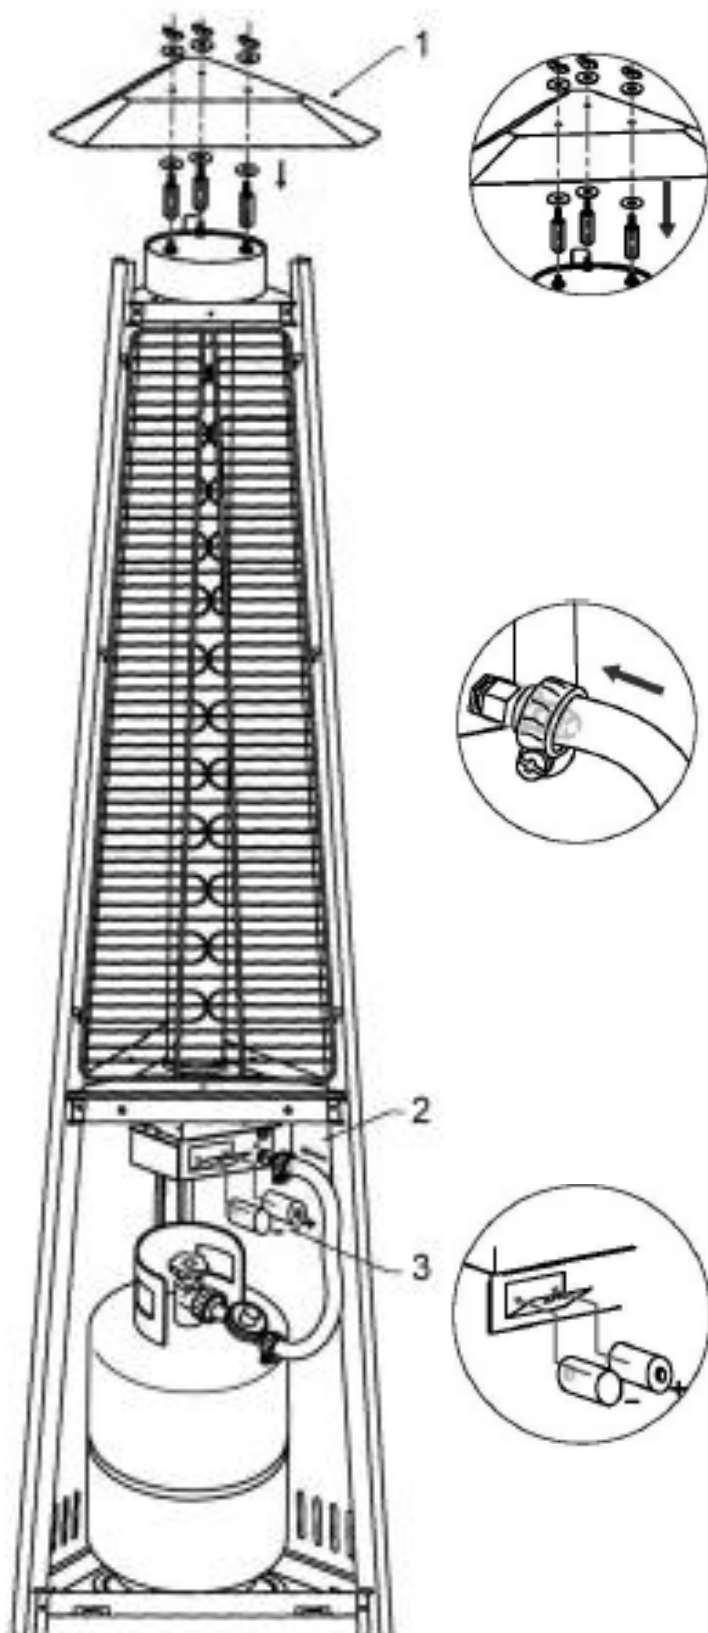

ΒΗΜΑ 1

- 1-1** Γείρετε την θερμάστρα και τοποθετήστε τους 3 αποστάτες στο πάνω μέρος της θερμάστρας.
- 1-2** Τοποθετήστε τις ροδέλες σε κάθε αποστάτη και βιδώστε τις πεταλούδες.
- 1-3** Επιστρέψτε ομαλά την θερμάστρα

ΒΗΜΑ 2

- 2-1** Μετακινήστε το πλαϊνό τμήμα του χώρου της φιάλης για να φτάσετε στο σημείο της βαλβίδας αερίου και τη θήκη των μπαταριών για το άναμμα του πιλότου.
- 2-2** Ενώστε και σφίξτε το σωλήνα αερίου στο σημείο εισόδου του αερίου.
- 2-3** Ενώστε και σφίξτε τον ρυθμιστή στο άλλο άκρο του σωλήνα αερίου
- 2-4** Βιδώστε το ρυθμιστή πάνω στη φιάλη και σφίξτε καλά το σημείο ένωσης.
- 2-5** Τοποθετήστε τη φιάλη μέσα στη βάση.

ΒΗΜΑ 3

- 3-1** Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου D.
- 3-2** Κλείστε το καπάκι
- 3-3** Βάλτε στη θέση του το πλαϊνό τμήμα της βάσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

Η θερμάστρα τύπου ΠΥΡΑΜΙΔΑ μπορεί να λειτουργήσει με το τηλεχειριστήριο ή απευθείας από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου της φιάλης
2. Κρατείστε το τηλεχειριστήριο και στρέψτε το προς τον πίνακα ελέγχου.
3. Πιέστε το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα, ελευθερώστε το και πιέστε το ξανά για να γίνει η ανάφλεξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν μια καινούρια φιάλη έχει εγκατασταθεί, παρακαλώ αφήστε να περάσει τουλάχιστον ένα λεπτό να φύγει ο αέρας που βρίσκεται μέσα στο σωλήνα από την οπή του πιλότου.
 - Τα δύο δευτερόλεπτα χρονοκαυστήρηση στην ανάφλεξη δεν είναι ελάττωμα. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ανάφλεξη. Κρατώντας το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα ελευθερώνεται η ασφάλεια και αρχίζει η ανάφλεξη.
4. Πιέζοντας το κουμπί DOWN χαμηλώνει το επίπεδο της θερμότητας και πιέζοντας το UP ανεβαίνει.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Πιέστε το κουμπί POWER
2. Κλείστε τη στρόφιγγα της φιάλης και αποσυνδέστε τη φιάλη.



Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

1. Ολόκληρο το σύστημα του αερίου, λάστιχο Ρυθμιστής, πιλότος και καυστήρας, πρέπει Να ελεγχτεί πριν την πρώτη χρήση για διαρροή.
2. Ελέγξτε το λάστιχο για κοψίματα, σχάσιμο Ή φθορές . Κάνετε τη δοκιμή διαρροής. Αν το λάστιχο έχει διαρροή, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως με νέο που ανταποκρίνεται στην τοπική νομοθεσία.
3. Αποφύγετε την συστροφή των σωλήνων
4. Βεβαιωθείτε ότι οι θυρίδες εξαερισμού του χώρου της φιάλης, ο πίνακας ελέγχου καυστήρας και οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και καθαροί από υπολείμματα και σκουπίδια. Αν υπάρχουν σκουπίδια ή αράχνες ή φωλιές εντόμων καθαρίστε τα ανοίγματα με καθαριστικό ή πεπιεσμένο αέρα.
5. Πάντα έχετε άμεσα διαθέσιμο έναν πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης.
6. Για λόγους ασφαλείας, πάντα να αφήνετε 5 λεπτά να περάσουν με κλειστή τη θερμάστρα πριν ξαναδοκιμάστε να ανάψετε
7. Αποφεύγετε επανειλημμένες προσπάθειες ανάμματος αν δεν πραγματοποιείται το άναμμα. Παρακαλώ ελέγξτε αν οι συνδέσεις είναι στη θέση τους και αν υπάρχει αέριο στη φιάλη του υγραερίου.


Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου της φιάλης
2. Πιέστε το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα, ελευθερώστε το και πιέστε το ξανά για να γίνει η ανάφλεξη.
3. Πιέστε το κουμπί POWER για να αλλάξετε το επίπεδο θερμοκρασίας. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί POWER Αλλάζει το επίπεδο θερμοκρασίας σε MAXIMUM-MEDIUM-LOW-OFF.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

1. Πιέστε το κουμπί POWER μέχρι να πάει στο OFF
2. Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης και αποσυνδέστε την φιάλη.

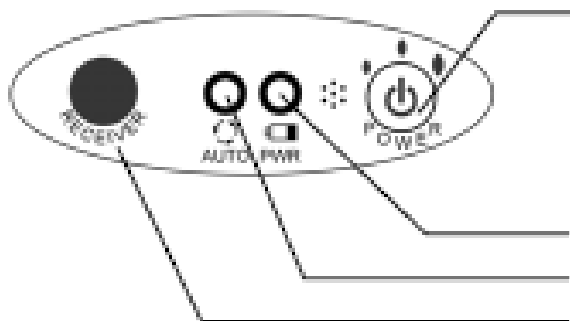

ON
MAX
MED
LOW
OFF

Ένδειξη Λειτουργίας

AUTO SET (μόνο για συσκευές με HI TEC τηλεχειριστήριο)

Δέκτης του IR τηλεχειριστηρίου

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Πάντοτε κλείνετε τη στρόφιγγα της φιάλης μετά τη χρήση.

Ποτέ μην μετακινείτε τη θερμάστρα ή μην την καλύπτετε, όσο είναι ακόμα ζεστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα και να σταματήσει τη λειτουργία, διακόπτοντας την ροή του του αερίου.
- Η παροχή αερίου θα κοπεί σε 25 δευτερόλεπτα +/- 5 δευτερόλεπτα, αν η φλόγα στον πιλότο σβήσει.
- Όταν οι μπαταρίες στο σύστημα ανάφλεξης εξαντληθούν, αυτομάτως θα σβήσει η φλόγα του πιλότου και του καυστήρα και θα διακοπεί η ροή του αερίου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

1. Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης
2. Αποσυνδέστε το ρυθμιστή από την φιάλη.
3. Αντικαταστήστε την κενή φιάλη με μία γεμάτη
4. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φλόγα στο χώρο, αφαιρέσετε την πλαστική ασφάλεια από την φιάλη.
5. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει φλάντζα στο στόμιο του ρυθμιστή και ότι είναι σε καλή κατάσταση.
6. Ελέγξατε ότι η φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη.
7. Κάνετε τη δοκιμή διαρροής με διάλυμα σαπουνιού.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Κάνετε τη αλλαγή της φιάλης σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από κάθε πηγή σπινθήρα (κερί, τσιγάρο, άλλες συσκευές με φλόγα, κλπ).

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες στην συσκευή που θα λειτουργήσει, είναι κλειστή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πάντοτε κλείνετε την στρόφιγγα της φιάλης, μετά την χρήση.
- Αν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το σύστημα ανάφλεξης και από το τηλεχειριστήριο.
- Η φιάλη πρέπει να αποθηκευτεί σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά
- Η φιάλη αφού αποσυνδεθεί από την θερμάστρα, πρέπει να φέρει το πλαστικό κάλυμμα βιδωμένο στο σπείρωμα της εξόδου, και να μην φυλάσσεται σε χώρους στάθμευσης ή κλειστούς χώρους.
- Η φύλαξη της θερμάστρας σε εσωτερικό χώρο, επιτρέπεται ΜΟΝΟ αν έχει αφαιρεθεί η φιάλη.
- Ελέγξτε τη στρόφιγγα της φιάλης και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει διαρροή. Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει διαρροή ελάτε άμεσα σε επαφή με τον προμηθευτή της φιάλης.
- Ποτέ μην φυλάσσετε φιάλες Υγραερίου σε υπόγεια, η χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Σκουπίστε τις μεταλλικές επιφάνειες με μαλακό, υγρό πανί και με υγρό σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε καύσιμα, εύφλεκτα ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Αφαιρείτε τους ιστούς αράχνης ή εντόμων από τα ανοίγματα του χώρου της φιάλης, τους αεραγωγούς, τον καυστήρα και όλα τα μέρη της συσκευής. Μην καθαρίζετε τα ανοίγματα ή τα μέρη στην θερμάστρα με οδοντογλυφίδες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να σπάσουν και να μπλοκάρουν τις θυρίδες.
- Αν σχηματιστούν σωματίδια άνθρακα(κάπνα) στο κάτοπτρο, αφαιρέστε το κάτοπτρο ή/και το μεταλλικό πλέγμα και καθαρίστε το με διάλυμα σαπουνιού.
- Πάντοτε να σκεπάζετε την θερμάστρα με το πλαστικό κάλυμμα (πωλείται χωριστά), όταν δεν χρησιμοποιείται. Περιμένετε να κρυώσει η θερμάστρα πριν την καλύψετε.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε παραθαλάσσια περιοχή, είναι πιθανόν να εμφανίσει διάβρωση (σκουριά). Ελέγχετε συχνά την συσκευή για σκουριά, καθαρίστε και επιδιορθώστε καταλλήλως.
- Προστατέψτε τη συσκευή από χτυπήματα, για να αποφύγετε ζημιά στα ευαίσθητα μέρη (γυαλί).
- Προφυλάξτε το γυάλινο σωλήνα από βροχή, σταγόνες νερού ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας. Όπως τα περισσότερα γυάλινα αντικείμενα, ο πυράντοχος γυάλινος σωλήνας είναι πολύ ευαίσθητος σε απότομη αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας.
- Η εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού διαστέλλεται ή συστέλλεται πολύ πιο γρήγορα από την εσωτερική επιφάνεια με αποτέλεσμα απότομες αλλαγές να προκαλούν ράγισμα ή σπάσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην επιχειρήσετε συντήρηση της θερμάστρας , μέχρι να κρυώσει εντελώς.
2. Μην βρέξετε τον καυστήρα ή τον πιλότο ή τον πίνακα ελέγχου με νερό.
Μην χρησιμοποιήσετε νερό αν αυτά τα μέρη είναι εκτεθειμένα.
Αφήστε να κάνει την συντήρηση ή την επισκευή, κάποιο ειδικευμένο άτομο.
3. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το γυάλινο σωλήνα με κανένα τρόπο, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο γυαλί και προσωπικό σας τραυματισμό.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εξοπλίστε το χώρο με τουλάχιστον έναν ανιχνευτή καπνού.
- Έχετε πρόχειρα διαθέσιμο τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης .
- Κρατάτε τους χώρους γύρω από τις εστίες θερμότητας, καθαρούς από χαρτιά ή σκουπίδια.
- Φυλάσσετε χρώματα, διαλυτικά και άλλα εύφλεκτα υγρά, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας ή ανάφλεξης.
- Διαμορφώστε ένα σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολα κατανοητό και μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλους, σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν σε περίπτωση πυρκαγιάς, πιάσουν φωτιά τα ρούχα σας, **ΜΗΝ ΤΡΕΞΕΤΕ**. Πέστετε κάτω αμέσως και κυλιστείτε στο πάτωμα για να σβήσουν οι φλόγες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΜΑΤΙΑ

Αναζητήστε ιατρική βοήθεια ΑΜΕΣΩΣ. Μην βάλετε υγρά ή κάποια αλοιφή στα μάτια.

ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΩΜΑ

- Συμβουλευτείτε το γιατρό αν το έγκαυμα δεν έχει επουλωθεί σε 24 ώρες, ή αν είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος μιας παλάμης. Αν είναι πολύ σοβαρό επισκεφτείτε γιατρό ΑΜΕΣΩΣ.
- Αν είναι δυνατόν, αφήστε να τρέξει κρύο, καθαρό νερό πάνω στο έγκαυμα αν δεν έχει προκληθεί λύση της συνέχειας της επιφάνειας του δέρματος. Μην χρησιμοποιήσετε πάγο ή νερό με πάγο.
- Αν κάποιο ρούχο σκεπάζει το έγκαυμα, κόψτε και αφαιρέστε το απαλά, χωρίς να το τραβήξετε απότομα από την καμένη περιοχή. Αφήστε το μέρος του υφάσματος αν είναι καλυμμένο πάνω στο δέρμα. Μην βάλετε τίποτα πάνω στην καμένη επιφάνεια.
- Αν ο παθών φορεί κοσμήματα στα χέρια, δακτυλίδια, βραχιόλια, ρολόι κλπ. Αφαιρέστε τα.
- Σε περίπτωση που από το έγκαυμα προκληθεί πρήξιμο στα χέρια, αυτό αποτρέπει το κόψιμο ή την καταστροφή των κοσμημάτων και την πρόκληση περισσότερης όχλησης στον παθόντα.
- Αν δημιουργηθούν φουσκάλες μην τις σπάσετε. Καλύψτε την περιοχή με ελαφριά γάζα.
- Αν οι φουσκάλες σπάσουν, βάλτε μια αντιβιοτική αλοιφή και καλύψτε με ελαφριά γάζα.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή προβλημάτων, δείτε την λίστα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ που περιέχονται στο έντυπο που κρατάτε.

Αν απαιτείται επισκευή, παρακαλώ επικοινωνήστε με το :

τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών CITY GAS στο τηλέφωνο 210.6000910-210.6000631 ή FAX 210.6014712.

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. **Διαρροή αερίου.** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Το διάλυμα σαπουνιού/νερού θα σας δείξει αν υπάρχει διαρροή και που.
2. **Λάθος πίεση αερίου.** Υπερβολική πίεση αερίου, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ.** Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή η συσκευή δεν θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Καλέστε την αντιπροσωπεία.
3. **Σκόνη & βρωμιά.** Η συσκευή χρειάζεται συχνό καθαρισμό. Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού. Μην προβείτε σε αντικατάσταση πιλότου ή θερμικού αν προηγουμένως δεν έχετε δοκιμάσει να τα καθαρίσετε.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει σπινθήρας όταν ξεκινάμε την θερμ.	Το ηλεκτρόδιο του πιλότου δεν είναι στη σωστή θέση.	Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου & πιλότου στα 5 χιλ.
	Το ηλεκτρόδιο του πιλότου είναι σπασμένο	Αντικαταστήστε με καινούριο
	Το καλώδιο του ηλεκτροδίου είναι κομμένο	Αντικαταστήστε με καινούριο
	Η κεραμική πλάκα του καυστήρα είναι σπασμένη	Αντικαταστήστε με καινούρια
Υπάρχει σπινθήρας αλλά όχι ανάφλεξη.	Η φιάλη αερίου είναι κλειστή	Ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης
	Ο πιλότος είναι βουλωμένος	Χρειάζεται αντικατάσταση
	Υπάρχει αέρας στο δίκτυο	Αφήστε να φύγει ο αέρας.
	Υπάρχει πρόβλημα στα καλώδια	Αντικαταστήστε με καινούρια
Ο πιλότος είναι αναμμένος, αλλά ο καυστήρας δεν ανάβει	Μειωμένη πίεση αερίου	Η φιάλη είναι άδεια. Αλλάξτε την
	Μπλοκαρισμένη έξοδος αερίου (βουλωμένο μπεκ)	Ανοίξτε τον καυστήρα και καθαρίστε την οπή εξόδου (μπεκ)
	Άδειες μπαταρίες	Χρειάζονται αντικατάσταση
	Ο διακόπτης ελέγχου είναι στο OFF	Βάλτε το διακόπτη στο ON
Η ένδειξη POWER δεν ανάβει	Άδειες μπαταρίες στο χώρο ανάφλεξης.	Χρειάζονται αντικατάσταση
	Το κουμπί POWER δεν πιέστηκε για 2 δευτερόλεπ	Πιέστε για 2 δεύτερα, αφήστε και πιέστε ξανά.
	Πρόβλημα με το χειριστήριο ή άδειες μπαταρίες	Χρειάζονται έλεγχο/αντικατάσταση
	Ελαττωματικά ή χαλαρά καλώδια	Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε
Φλόγα χαμηλή	Λάστιχο τσακισμένο ή στριμμένο	Ισιώστε το λάστιχο και ελέγξτε το
	Μπλοκαρισμένο μπεκ καυστήρα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το
Πυκνός μαύρος καπνός	Μπλοκαρισμένος καυστήρας	Ειδικευμένο άτομο να καθαρίσει τον καυστήρα εσωτερικά & εξωτερικά
Οσμή αερίου με κλειστή συσκευή	Υπάρχει διαρροή αερίου	Εντοπίστε τη διαρροή και διορθώστε
Οσμή αερίου κατά την λειτουργία της συσκευής	Ξένα σώματα υπάρχουν στον καυστήρα ή στο αέριο.	Ελέγξτε τους αεραγωγούς και τον καυστήρα.
	Η θερμάστρα καίει ατμούς από μπογιές ή άλλες προσμίξεις που υπάρχουν στο περιβάλλον	Σταματήστε τη χρήση ουσιών που προκαλούν οσμές στο χώρο.
	Υπάρχει διαρροή από : Λάστιχο & ρυθμιστή Ενώσεις σωλήνα αερίου	Εντοπίστε τη διαρροή και διορθώστε Καλέστε τον προμηθευτή αερίου
Το ενδεικτικό φωτάκι στον Πίνακα τρεμοσβήνει	Οι μπαταρίες της ανάφλεξης είναι άδειες	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Το χειριστήριο δεν λειτουργεί	Οι μπαταρίες του χειριστηρίου είναι άδειες	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Κάπνα	Κακής ποιότητας υγραέριο	Καθαρίστε & αλλάξτε τη φιάλη αερίου



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 401, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 153 43
 ΤΗΛ: 210.6000910, 210.6000631, email: info@citygas.gr
 www.citygas.gr