



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

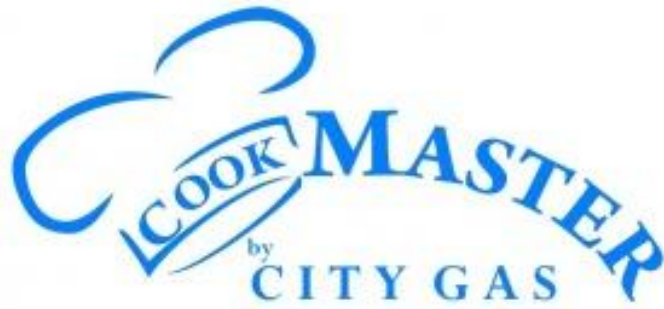


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αποκλειστική εισαγωγή- διάθεση
CITY GAS Τηλ: 210.6000910, www.citygas.gr

ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

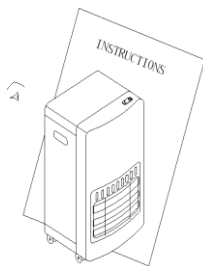


1. Πάντα χρησιμοποιούμε τη σόμπα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που παρέχονται με κάθε συσκευή. Φυλάξετε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

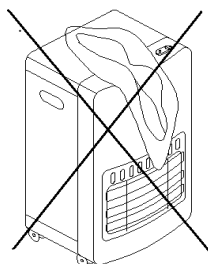


2. Μην βάζετε ρούχα ή άλλα υφάσματα πάνω στη σόμπα. Πέρα από τον προφανή κίνδυνο για πυρκαγιά, η ύπαρξη τους θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.

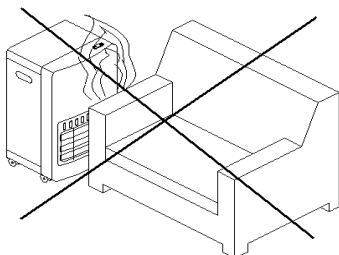


3. Μην τοποθετείτε τη σόμπα κοντά σε πολυθρόνες, υφάσματα, κλινოსκεπάσματα, κουρτίνες και έπιπλα.

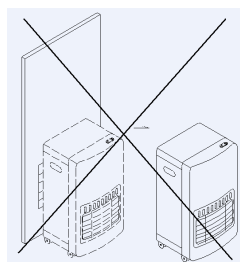

4. ΜΗΝ ΚΙΝΕΙΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ενώ είναι σε λειτουργία.

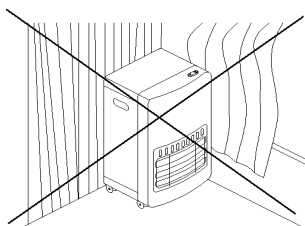

5. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ την συσκευή πολύ κοντά σε τοίχους ή σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Οι παρακάτω αποστάσεις πρέπει πάντα να διατηρούνται: 20 εκατοστά από τις 3 πλευρές και 150 εκατοστά από την εμπρός πλευρά. ΠΑΝΤΑ τοποθετείτε τη Σόμπα στραμμένη προς το κέντρο του χώρου.

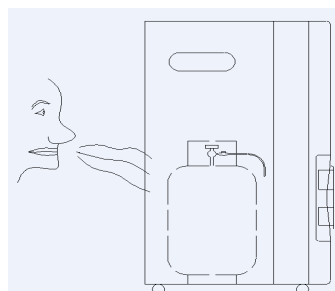

6. Σε περίπτωση διαρροής αερίου πρέπει να κλείσει αμέσως η παροχή αερίου, δηλ. η φιάλη. Μην αποσυνδέσετε το ρυθμιστή πίεσης. Σβήστε αν υπάρχουν ανοιχτές φλόγες, κεριά κλπ. Ελέγξτε τις συνδέσεις. Περάστε όλες τις ενώσεις με διάλυμα από νερό και υγρό απορρυπαντικό. Η διαρροή αερίου θα φανεί από τις φούσκες που θα σχηματιστούν στο σημείο διαρροής. Τότε κλείστε τη φιάλη και σφίξτε καλύτερα τις ενώσεις. Σε περίπτωση που η διαρροή δεν διορθωθεί, μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη σόμπα και ενημερώστε το service

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2-3 ΩΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ. ΜΗΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ Ή ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ. ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΛΟΓΑ. ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ. Η ΣΟΜΠΑ COOK MASTER ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Χρησιμοποιείτε εγκριμένο ρυθμιστή πίεσης και εγκριμένου τύπου λάστιχο αερίου, που θα έχει μήκος 50 εκ. αλλά σε καμία περίπτωση πάνω από 1 μέτρο. (Περιλαμβάνεται). Όταν θα συνδέσετε τον ρυθμιστή στη φιάλη υγραερίου, προσέξτε να μην συστραφεί το λάστιχο. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα της φιάλης και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή αερίου, περνώντας τις συνδέσεις με συνδέσεις με διάλυμα από νερό και σαπούνι. **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** σπέρτο! Μια διαρροή αερίου προκαλεί φυσαλίδες. Σε περίπτωση διαρροής αερίου η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί κλείνοντας τη στρόφιγγα της φιάλης και να αποσυνδέσετε το ρυθμιστή από τη φιάλη. Ελέγξτε και σφίξτε τις ενώσεις, και δοκιμάστε ξανά με το διάλυμα σαπουνιού. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή τοποθετήστε τη φιάλη στη θέση της και ασφαλίστε το κάλυμμα της φιάλης στο πίσω μέρος της σόμπας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Η φιάλη πρέπει να αλλάζεται σε ανοιχτό χώρο, μακριά από ανοιχτές φλόγες.

Μην καπνίζετε όταν αλλάζετε τη φιάλη.

Πριν αποσυνδέσετε την φιάλη, κλείστε την στρόφιγγα.

Βεβαιωθείτε ότι η σόμπα είναι εντελώς σβηστή.

Αποσυνδέστε το ρυθμιστή πίεσης από τη φιάλη.

Συνδέστε μια γεμάτη φιάλη, ακολουθώντας τις οδηγίες σύνδεσης της φιάλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Είναι σημαντικό όλες οι συνδέσεις να έχουν γίνει με το σωστό τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής. Πάντα χρησιμοποιείτε διάλυμα σαπουνιού αντί για έλεγχο με αναμμένο σπέρτο.
- Τοποθετείτε τη φιάλη πάντα σε όρθια θέση. Η τοποθέτηση της φιάλης σε οριζόντια θέση θα προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και θα δημιουργήσει επικίνδυνα αποτελέσματα.
- Αν τοποθετήσατε καινούρια φιάλη, αλλά η σόμπα δεν ανάβει ή δεν ανάβει σωστά, αυτό οφείλεται στην ύπαρξη αέρα υπό πίεση μέσα στη φιάλη. Αποσυνδέστε τη φιάλη, τοποθετήστε την σε εξωτερικό χώρο και ανοίξτε τρεις φορές την στρόφιγγα για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να φύγει ο αέρας. Επανατοποθετήστε τη φιάλη και ανάψτε ξανά τη συσκευή. Σε περίπτωση που και πάλι δεν ανάψει η σόμπα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το service στο 210.6000910
- Αρχικά ξεκινήστε ανάβοντας τη σόμπα στη θέση 3 και όταν ο χώρος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε το διακόπτη στο 1. Έτσι έχουμε διατήρηση της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση υγραερίου.
- Ελέγχετε επαρκώς την σόμπα κατά την πρώτη φορά χρήσης της ή μετά από πολύ καιρό που ίσως έμεινε αχρησιμοποίητη.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ΕΝΩ ΚΟΙΜΑΣΤΕ.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ΣΕ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝΕΣ.**
- ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΑΝ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.**
- ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Η' ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΙΚΑΝΑ.**


ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Η σόμπα σας καταναλώνει οξυγόνο. Γι' αυτό, πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο όπου χρησιμοποιείται. Αυτό διασφαλίζει την απομάκρυνση των παραγώγων της καύσης και επιτρέπει την είσοδο φρέσκου αέρα. Ο επαρκής αερισμός ελαττώνει την εμφάνιση υγρασίας. Παρακάτω δίδεται η διάσταση της επιφάνειας αερισμού που αναλογεί στον χώρο που θερμαίνουμε με τη σόμπα.


Όγκος δωματίου & διάσταση επιφάνειας αερισμού:

ΟΓΚΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	
84 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	105cm ²	105 cm ²

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:

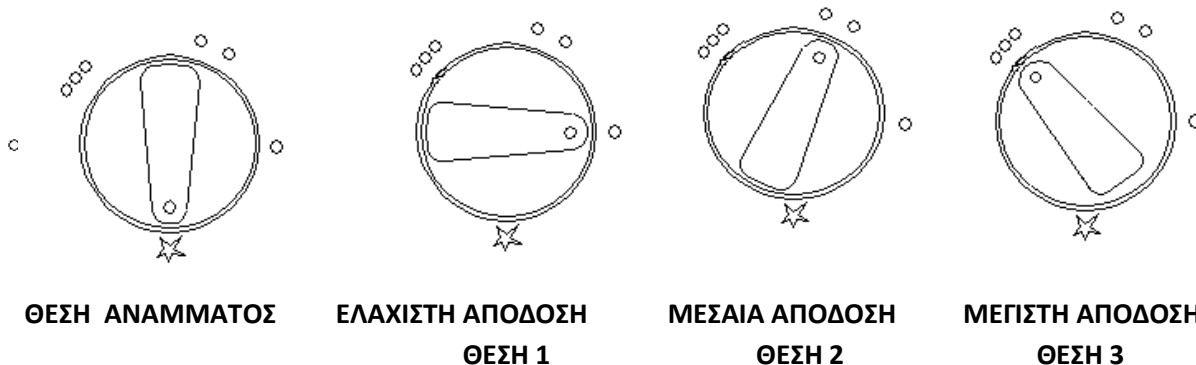

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ

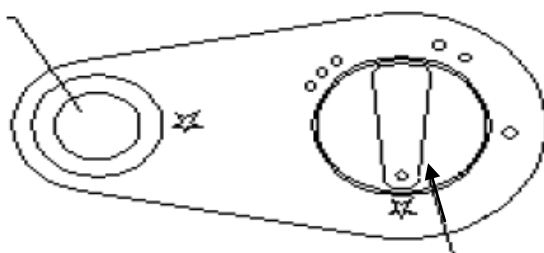

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



ΠΙΛΟΤΟΣ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ

Η θερμάστρα έχει τρεις θέσεις λειτουργίας: Ελάχιστη (ΘΕΣΗ1), Μεσαία (ΘΕΣΗ2) & Μέγιστη (ΘΕΣΗ3). Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου.

2. ΑΝΑΜΜΑ:

Με το ένα χέρι πιέστε & κρατήστε πατημένο τον διακόπτη και με το άλλο χέρι πιέστε τον αναπτήρα. Συνεχίστε την διαδικασία μέχρι να ανάψει ο πιλότος. Μετά από 20 δευτερόλεπτα αφήστε τον διακόπτη. Αν σβήσει ο πιλότος, επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή. Όταν η θερμάστρα ανάψει αρχικά είναι στην θέση ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

3. ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για να πάτε από την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στην ΜΕΣΑΙΑ πιέστε ελαφρά τον διακόπτη και γυρίστε τον στην θέση 2 ΜΕΣΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ. Για να πάτε από την ΜΕΣΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ στη ΜΕΓΙΣΤΗ πιέστε ελαφρά τον διακόπτη και γυρίστε τον στην θέση 3, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Ο διακόπτης δεν μετακινείται αν δεν πιεστεί ελαφρά προς τα κάτω.

4. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

Για να σβήσετε την θερμάστρα, κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την θερμάστρα σας, κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης, αποσυνδέστε την και αποθηκεύστε την σόμπα σε καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε υπόγειο. Θα πρέπει να είναι καλυμμένη, να μην βρέχεται και να μην σκονίζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή και άτομα με μειωμένη κινητική ή νοητική ικανότητα.
3. Τα παιδιά να επιβλέπονται και να μην αφήνονται να παίζουν γύρω ή κοντά στην συσκευή.
4. Μην χρησιμοποιείται χρονοδιακόπτη ή οτιδήποτε μπορεί να ανάψει τη σόμπα αυτόματα.
5. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ εγκεκριμένο ρυθμιστή ,κατάλληλο για την πίεση λειτουργίας της συσκευής. Αρχικά τοποθετήστε ΜΟΝΟ αυτόν που συνοδεύει τη σόμπα.
6. Μην πιέζετε το κουμπί του αναπτήρα για περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα.
7. ΠΟΤΕ μην αποσυνδέετε το ρυθμιστή αν προηγουμένως δεν έχετε κλείσει τη στρόφιγγα.
8. Μην αλλάζετε τη φιάλη σε χώρους που υπάρχει ανοιχτή φλόγα.
9. Μην εκθέτετε τη φιάλη υγραερίου σε υπερβολική θερμότητα.
10. Μην διατηρείτε άλλες φιάλες στο χώρο όπου χρησιμοποιείται η σόμπα.
11. Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα διαμέσου του προστατευτικού πλέγματος.
12. Αφήστε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση μεταξύ της σόμπας και οποιουδήποτε αντικειμένου.
13. Μην αφήνετε ακατάλληλα πρόσωπα να ασχολούνται με τη σόμπα σας.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα κάτω από ηλεκτρικές πρίζες και διακόπτες.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα μέσα σε υπνοδωμάτια, κοιτώνες, χώρες που χρησιμοποιούνται για ύπνο ατόμων. Επίσης σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα οχήματα.
16. Πάντα να τοποθετείτε τη φιάλη στον ειδικό χώρο μέσα στη σόμπα, όταν αυτή είναι σε λειτουργία, για λόγους σταθερότητας της σόμπας.
17. Μην καλύπτετε τη σόμπα όταν αυτή λειτουργεί.
18. Υφάσματα, ρούχα, κρεμάστρες, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες και άλλα εύφλεκτα υλικά , θα πάρουν φωτιά αν τοποθετηθούν πάνω ή πολύ κοντά στη συσκευή.
19. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, πρέπει να κλείσετε αμέσως τη συσκευή, τη στρόφιγγα της φιάλης και να αποσυνδέσετε τη φιάλη.
20. Μετά τη χρήση, κλείστε τη συσκευή κλείνοντας τη στρόφιγγα της φιάλης.
21. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
22. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί.
23. Όταν φεύγετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι η σόμπα είναι σβηστή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα της φιάλης είναι κλειστή και αποσυνδέστε την από τη σόμπα.
2. Φυλάξτε τη φιάλη σε καλά αεριζόμενο χώρο, κατά προτίμηση έξω, πάντως ΠΟΤΕ μην την αποθηκεύετε σε υπόγεια ή ερμητικά κλειστούς χώρους.
3. Η σόμπα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη, και κατά προτίμηση μέσα στην αρχική της συσκευασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά βρεγμένο πανί σε διάλυμα σαπουνιού για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη και το χώρο της φιάλης.
2. Προσέξτε να μην πάει καθόλου νερό ή υγρασία πάνω στα κεραμικά πλακίδια της σόμπας.
3. Περάστε την με ένα εντελώς στεγνό πανί, πριν τη χρήση.
4. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, γιατί ίσως να βλάψουν το χρώμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Παρακαλώ ελέγχετε τακτικά το λάστιχο υγραερίου και τις ενώσεις του και αντικαταστήστε το αν είναι φθαρμένο, πολύ ξηρό, η τσακισμένο. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να αντικαταστήσετε το λάστιχο κάθε 2 χρόνια.
2. Αν η συσκευή χρειαστεί service η οποιαδήποτε επέμβαση παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 210.6000910.
3. Κάθε φθινόπωρο, πριν ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος που θα χρησιμοποιήσετε τη σόμπα Παρακαλώ ελέγξτε την πολύ προσεκτικά για πιθανές φθορές ή ζημιές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Ο πιλότος δεν ανάβει.	Δεν δημιουργείται σπινθηρισμός. Δεν έρχεται το αέριο. Έντομα έχουν κλείσει την οπή.	Βεβαιωθείτε ότι ο αναπτήρας λειτουργεί κανονικά. Β. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του αναπτήρα δεν είναι φθαρμένο ή κομμένο. Ελέγξτε το φιάλη και τον πιλότο οπτικά.
Ο πιλότος δεν ανάβει αυτόματα αν και τα σημεία (Α) και (Β) είναι εντάξει. Ο πιλότος ανάβει αν τον ανάψουμε με σπέρτο.	Κακή θέση του σπινθήρα σε σχέση με την έξοδο του αερίου.	Σπρώξτε ελαφρά το σημείο του σπινθηριστή προς τον πιλότο.
Η φλόγα σβήνει όταν αφήνουμε το διακόπτη.	Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (σύστημα ασφάλειας) κλείνει και δεν επιτρέπει την παροχή αερίου.	(Α) Βεβαιωθείτε ότι η ακίδα είναι μέσα στη φλογίτσα του πιλότου. (Β) Βεβαιωθείτε ότι το λεπτό καλώδιο που πηγαίνει στην βαλβίδα είναι στη θέση του. Αν εξακολουθεί να μην διατηρείται η φλόγα, επικοινωνήστε με το service
Αν ο διακόπτης είναι στη θέση 3 αλλά η απόδοση στις κεραμικές πλάκες φαίνεται μειωμένη.	Παρακαλώ επικοινωνήστε με το service. 210-6000910	Παρακαλώ επικοινωνήστε με το service 210.6000910
5. Μετά την τοποθέτηση καινούριας φιάλης υγραερίου, η σόμπα δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά όπως πριν.	Υπάρχει μεγάλη ποσότητα αέρα μέσα στη φιάλη που εμποδίζει την ομαλή ροή του υγραερίου.	Εξαερώστε τη φιάλη σε εξωτερικό χώρο, ανοίγοντας τη στρόφιγγα για 2-3 φορές για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να φύγει ο αέρας. Αν το πρόβλημα επιμένει, αλλάξτε φιάλη υγραερίου.
Μετά από ώρες συνεχούς λειτουργίας η σόμπα σβήνει και δυσκολεύεται να ανάψει ξανά.	Έλλειψη επαρκούς ποσότητας οξυγόνου στο χώρο. Υπερθέρμανση.	Βγάλτε τη σόμπα έξω, να κρυώσει, αερίστε σωστά το χώρο και ανάψτε τη σόμπα αρχικά έξω. Βάλτε τη σόμπα ξανά στο χώρο. Μην παραλείπετε να αερίζετε το χώρο κάθε 2-3 ώρες.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 401, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 153 43
 ΤΗΛ: 210.6000910, 210.6000631, email: info@citygas.gr
 www.citygas.gr