


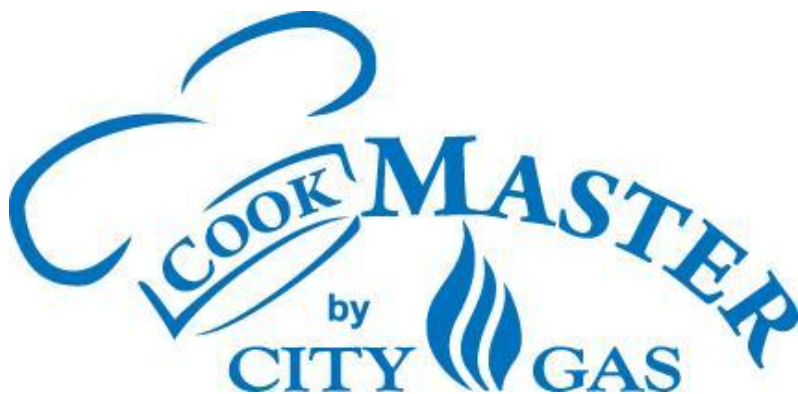

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ STREET LIGHT



- ☆ Πιστοποιημένη με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα STANDARDS.
- ☆ Διακόπτης 3 θέσεων με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.
- ☆ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
- ☆ 2,15m συνολικό ύψος
- ☆ Κάλυψη επιφάνειας 20 m²



**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αποκλειστική εισαγωγή- διάθεση**

CITY GAS, Τηλ: 210.6000910, www.citygas.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟ ή ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ



ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΣΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΣΒΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΜΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
- ΑΝ Η ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ
- ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ



ΠΡΟΣΟΧΗ



Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.




ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ Η ΦΙΑΛΗ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΕΙΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ.
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.


- Η εγκατάσταση και η επισκευή της συσκευής θα πρέπει να γίνει από ένα ειδικευμένο άτομο.
- Η θερμάστρα αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε οχήματα αναψυχής ή σε σκάφος.
- Ακατάλληλη εγκατάσταση, ρύθμιση ή μετατροπή τη συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μη προσπαθήσετε να κάνετε αλλαγές στην συσκευή με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά μεταφοράς και συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα.
- Στεγνωτικός δακτύλιος(φλάντζα)πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ενώσεις.
- Ολόκληρο το σύστημα αερίου, λάστιχο, ρυθμιστής και το σύστημα του καυστήρα πρέπει να ελέγχουν για φθορές ή διαρροή αερίου πριν τη χρήση.
- Όλοι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται με διάλυμα σαπουνιού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φλόγα για κάνετε έλεγχο για διαρροή αερίου.
- Μην χρησιμοποιήσετε την θερμάστρα αν δεν ελέγχετε προηγουμένως όλες τις ενώσεις.
- Αν μυρίσετε υγραέριο, κλείστε αμέσως την στρόφιγγα της φιάλης υγραερίου,
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Μην μετακινήσετε την θερμάστρα αφού τη σβήσετε, μέχρι να κρυώσει εντελώς.
- Διατηρείτε το άνοιγμα αερισμού του χώρου της φιάλης ελεύθερο και καθαρό από σκουπίδια.
- Μην βάψετε την σήτα, τον πίνακα ελέγχου ή τον ανακλαστικό κάτοπτρο (καπέλο).
- Ο πίνακας έλεγχου, ο καυστήρας και όλα τα περάσματα κυκλοφορίας αέρα, να μένουν ελεύθερα.
- Συχνό καθάρισμα της συσκευής ίσως να είναι απαραίτητο, αναλόγως με την ποιότητα του αερίου.
- Η φιάλη υγραερίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.
- Εξετάστε την θερμάστρα αμέσως μόλις κάτι από τα παρακάτω συμβεί:
 - Η θερμάστρα δεν αναπτύσσει θερμοκρασία.
 - Ο καυστήρας κάνει ένα ιδιαίτερο θόρυβο, σαν μικρές εκρήξεις, κατά τη χρήση (ένας μικρός θόρυβο είναι φυσιολογικός όταν ο καυστήρας σβήνει).
 - Οσμή υγραερίου σε συνδυασμό με μεγάλες κίτρινου χρώματος κορυφές στις φλόγες του καυστήρα.
- Αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων που εκπέμπονται από την πρώτη χρήση του θερμαντήρα. Καπνός και οσμές από την καύση των ελαίων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή θα εμφανιστεί. Τόσο ο καπνός όσο και η οσμή θα διαλυθούν μετά από περίπου 30 λεπτά.
- Ο ρυθμιστής Υγραερίου και ο σωλήνας πρέπει να μην εμποδίζουν το πέρασμα όπου οι άνθρωποι μπορεί να σκοντάψουν ή να προκληθεί ατύχημα ή ζημιά στη συσκευή.
- Κάθε προστατευτικό πλέγμα που αφαιρέθηκε για επισκευή της συσκευής πρέπει αν επανατοποθετείται στη θέση του πριν να λειτουργήσετε ξανά τη συσκευή.
- Ενήλικες και παιδιά θα πρέπει να μείνουν μακριά από επιφάνειες με υψηλή θερμοκρασία για να αποφεύγονται τα εγκαύματα ή ανάφλεξης στα ρούχα.
- Οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από τα απροστάτευτα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο.
- Αλλάξτε τη φιάλη αερίου σε ένα επαρκώς αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης (κερί, τσιγάρα, άλλες συσκευές που παράγουν φλόγα).
- Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα του ρυθμιστή είναι σε καλή κατάσταση, έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι λειτουργική.
- Ο σωλήνας του Υγραερίου πρέπει να αλλάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση ισχυρού ανέμου, να μην γείρει η συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια μέσα ή κοντά στη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται επιμελώς όταν βρίσκονται κοντά στην θερμάστρα.
- Όταν αντικαταστήσετε τον σωλήνα αερίου αυτός να είναι μήκους 60 εκ. και να είναι σύμφωνος προς την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

- Χαρακτηριστικά του Υγραερίου: ΕΥΦΛΕΚΤΟ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ, ΒΑΡΥΤΕΡΟ από τον αέρα, μένει χαμηλά στο χώρο.
 - Στην φυσική του κατάσταση το Υγραέριο δεν έχει οσμή. Για την ασφάλεια σας έχει προστεθεί μια χαρακτηριστική έντονη οσμή, εύκολα ανιχνεύσιμη.
 - Η επαφή με το Υγραέριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
 - Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για χρήση μόνο με Υγραέριο. (Βουτάνιο / Προπάνιο)
 - Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες σφραγισμένες και εγκεκριμένες από την ΕΕC με την στρόφιγγα ασφαλείας. Αυτές είναι εύκολα αναγνωρίσιμες από τις βόλτες που φέρουν στο τελείωμά τους.
 - Ποτέ μην ανανεώνετε το περιεχόμενο της φιάλης, γεμίζοντας την. Είναι μία πρακτική που απαγορεύεται Από την Ελληνική Νομοθεσία, το υγραέριο αυτό είναι Υγραέριο κίνησης και περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα ελαίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κακή καύση που δημιουργεί μαυρίλα από καπνό και ενέχει κινδύνους Αλλά και ζημιές στο σύστημα πιλότου και καυστήρα της θερμάστρας.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη που φαίνεται χτυπημένη στο σώμα, στη στρόφιγγα, στο κολάρο ή στο πόδι.
 - Όταν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται, κλείστε την στρόφιγγα. Επίσης κλείνετε την πάντα μετά την χρήση.
 - Η χρήση της συσκευής σε κλειστούς χώρους είναι επικίνδυνη και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
1. Ενδείκνυται για χρήση σε καλά αεριζόμενους χώρους. Δεν επιτρέπεται η χρήση για θέρμανση οικιών.
 2. Καλά αεριζόμενος χώρος θεωρείται ο χώρος που έχει το 25% του συνόλου της επιφάνειας των τοίχων ανοιχτό.

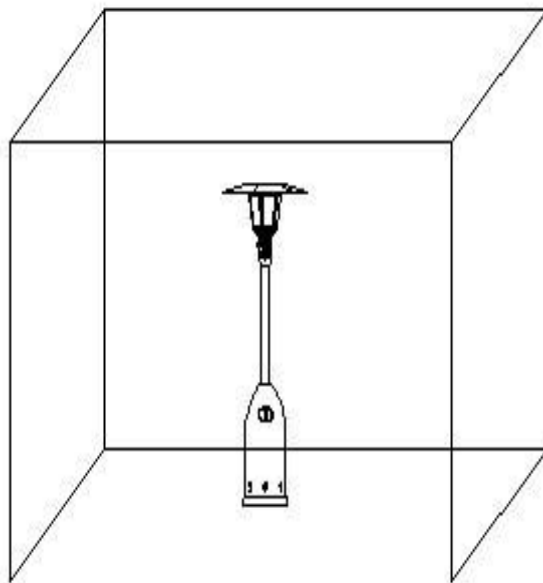

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

- Η θερμάστρα προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση ή σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους (βλέπε διαγραμματικές αναπαραστάσεις των υπαίθριων χώρων παρακάτω). Μην το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους ή σε κλειστό χώρο. Να βεβαιώνετε πάντα ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- Κάθε χώρος στον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με ένα από τα ακόλουθα:
 - Ένα χώρος με τοίχους στις 3 πλευρές και τουλάχιστον μια πλευρά μονίμως ανοιχτή.
 - Ο χώρος να έχει το 25% των τοίχων του ανοιχτό μονίμως.
- Πάντοτε κρατάτε απόσταση από καύσιμα υλικά π.χ. 65 εκ. από το πάνω μέρος της θερμάστρας και 120 εκ. από τα πλάγια κατ' ελάχιστον.
- Η θερμάστρα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ίσιο και σταθερό έδαφος.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα σε περιβάλλον εκρηκτικό ή όπου υπάρχει αποθηκευμένη βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Για να προστατεύετε την θερμάστρα από δυνατούς ανέμους βιδώστε την συσκευή στο πάτωμα.

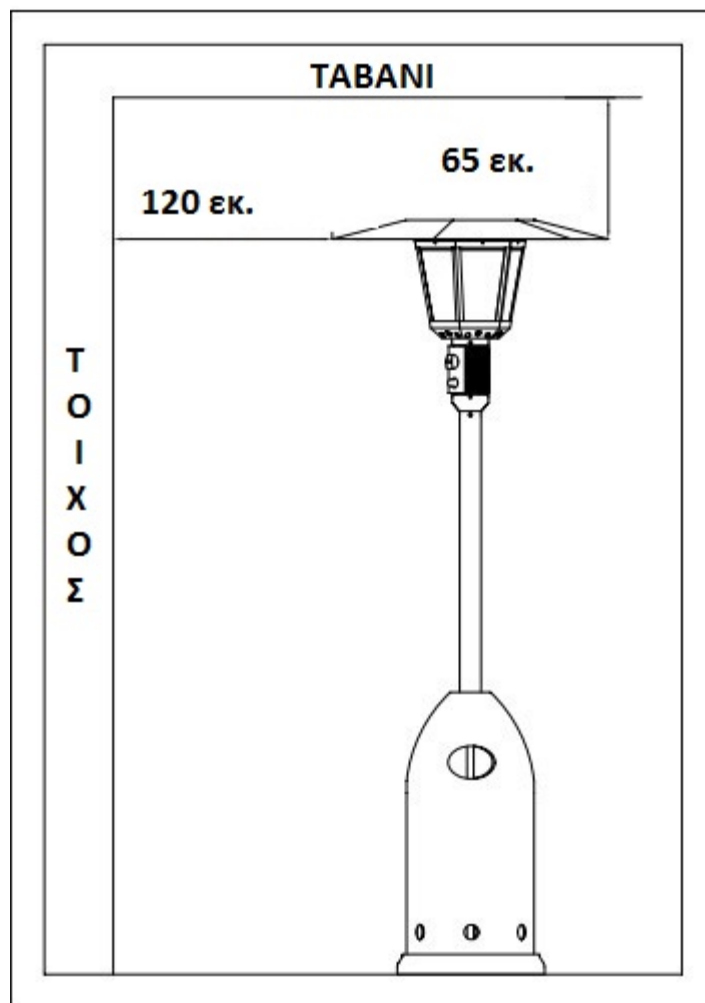

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε υγραέριο σε φιάλη χωρητικότητας ως 15 κιλών
- Η μέγιστη πίεση εισόδου στο ρυθμιστή υγραερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 PSI.
- Η μέγιστη πίεση εξόδου του ρυθμιστή υγραερίου πρέπει να είναι 37 mbar.
- Ο ρυθμιστής και ο σωλήνας υγραερίου πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Το λάστιχο σύνδεσης πρέπει να αλλάζεται κάθε 2 χρόνια ή συχνότερα αν κριθεί απαραίτητο.
- Αν αυτό δείχνει σημάδια καταπόνησης, σχισίματος ή άλλη αλλοίωση πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως με ένα του ίδιου μήκους και της κατάλληλης ποιότητας
- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή σε απουσία τοπικής Νομοθεσίας πρέπει να ακολουθούνται τα διεθνή ισχύοντα STANDARDS.
- Τα ίδια ισχύουν και για την αποθήκευση και χρήση του υγραερίου.
- Φθαρμένη, χτυπημένη ή σκουριασμένη φιάλη είναι επικίνδυνη και πρέπει να ελεγχτεί από τον προμηθευτή της φιάλης.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη με φθαρμένες βόλτες στην στρόφιγγα.
- Ποτέ μην στρίβετε ή τσακίζετε το λάστιχο υγραερίου κα τα εύκαμπτα μέρη των συνδέσεων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη που δεν φέρει ρυθμιστή χαμηλής Πίεσης.
- Αποσυνδέστε τη φιάλη όταν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα.

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η συσκευή έχει ελεγχτεί στο εργοστάσιο κατασκευής πριν την φόρτωση. Ένας πλήρης έλεγχος όμως είναι απαραίτητος πριν την πρώτη χρήση, για πιθανή διαρροή ή υψηλή πίεση.

Η θερμάστρα πρέπει να ελέγχεται με την φιάλη υγραερίου εντελώς γεμάτη.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
2. Ετοιμάστε ένα διάλυμα σαπουνιού με ένα μέρος υγρό σαπούνι και ένα μέρος νερό. Το διάλυμα σαπουνιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πινέλο, σφουγγάρι ή ψεκασμό, σε όλες τις ενώσεις.
3. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης.
4. Σαπουνόφουσες θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή αερίου.
5. Αν υπάρχει διαρροή κλείστε τη φιάλη, σφίξτε το σημείο της διαρροής, ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης και ελέγξτε ξανά. Αν η διαρροή συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα Service της αντιπροσωπείας στο τηλέφωνο: 210.6000910.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην κανετε ελεγχο διαρροης ενώ καπνίζετε.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή αν είναι αναμμένη, η παροχή αερίου θα πρέπει να κλείσει και η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις αερίου με διάλυμα σαπουνιού, πριν από κάθε χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

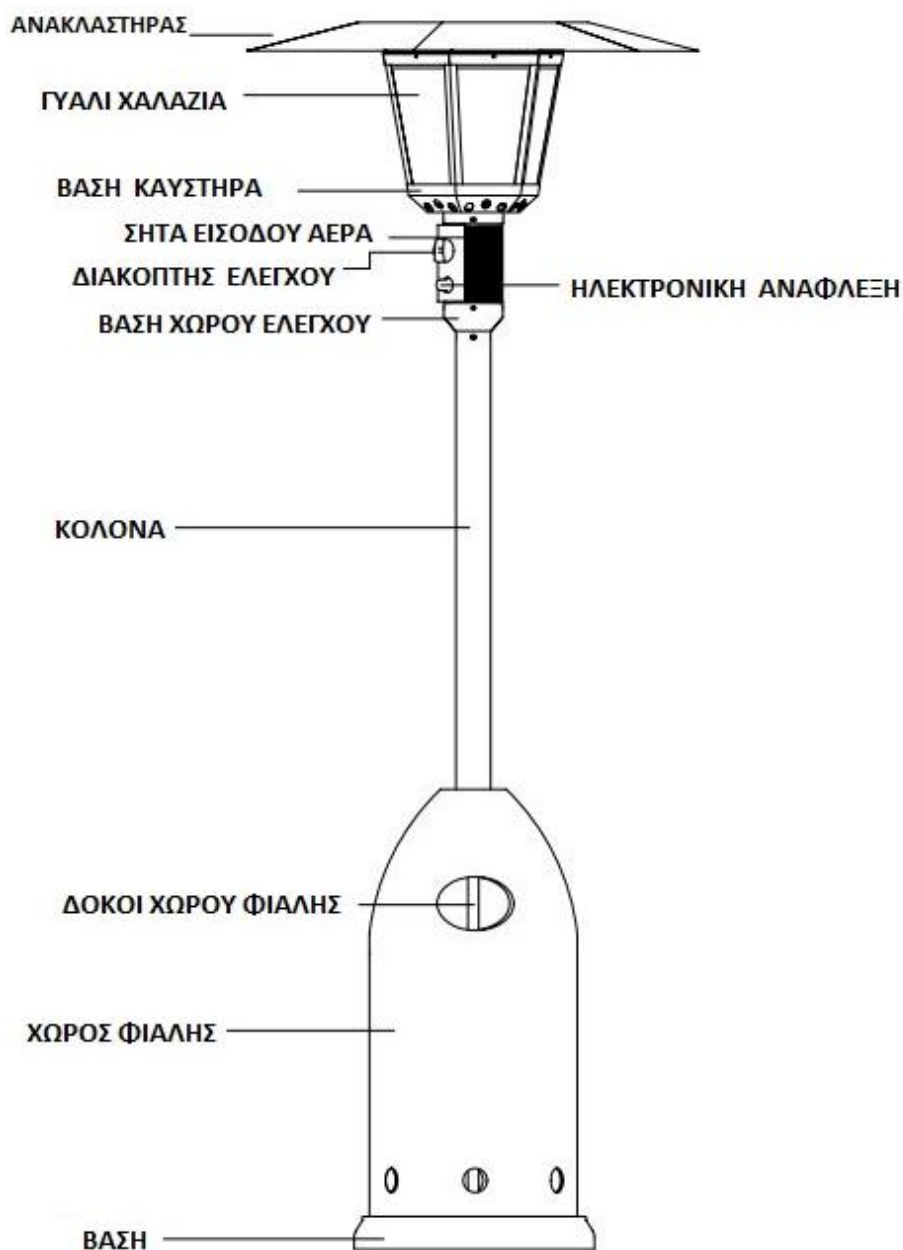

A. Κατασκευή και χαρακτηριστικά

- Μεταφερόμενη θερμάστρα STREET LIGHT με χώρο για τη φιάλη υγραερίου
- Προστατευτική σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εκπομπή της θερμότητας από τον ανακλαστήρα
- Διακόπτης ελέγχου με ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Ασφάλεια κλίσης σβήνει τη θερμάστρα αυτόματα όταν η συσκευή γείρει τυχαία.

B. Προδιαγραφές

- Μόνο για εξωτερική χρήση
- Χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ,Βουτάνιο/ προπάνιο
- ΜΟΝΤΕΛΟ : STREET LIGHT/ HS-PHM-H
- PIN: 0063CO7194
- Διατομή μπεκ Πιλότου: 0,20 χιλιοστά
- Κατηγορία: I3+
- Είδος και πίεση του αερίου : βουτάνιο ή μείγμα με πίεση 30 mbar / προπάνιο 37mbar
- Μέγεθος μπεκ του καυστήρα : 1,70 χιλιοστά
- Κωδικοί χωρών : CZ-DK-FI-GR-IT-NO
- CE, CSA εγκεκριμένο

Εξαρτήματα συναρμολόγησης

Εργαλεία που απαιτούνται: (δεν περιλαμβάνονται)

- Γαλλικό κλειδί (2) 20 cm (8 ") μακρύ
- Κοινή πένσα 23 εκατοστά (9 ") μακριά
- Philips κατσαβίδι w / μέσου μεγέθους λεπίδα
- Ταινία υδραυλικού τεφλόν για τις αρθρώσεις
- Σπρέι μπουκάλι με διάλυμα σαπουνιού για δοκιμή διαρροής


Μέρη που παρέχονται:

- Χώρος φιάλης υγραερίου
- Βάση με στηρίγματα χώρου φιάλης
- Κολόνα συναρμολόγησης με 3 στηρίγματα.
- 1 τεμ ανακλαστήρα με 1 τεμ M8 καρύδια
- 4 τεμ βίδες M6 x 10 mm για τη συναρμολόγηση του καυστήρα
- 6 τεμ βίδες και παξιμάδια M6 x 35 mm για την κολόνα και τα στηρίγματα της
- 3 τεμ βίδες M8 x 16 mm για τα στηρίγματα της κολόνας και της βάσης
- 3 τεμ έδαφος κιτ φωτιστικό
- 6 τεμ M6 x 10 χιλιοστά βίδες & παξιμάδια για σταθεροποίηση στο έδαφος
- 2 τεμ βίδες M8 x 10 mm για τη συναρμολόγηση των τροχών
- 1 σετ συναρμολόγησης για τις ρόδες
- 1 πλαστικό παξιμάδι
- 1 πλαστικός σύνδεσμος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΒΗΜΑ 1

- 1-1. Όπως δείχνει το σχήμα, βάλτε τις τρεις κολόνες στήριξης στην αντίστοιχη θέση της βάσης.
- 1-2. Συνδέστε τις κολόνες στήριξης στη βάση με τρεις M8 βίδες των 15 mm.
- 1-3. Τοποθετήστε τη ράβδο στήριξης με τον ιμάντα της φιάλης αερίου στην πίσω πλευρά των τροχών.

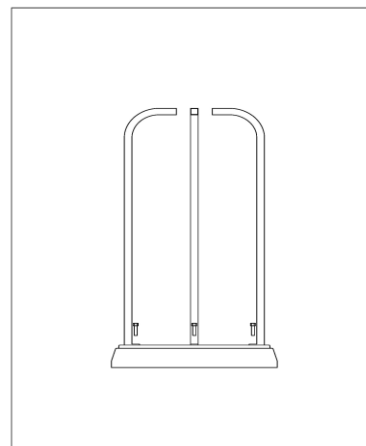


ΒΗΜΑ 2

- 2-1. Τοποθετήστε την κεντρική κολόνα πάνω από τις τρεις κολόνες στήριξης.
- 2-1. Συνδέστε την κεντρική κολόνα με τις τρεις κολόνες στήριξης χρησιμοποιώντας έξι βίδες 35 χιλιοστών M6 και καρυδάκια διαμέτρου 6mm και σφίξτε.

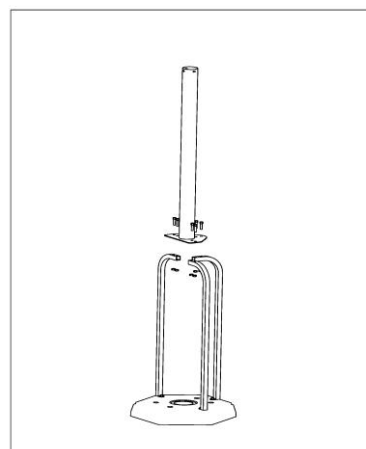


ΒΗΜΑ 3

Τοποθετήστε το κάλυμμα χώρου αποθήκευσης της φιάλης στη βάση.

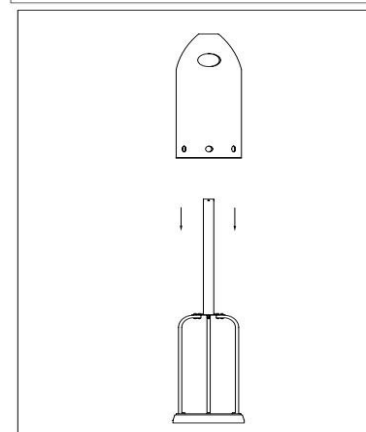


ΒΗΜΑ 4

Βιδώστε τον αλουμινένιο ανακλαστήρα με την βίδα M8*50.

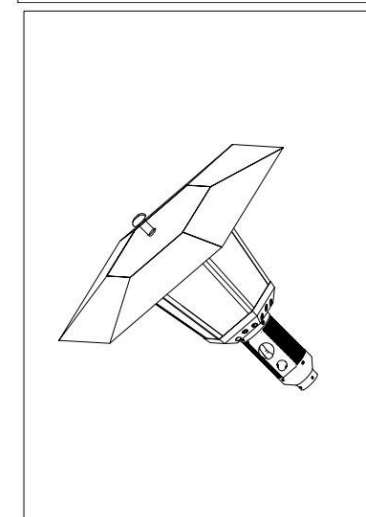


ΒΗΜΑ 5

- 5-1. Συνδέστε το σωλήνα του αερίου με την κεφαλή του καυστήρα και σφίξτε.
- 5-2. Τοποθετήστε την κεντρική κολόνα και συνδέστε το με την κεφαλή του καυστήρα με τέσσερις M6 x 10 βίδες.
- 5-3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του χώρου της φιάλης πάνω στις τρεις κολόνες στήριξης που βρίσκονται στη βάση.

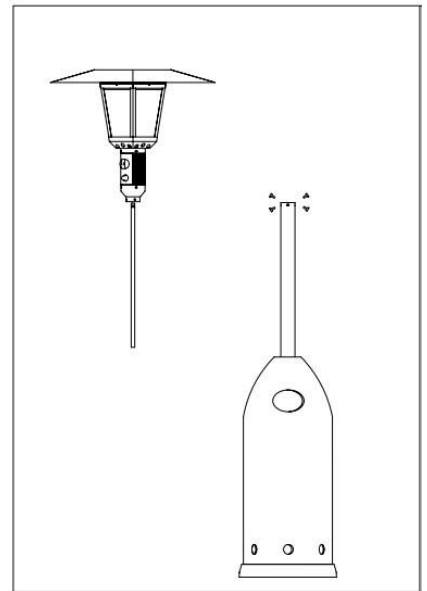

ΒΗΜΑ 6

- 6-1. Σηκώστε το κάλυμμα του χώρου φιάλης και στερεώστε το πάνω στις 3 κολόνες στήριξης, όπως εικονίζεται στο σχήμα.
- 6-2. Συνδέστε το λαστιχένιο σωλήνα με το ρυθμιστή πίεσης του αερίου εξαερισμού και το σωλήνα τροφοδοσίας μαζί, και σφίξτε τις ενώσεις.
- 6-3. Βιδώστε το ρυθμιστή πίεσης (προς τα αριστερά) σε μια φιάλη αερίου, και σφίξτε με ένα γαλλικό κλειδί.
- 6-4. Τοποθετήστε το κάλυμμα χώρου φιάλης, στη σωστή του θέση.

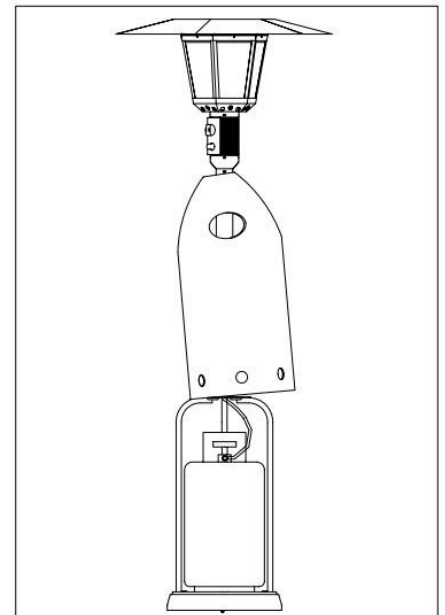

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου.
2. Πιέστε το κουμπί ελέγχου και γυρίστε το στη θέση PILOT. (αριστερά 90°)
3. Κρατώντας το πιεσμένο ταυτόχρονα πιέστε τον αναπτήρα (IGNITER) μέχρι να ανάψει ο καυστήρας. Κρατήστε το πιεσμένο για 30 δευτερόλεπτα. Ελευθερώστε το διακόπτη ελέγχου όταν βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας άναψε.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

- Αν μια καινούρια φιάλη έχει μόλις τοποθετηθεί, παρακαλώ αφήστε να περάσει τουλάχιστον δυο-τρία ή περισσότερα λεπτά με πιεσμένο το κουμπί ελέγχου, ώστε ο αέρας που υπάρχει στον σωλήνα αερίου, να φύγει από την οπή του πιλότου και προχωρήσει στο βήμα 3.
 - Όταν ανάβετε την φλόγα του πιλότου, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου είναι διαρκώς πιεσμένο ενώ πιέζετε ταυτόχρονα τον Αναπτήρα της συσκευής. Το κουμπί ελέγχου μπορεί να ελευθερωθεί λίγο μετά το άναμμα του πιλότου.
 - Η φλόγα του πιλότου είναι ορατή από μία μικρή στρογγυλή οπή που βρίσκεται στη βάση του καυστήρα.
 - Αν η φλόγα του πιλότου δεν ανάψει, επαναλάβετε το βήμα 3, όπως περιγράφεται παραπάνω αφού αφήσετε να περάσουν 5 λεπτά.
4. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση LOW για 5 λεπτά πριν το βάλετε στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
 5. Αν η φλόγα σβήσει τυχαία ή από υπερβολικό αέρα, σβηστε τη θερμάστρα και Περιμένετε για 5 λεπτά ή περισσότερο για να διαλυθεί το υγραέριο, πριν ξανα-Προσπαθήσετε, ώστε να αποφευχθεί πιθανή έκρηξη από συσσώρευση αερίου Επαναλάβετε τα βήματα 2 ως 4.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση PILOT
2. Πιέστε και γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση " OFF" .
3. Κλείστε εντελώς την στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το όλο σύστημα αερίου, λάστιχο, ρυθμιστής, πιλότος και καυστήρας πρέπει να επιθεωρούνται για διαρροές πριν από τη χρήση.
2. Ελέγξτε τον σωλήνα για σημάδια φθοράς ή κοψίματα. Η Υποπτη περιοχή θα πρέπει να δοκιμαστεί για διαρροή. Αν έχει διαρροή, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο που είναι σύμφωνο με την τοπική νομοθεσία.
3. Αποφύγετε τη συστροφή των εύκαμπτων σωλήνων και του λάστιχου σύνδεσης.
4. Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα αερισμού του χώρου φιάλης, του χώρου διακοπών ελέγχου, του καυστήρα και γενικά η κυκλοφορία αέρα στη θερμάστρα, ότι είναι ελεύθερη και απαλλαγμένη από σκουπίδια. Εάν βρείτε ίχνη από σκόνη, ιστούς εντόμων κλπ. ή έντομα, Καθαρίστε τις οπές με συμπιεσμένο αέρα.
5. Πάντα να έχετε ένα πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης για φωτιά από χημικά, άμεσα διαθέσιμο.
6. Για την ασφάλεια σας, πάντα επιτρέψτε μια περίοδο 5 λεπτών μετά το πλήρες σβήσιμο, πριν δοκιμάσετε να ανάψετε ξανά μια ζεστή θερμάστρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην μετακινείτε τη θερμάστρα ή μην την καλύπτετε με προστατευτικό κάλυμμα αμέσως μετά που έχει σβήσει. Περιμένετε μέχρι η θερμάστρα να κρυώσει εντελώς .

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

1. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου.
2. Αποσυνδέστε το ρυθμιστή από τη φιάλη ακολουθώντας τις οδηγίες
3. Αντικαταστήστε τη φιάλη υγραερίου.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή φλόγα στο χώρο, αφαιρέστε το πώμα στεγανοποίησης από την βαλβίδα της φιάλης.
5. Ελέγξτε για την παρουσία και την καλή κατάσταση της φλάντζας στεγανοποίησης πριν από τη σύνδεση του ρυθμιστή.
6. Εκτελέστε έλεγχο διαρροής χρησιμοποιώντας διάλυμα νερό και σαπούνι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει ανοιχτή φλόγα.
2. Βεβαιωθείτε ότι διακόπτες αερίου της συσκευής είναι στην κλειστή θέση. OFF

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΗΣ

- Κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου μετά τη χρήση, ή σε περίπτωση προβλήματος με τη συσκευή.
- Αφαιρέστε το ρυθμιστή πίεσης και το λάστιχο, αν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται για ένα χρονικό διάστημα.
- Η φιάλη πρέπει να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά.
- Αποσυνδεδεμένη φιάλη πρέπει να έχει τάπα με σπείρωμα σφικτά βιδωμένη και δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε γκαράζ ή οποιοδήποτε άλλο κλειστό χώρο.
- Αποθήκευση της θερμάστρας σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο αν η φιάλη έχει αποσυνδεθεί και απομακρυνθεί από τη θερμάστρα.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα της βαλβίδας της φιάλης και για τυχόν ζημιές. Αν υποψιάζεστε βλάβη, ζητήστε από τον προμηθευτή σας του υγραερίου να την αλλάξει.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε φιάλη υγραερίου σε υπόγειο, σε χώρο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ή σε χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Σκουπίστε τις βαμμένες επιφάνειες με μαλακό, υγρό πανί και νερό με σαπούνι. Μην καθαρίζετε τη θερμάστρα με καθαριστικά που είναι εύφλεκτα ή διαβρωτικά.
- Απομακρύνετε τα σκουπίδια, ιστούς από αράχνη και φωλιές εντόμων από το άνοιγμα αερισμού του καλύμματος του χώρου της δεξαμενής, του διακόπτη ελέγχου, του καυστήρα και την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη θερμάστρα με συμπιεσμένο αέρα για να κρατήσετε τη συσκευή καθαρή και ασφαλή για χρήση. Ποτέ μην καθαρίζετε τα ανοίγματα με οδοντογλυφίδες ή άλλο αντικείμενο που πιθανόν να σπάσει και να μπλοκάρει τα ανοίγματα.
- Εάν αναπτυχθούν εναποθέσεις άνθρακα (μουτζούρα, καπνιά), αφαιρέστε τον ανακλαστήρα & τη σήτα και καθαρίστε τα γυαλιά με νερό και σαπούνι. Μην βάψετε την σήτα, τον πίνακα ελέγχου ή τον ανακλαστήρα.
- Αν θέλετε να καλύψετε τη θερμάστρα με κάποιο προστατευτικό κάλυμμα όταν η θερμάστρα δεν είναι σε χρήση. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς πριν από την καλύψετε.
- Σε ένα περιβάλλον με θαλασσινό αέρα, όπως σε παραλίες ή κοντά στη θάλασσα, παρουσιάζεται διάβρωση ταχύτερα από το κανονικό. Ελέγξτε συχνά για διαβρωμένα σημεία και φροντίστε άμεσα για την επισκευή τους.




ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην εκτελείτε συντήρηση αμέσως μόλις η θερμάστρα έχει απενεργοποιηθεί, περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία να πέσει & η συσκευή να κρυώσει.
2. Μην εκθέτετε τον πιλότο, τους διακόπτες και τα μέρη κάτω από τον καυστήρα, στο νερό για κανένα λόγο. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα, εάν κάποιο από αυτά τα μέρη βραχεί έως ότου η συσκευή να ελεγχθεί ή επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει σπινθήρας στον πιλότο όταν πιέζουμε το κουμπί.	Το ηλεκτρόδιο του αναπτήρα δεν είναι στη θέση του.	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.
	Το ηλεκτρόδιο του αναπτήρα είναι χαλασμένο.	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.
	Το καλώδιο του αναπτήρα είναι κομμένο ή τσαλακωμένο.	Ελευθερώστε το ή αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.
		Βγάλτε τον αέρα κρατώντας πιεσμένο το διακόπτη ελέγχου
Υπάρχει σπινθήρας αλλά δεν γίνεται ανάφλεξη .	Η παροχή του υγραερίου είναι κλειστή.	Ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης
	Ο διακόπτης δεν είναι στη σωστή θέση	Γυρίστε το διακόπτη στη θέση PILOT
	Δεν πιέζετε το διακόπτη ενώ είναι στη θέση PILOT.	Πιέστε το διακόπτη
	Ο πιλότος είναι φραγμένος	Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό
	Υπάρχει κάπνα στην οπή του πιλότου	Καθαρίστε την οπή
	Υπάρχει αέρας στο λάστιχο ή την φιάλη υγραερίου.	Κρατείστε πιεσμένο το διακόπτη μέχρι να μυρίσετε αέριο. Εξαερώστε τη φιάλη
Ο πιλότος δεν μένει αναμμένος	Ο διακόπτης δεν πιέζεται για αρκετή ώρα.	Αφού ανάψει ο πιλότος, κρατείστε πιεσμένο το διακόπτη για ακόμα 30”.
	Έχει χαλάσει το θερμικό	Χρειάζεται αντικατάσταση
	Το θερμικό έχει ξεβιδωθεί από τον χώρο ελέγχου	Βιδώστε το κατά ¼ με γαλλικό κλειδί
	Υπάρχει διαρροή	Ελέγξτε και σφίξτε τις ενώσεις
	Μειωμένη πίεση αερίου	Η φιάλη είναι άδεια. Αλλάξτε την
Ο πιλότος είναι αναμμένος, αλλά ο καυστήρας δεν ανάβει	Μειωμένη πίεση αερίου	Η φιάλη είναι άδεια. Αλλάξτε την
	Μπλοκαρισμένη έξοδος αερίου	Ανοίξτε τον καυστήρα και καθαρίστε την οπή εξόδου
	Έχει χαλάσει το θερμικό	Χρειάζεται αντικατάσταση
	Ο διακόπτης ελέγχου είναι στο OFF	Βάλτε το διακόπτη στο ON
	Ο καυστήρας δεν είναι στη θέση του	Τοποθετήστε σωστά και δοκιμάστε ξανά
Οσμή & καπνός κατά την πρώτη χρήση	Υπολείμματα από την κατασκευή	Μετά από 30’ λεπτά λειτουργίας αυτό θα σταματήσει.
Οσμή αερίου ακόμα & αν η συσκευή είναι στο OFF	Διαρροή υγραερίου	Ελέγξτε & επιδιορθώστε
Οσμή αερίου κατά την ανάφλεξη	Διαρροή υγραερίου Ξένες ύλες στο Υγραέριο, ή στον καυστήρα	Ελέγξτε & επιδιορθώστε
Καθυστέρηση στην ανάφλεξη	Βουλωμένος πιλότος, χαμηλή πίεση αερίου	Αλλάξτε φιάλη. Καλέστε τεχνικό
Κακή, ατελής καύση στον καυστήρα	Δεν υπάρχει αρκετός αέρας για την καύση. Κακής ποιότητας, μη καθαρό, ακατάλληλο υγραέριο.	Ελέγξτε τον καυστήρα για υπολείμματα ή σκόνες. Φροντίστε για την αγορά καλής Ποιότητας υγραερίου.
Ακούγεται θόρυβος κατά τη λειτουργία της θερμάστρας	Υπάρχει αέρας στους αεραγωγούς ή το λάστιχο.	Εξαερώστε τους αεραγωγούς και λειτουργήστε μέχρι να φύγει ο αέρας.
Δημιουργία μουτζούρας στα τζάμια	Σκόνη ή βρωμιά στη σήτα. Κακής ποιότητας υγραέριο,	Καθαρίστε τον αναφλεκτήρα & τα τζάμια. Αντικαταστήστε τη φιάλη με καλής ποιότητας υγραέριο.

Τηλέφωνο service : 210.6000910

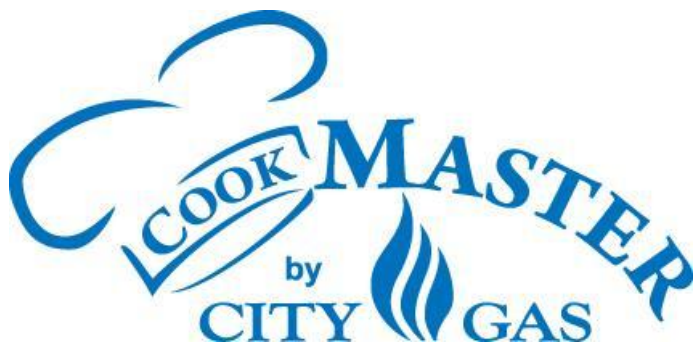

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΟΜΠΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και για ένα (1) χρόνο και περιορίζεται στην επισκευή ή δωρεάν αντικατάσταση μερών που εμφάνισαν πρόβλημα στην προβλεπόμενη χρήση. Η αντικατάσταση των ανταλλακτικών γίνεται στις εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας. Άλλα κόστη (εργατικά, έξοδα μεταφοράς/αποστολής ή ζημιές στο χώρο) επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Η εγγύηση αφορά τον αρχικό αγοραστή, καλύπτει μόνο την προβλεπόμενη χρήση, και αφορά προϊόντα που έχουν πωληθεί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη χώρα αγοράς.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ : Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που οφείλεται σε οποιαδήποτε χρήση πέραν της προβλεπόμενης (χρήση για κάποιες ώρες μέσα στο 24ωρο και όχι συνεχόμενες 12 ή 18 ώρες), ατύχημα, επέμβαση, λανθασμένη χρήση, κακή χρήση, μετατροπή στην συσκευή, βανδαλισμό, λανθασμένη εγκατάσταση, Υγραέριο ακατάλληλο ή διαφορετικό από αυτό που αναφέρει ο κατασκευαστής, χρήση ακατάλληλου ρυθμιστή πίεσης ή λανθασμένη συντήρηση και παράλειψη περιοδικού έλεγχου & συντήρησης, περιλαμβανομένης και ζημιάς ή απόφραξης τμημάτων της συσκευής από έντομα. Φθορές και ζημιές λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (χαλάζι, καταιγίδες, σεισμοί, δυνατός αέρας), αποχρωματισμός λόγω έκθεσης σε χημικά ή λόγω υπερθέρμανσης ή φωτιάς. Έλλειψη επιτήρησης της συσκευής κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Όταν η συσκευή είναι αναμμένη, υποχρεούμαστε να είμαστε παρόντες και έτοιμοι να επέμβουμε αν χρειαστεί. Απαραίτητως να υπάρχουν στο χώρο, εύκολα διαθέσιμοι πυροσβεστήρες για πυρκαγιές χημικών. Έτσι θα προλάβουμε να επέμβουμε άμεσα οτιδήποτε και αν προκύψει. Επίσης, δεν καλύπτονται ζημιές από χρήση σκληρών καθαριστικών, λιποδιαλυτών και χημικών, γρατσουνιές, σπάσιμο των τζαμιών λόγω ύπαρξης νερού, υγρασίας, λόγω πτώσης της θερμάστρας ή επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου από την αντιπροσωπεία τεχνικού. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το λάστιχο Υγραερίου, τον ρυθμιστή πίεσης και τη φιάλη Υγραερίου, καθώς και οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στην θερμάστρα ή στο γύρω χώρο και οφείλεται στην δυσλειτουργία-βλάβη των παραπάνω. Δεν καλύπτονται έξοδα αποστολής και το εργατικό κόστος της αντικατάστασης ή επισκευής καθώς και ζημιές που ίσως προκληθούν στο χώρο από τη χρήση ή δυσλειτουργία της συσκευής. **Η εγγύηση δεν καλύπτει θραύση, ράγισμα των γυάλινων μερών της συσκευής.**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : ΜΟΝΟ τα γνήσια ανταλλακτικά COOK MASTER θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται για τις αντικαταστάσεις/επισκευές. Χρήση μη γνήσιου ανταλλακτικού αυτομάτως ακυρώνει την εγγύηση. Επίσης χρήση κακής ποιότητας ή ακατάλληλου υγραερίου. Η CITY GAS δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή/και τραυματισμό ή θάνατο ατόμων από κακή χρήση της συσκευής ή επειδή δεν ακολουθήθηκαν επιμελώς οι παρούσες οδηγίες ή η συσκευή ελέγχθηκε/επισκευάστηκε από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία άτομο.

Η COOK MASTER διατηρεί το δικαίωμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ εκπρόσωπος /εξουσιοδοτημένος τεχνικός της, να επιθεωρήσει τη συσκευή ή μέρος αυτής, πριν την ικανοποίηση αξίωσης που σχετίζεται με την παρούσα εγγύηση, προκειμένου να πιστοποιήσει αν η ζημιά ή δυσλειτουργία, οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα, αστοχία υλικού ή κακή χρήση, πλημμελή συντήρηση/παράλειψη τακτικού ελέγχου.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 401, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 153 43

ΤΗΛ: 210.6000910, 210.6000631, email: info@citygas.gr

www.citygas.gr