


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΑΡΟΣ



- ☆ Πιστοποιημένη με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα STANDARDS.
- ☆ Διακόπτης 3 θέσεων με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.
- ☆ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
- ☆ 2,15m συνολικό ύψος
- ☆ Κάλυψη επιφάνειας 20-25m²

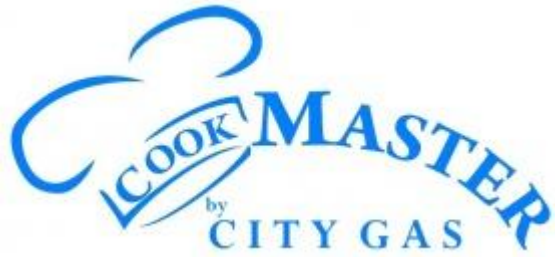

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αποκλειστική εισαγωγή- διάθεση

CITY GAS Τηλ: 210.6000910, www.citygas.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΜΗΝ ΦΥΛΛΑΣΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΑ ΕΥΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΕΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ.
- ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΑΥΤΗ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ



- ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΣΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΣΒΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΜΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.
- ΑΝ Η ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Βασικές οδηγίες ασφάλειας.....	1
Εγκατάσταση της συσκευής.....	2
Αέριο.....	3
Δοκιμή διαρροής.....	4
Αν μυρίσετε αέριο στο χώρο.....	4
Λειτουργία και αποθήκευση.....	5
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	6
Οδηγίες συναρμολόγησης.....	6
Προβλήματα και λύσεις.....	10
Πληροφορίες συντήρησης & επισκευής.....	11


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συσκευή, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας CITY GAS. Τηλ: 210-6000910, e-mail:info@citygas.gr

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ


- Η εγκατάσταση και η επισκευή της συσκευής θα πρέπει να γίνει από ένα ειδικευμένο άτομο.
- Ακατάλληλη εγκατάσταση, ρύθμιση ή μετατροπή τη συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μη προσπαθήσετε να κάνετε αλλαγές στην συσκευή με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και η φιάλη υγραερίου να τοποθετηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Κλείστε την στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Ο σωλήνας του Υγραερίου πρέπει να αλλάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση ισχυρού ανέμου, να μην γείρει η συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια μέσα ή κοντά στη συσκευή.
- Το σύστημα του αερίου, σωλήνας, ρυθμιστής, πιλότος & καυστήρας θα πρέπει να ελέγχεται για Διαρροή ή ζημιά, πριν τη χρήση.
- Όλες οι δοκιμές για διαρροή θα πρέπει να γίνονται με διάλυμα σαπουνιού. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε Ανοιχτή φωτιά για να κάνετε δοκιμή διαρροής.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να ελεγχτούν όλες οι ενώσεις για διαρροή.
- Κλείστε αμέσως τη στρόφιγγα του αερίου αν μυρίσετε οσμή αερίου.
- Μην μεταφέρετε τη θερμάστρα ενώ λειτουργεί.
- Μην μετακινείτε την θερμάστρα αφού σβήσει, μέχρι να κρυώσει εντελώς.
- Κρατάτε τη οπή εξαερισμού του χώρου της φιάλης ανοιχτή, και καθαρή από σκουπίδια.
- Μην βάφετε την μεταλλική σήτα ακτινοβολίας, το χειριστήριο ή το αντανάκλαστικό κάτοπτρο.
- Το τμήμα χειρισμού, ο καυστήρας και οι αεραγωγοί πρέπει να διατηρούνται καθαροί.
- Συχνός καθαρισμός των παραπάνω κρίνεται απαραίτητος.
- Η φιάλη υγραερίου πρέπει να είναι κλειστή όταν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγξτε την θερμάστρα αμέσως μόλις διαπιστώσετε κάτι από τα παρακάτω:
 - Η θερμάστρα δεν φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Ο καυστήρας κάνει θόρυβο σαν μικρές εκρήξεις κατά την λειτουργία. (Ένας μικρός θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά το σβήσιμο της συσκευής).
 - Οσμή Υγραερίου σε συνδυασμό με κίτρινο τελείωμα στην φλόγα του καυστήρα.
- Ο ρυθμιστής Υγραερίου και ο σωλήνας πρέπει να μην εμποδίζουν το πέρασμα όπου οι άνθρωποι μπορεί να σκοντάψουν ή να προκληθεί ατύχημα ή ζημιά.
- Κάθε προστατευτικό πλέγμα που αφαιρέθηκε για επισκευή της συσκευής πρέπει να επανατοποθετείται στη θέση του πριν να λειτουργήσετε ξανά τη συσκευή.
- Αλλάζετε την φιάλη υγραερίου σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης.
- Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα του ρυθμιστή είναι στη θέση της και σε καλή κατάσταση.
- Μην εμποδίζετε με κανένα τρόπο τις οπές εξαερισμού του χώρου της φιάλης υγραερίου.
- Ενήλικες και παιδιά θα πρέπει να μακριά από τις υπερβολικά θερμές επιφάνειες για να αποφευχθούν εγκαύματα ή ανάφλεξη σε υφάσματα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προσεκτικά όταν βρίσκονται κοντά στην θερμάστρα.
- Ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να κρέμονται πάνω ή κοντά στην θερμάστρα.
- Όταν αντικαταστήσετε τον σωλήνα αερίου αυτός να είναι μήκους 60 εκ. και να είναι σύμφωνος προς την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

- Χαρακτηριστικά του Υγραερίου: ΕΥΦΛΕΚΤΟ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ, ΒΑΡΥΤΕΡΟ από τον αέρα, μένει χαμηλά.
 - Στην φυσική του κατάσταση το Υγραέριο δεν έχει οσμή. Για την ασφάλεια σας έχει προστεθεί μια χαρακτηριστική έντονη οσμή.
 - Η επαφή με το Υγραέριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
 - Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για χρήση μόνο με Υγραέριο.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες εγκεκριμένες από την ΕΕC με την στροφή ασφαλείας. Αυτές είναι εύκολα Αναγνωρίσιμες από τις βόλτες που φέρουν στο τελείωμα τους.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη που φαίνεται χτυπημένη στο σώμα, στη στροφή, στο κολάρο ή στο πόδι.
 - Όταν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται, κλείστε την στροφή. Επίσης κλείνετε την μετά την χρήση.
 - Η χρήση της συσκευής σε κλειστούς χώρους είναι επικίνδυνη και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
1. Ενδείκνυται για χρήση σε καλά αεριζόμενους χώρους.
 2. Καλά αεριζόμενος χώρος θεωρείται ο χώρος που έχει το 25% του συνόλου της επιφανείας των τοίχων ανοιχτό

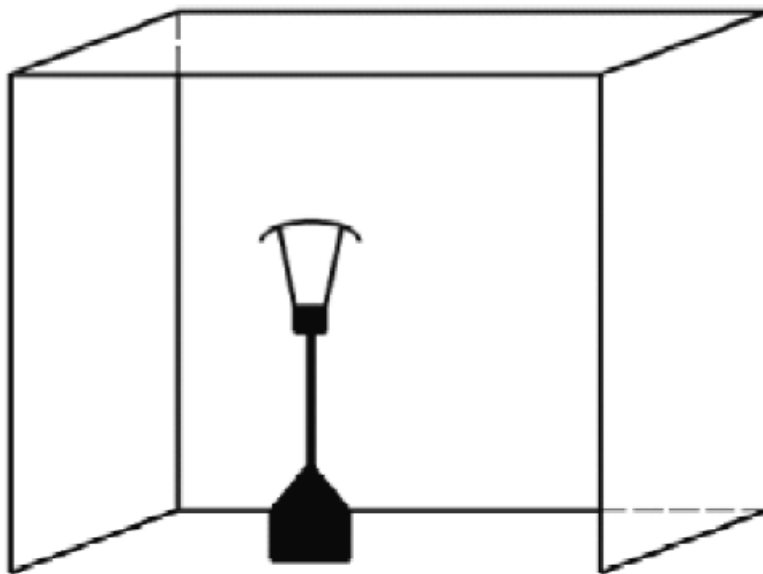

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε υγραέριο σε φιάλη.
- Η μέγιστη πίεση εισόδου στο ρυθμιστή υγραερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 PSI.
- Η μέγιστη πίεση εξόδου του ρυθμιστή υγραερίου πρέπει να είναι 37 mbar.
- Ο ρυθμιστής και ο σωλήνας υγραερίου πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή σε απουσία τοπικής Νομοθεσίας πρέπει να ακολουθούνται τα διεθνή ισχύοντα STANDARDS.
- Τα ίδια ισχύουν και για την αποθήκευση και χρήση του υγραερίου.
- Φθαρμένη, χτυπημένη ή σκουριασμένη φιάλη είναι επικίνδυνη και πρέπει να ελεγχτεί από τον προμηθευτή της φιάλης.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη με φθαρμένες βόλτες στην στρόφιγγα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φιάλη που δεν φέρει ρυθμιστή χαμηλής Πίεσης.
- Πάντοτε κρατάτε απόσταση από καύσιμα υλικά π.χ. 45 εκ. από το πάνω μέρος της θερμάστρας και 70 εκ. από τα πλάγια κατ' ελάχιστον.
- Η θερμάστρα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ίσιο και σταθερό έδαφος.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα σε περιβάλλον εκρηκτικό ή όπου υπάρχει αποθηκευμένη βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Για να προστατεύετε την θερμάστρα από δυνατούς ανέμους βιδώστε την συσκευή στο πάτωμα.

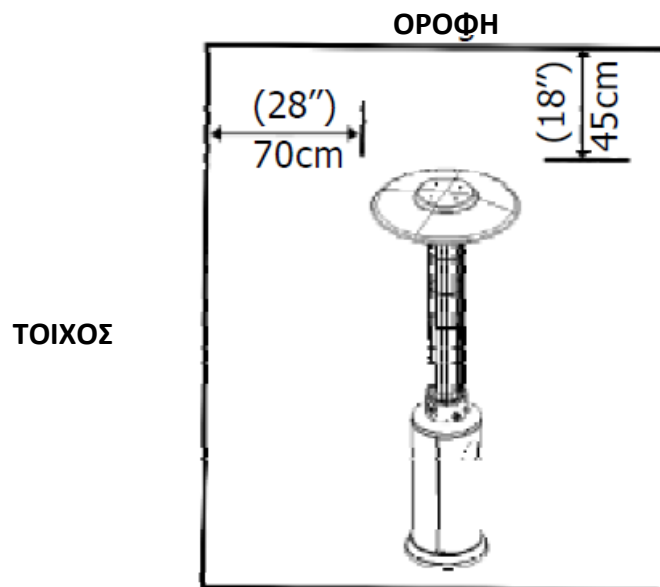

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η συσκευή έχει ελεγχτεί στο εργοστάσιο κατασκευής πριν την φόρτωση. Ένας πλήρης έλεγχος όμως είναι Απαραίτητος πριν την πρώτη χρήση, για πιθανή διαρροή ή υψηλή πίεση.

Η θερμάστρα πρέπει να ελέγχεται με την φιάλη υγραερίου εντελώς γεμάτη.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.

Ετοιμάστε ένα διάλυμα σαπουνιού με ένα μέρος υγρό σαπούνι και ένα μέρος νερό. Το διάλυμα σαπουνιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πινέλο, σφουγγάρι ή ψεκάσμο. Σαπουνόφουσκες θα παρουσιαστούν σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή αερίου. Τα σημεία που πρέπει να ελεγχτούν για διαρροή είναι αυτά που εικονίζονται παρακάτω. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης. Αν υπάρχει διαρροή κλείστε την ξανά, σφίξτε το σημείο της διαρροής, ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης και ελέγξτε ξανά.

Αν η διαρροή συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα Service της αντιπροσωπείας στο τηλέφωνο: 210.6000910.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΩ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ.

ΟΣΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το Υγραέριο έχει μια χαρακτηριστική οσμή, η οποία έχει προστεθεί για να ανιχνεύονται οι διαρροές υγραερίου.

Αν υπάρχει διαρροή θα πρέπει να μπορείτε να μυρίσετε το Υγραέριο. Επειδή το Προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα η οσμή είναι πιο αισθητή κοντά στο πάτωμα. **ΚΑΘΕ ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΔΡΑΣΕΤΕ!**

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η συσκευή έχει ελεγχτεί στο εργοστάσιο κατασκευής πριν την φόρτωση. Ένας πλήρης έλεγχος όμως είναι Απαραίτητος πριν την πρώτη χρήση, για πιθανή διαρροή ή υψηλή πίεση.

Η θερμάστρα πρέπει να ελέγχεται με την φιάλη υγραερίου εντελώς γεμάτη.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.



Ετοιμάστε ένα διάλυμα σαπουνιού με ένα μέρος υγρό σαπούνι και ένα μέρος νερό. Το διάλυμα σαπουνιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πινέλο, σφουγγάρι ή ψεκάσμο. Σαπουνόφουσκες θα παρουσιαστούν σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή αερίου. Τα σημεία που πρέπει να ελεγχτούν για διαρροή είναι αυτά που εικονίζονται παρακάτω. Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης. Αν υπάρχει διαρροή κλείστε την ξανά, σφίξτε το σημείο της διαρροής, ανοίξτε την στρόφιγγα της φιάλης και ελέγξτε ξανά.

Αν η διαρροή συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα Service της αντιπροσωπείας στο τηλέφωνο: 210.6000910.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΩ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ.

Μην κάνετε κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη. Μην χρησιμοποιήσετε τους ηλεκτρικούς διακόπτες του χώρου, μην χρησιμοποιήσετε τις πρίζες του χώρου, μην ανάψετε σπύρτα ή άλλη πηγή φλόγας.

Μην χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν βγει από το κτήριο και βρίσκονται μακριά από τον χώρο άμεσα. Χρησιμοποιείτε τηλέφωνο που βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο για να καλέσετε τον προμηθευτή της φιάλης ή/και την Πυροσβεστική. Μην εισέρθετε στον χώρο της διαρροής ξανά. Μείνετε έξω από το κτήριο ώπου αυτό να κριθεί ασφαλές από την Πυροσβεστική ή τον προμηθευτή φιαλών. Αφήστε τους πυροσβέστες να ελέγξουν το χώρο για αέριο που έχει διαφύγει & να αερίσουν το χώρο πριν επιστρέψετε. Ειδικά εκπαιδευμένο άτομο πρέπει να ελέγξει και να επιδιορθώσει την συσκευή πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.

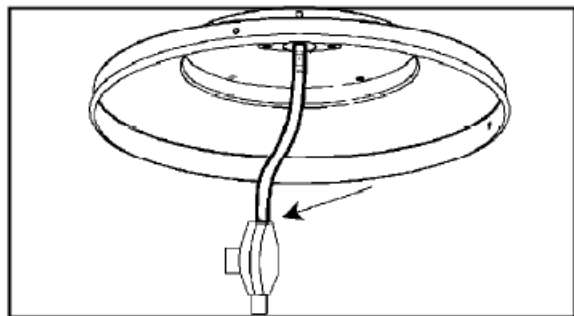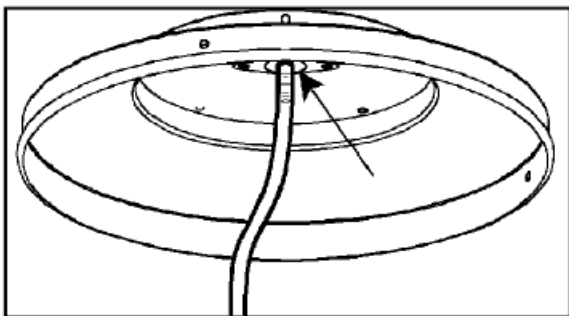

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Ανοίξετε τη στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου.
2. Πιέστε το κουμπί ελέγχου και γυρίστε το στη θέση PILOT.
3. Ταυτόχρονα πιέστε τον αναπτήρα (IGNITER) μερικές φορές μέχρι να ανάψει ο καυστήρας. Κρατήστε το Πιεσμένο για 30 δευτερόλεπτα. Ελευθερώστε το κουμπί ελέγχου όταν βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας άναψε. Αν μια καινούρια φιάλη έχει μόλις τοποθετηθεί, παρακαλώ αφήστε να περάσει τουλάχιστον ένα λεπτό με πιεσμένο το κουμπί ελέγχου, ώστε ο αέρας που υπάρχει στον σωλήνα αερίου, να φύγει από την οπή του πιλότου. Όταν ανάβετε την φλόγα του πιλότου, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου είναι διαρκώς πιεσμένο ενώ πιέζετε τον Αναπτήρα της συσκευής. Το κουμπί ελέγχου μπορεί να ελευθερωθεί μετά το άναμμα του πιλότου. Η φλόγα του πιλότου είναι ορατή από μία μικρή στρογγυλή οπή με συρόμενο κάλυμμα που βρίσκεται στην μεταλλική σήτα. Αν η φλόγα του πιλότου δεν ανάψει, επαναλάβετε το βήμα 3, όπως περιγράφεται παραπάνω αφού αφήσετε να περάσουν 5 λεπτά.
4. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.

Στη θέση LOW για χαμηλή φλόγα 🔥🔥.

Στη θέση ΗΙ για μεγάλη φλόγα 🔥 🔥 🔥 .

ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

1. Πιέστε και γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση “OFF”.
2. Κλείστε εντελώς την στρόφιγγα της φιάλης Υγραερίου.




ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



1. Πάντοτε κλείνετε την στρόφιγγα της φιάλης μετά τη χρήση.
2. Αφαιρέστε το ρυθμιστή πίεσης και το σωλήνα αερίου.
3. Επιθεωρήστε την στρόφιγγα για τυχόν βλάβη. Αν θεωρήσετε ότι υπάρχει πρόβλημα ζητήστε από τον προμηθευτή σας να αλλάξει την φιάλη.
4. Ποτέ μην αποθηκεύετε φιάλες Υγραερίου σε υπόγεια ή σε χώρους χωρίς επαρκή αερισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σκουπίστε τις βαμμένες επιφάνειες με μαλακό και υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της θερμάστρας καθαριστικά που είναι εύφλεκτα ή διαβρωτικά.
Αφαιρέστε την κάπνα από τον καυστήρα για να διατηρείται καθαρός και ασφαλής στη χρήση.

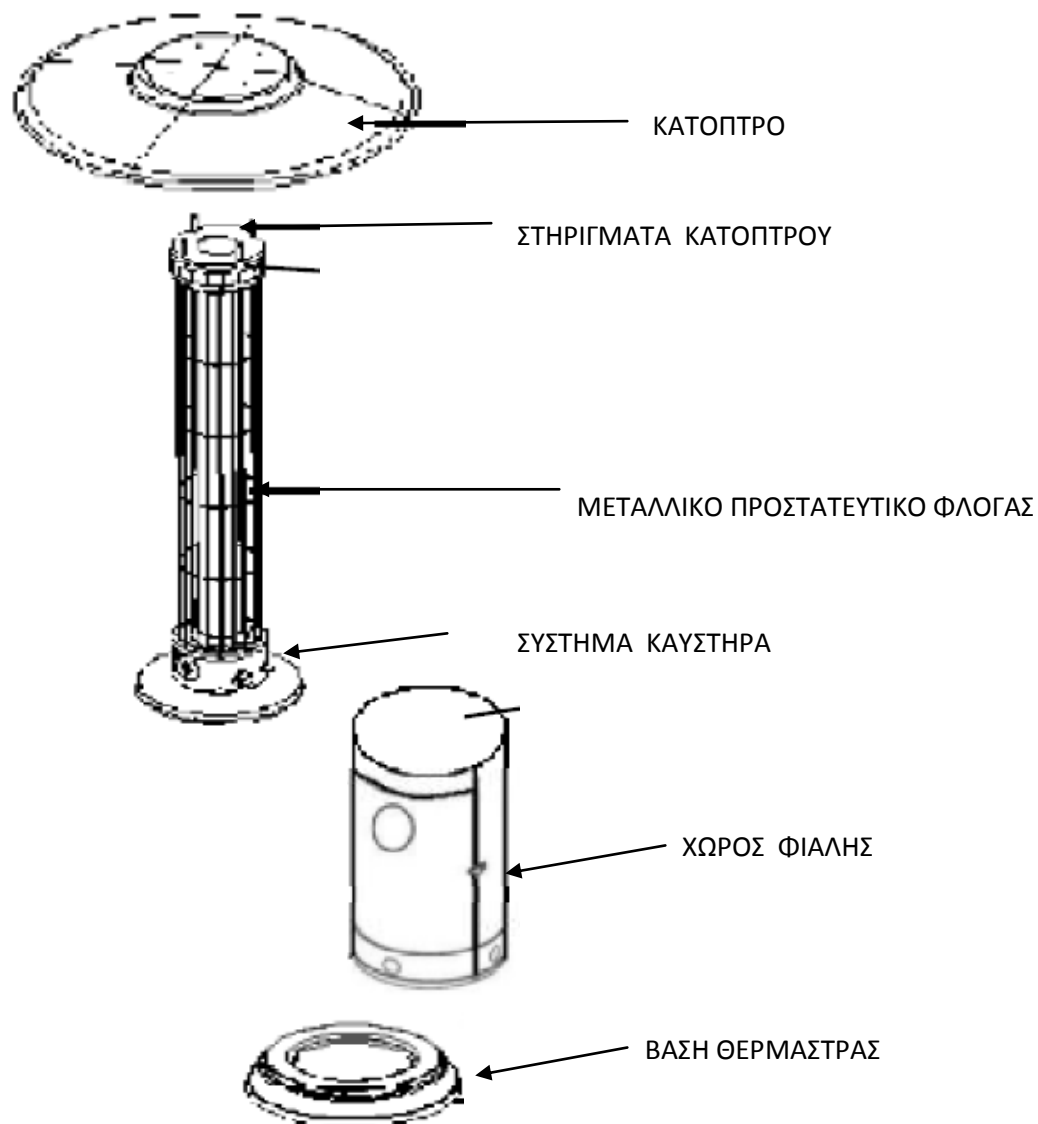

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ
									
M8 Flang nut Qty. 2	Bolt M8 x 30 Qty. 2	Cap nut M5 Qty.12	Bolt M5 x 8 Qty. 2	Cap nut M6 Qty. 12	Stator1 Qty. 1 (not actual size)	Stator2 Qty. 1	Bolt M6 x 12 Qty. 1	Screw 3/16 Qty. 4	Reflector spacer Qty.4
KK	LL	MM	NN	OO	PP	TT			
									
Washer Φ 8 Qty.12	Wing nut Qty.4	Bolt M5 x 10 Qty. 4	M5 Flange nut Qty.4	Wrench Qty.1 (not actual size)	Wheel assembly	Bolt M6 x 10 Qty.4			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Μεταφερόμενη θερμάστρα κήπου με χώρο αποθήκευσης φιάλης υγραερίου.

Περίβλημα από ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ χάλυβα.

Ανοξείδωτο πλέγμα κάλυψης φλόγας.

Ρόδες μεταφοράς

Για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΜΟΝΟ.

Χρησιμοποιεί Προπάνιο ή βουτάνιο.

Μέγιστη απόδοση: 14 kW

Κατανάλωση : 470 γραμμ. /ώρα - 870 γραμμ. /ώρα

Βάρος μικτό για την σφυρήλατη θερμάστρα : 22 κιλά

Ύψος συνολικό: 2,15 μ.

Φέρει την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Ευθυγραμμίστε τις οπές στη μπρακέτα με τις ρόδες, με τις οπές που βρίσκονται στη βάση της θερμάστρας.

Χρησιμοποιήστε τα υλικά που περιγράφονται παρακάτω.



Βεβαιωθείτε ότι οι ρόδες είναι παράλληλες με τη βάση και σφίξτε πλήρως τις βίδες.

AA M8 Flange nut  × 2



BB Bolt M8 x 30  × 2

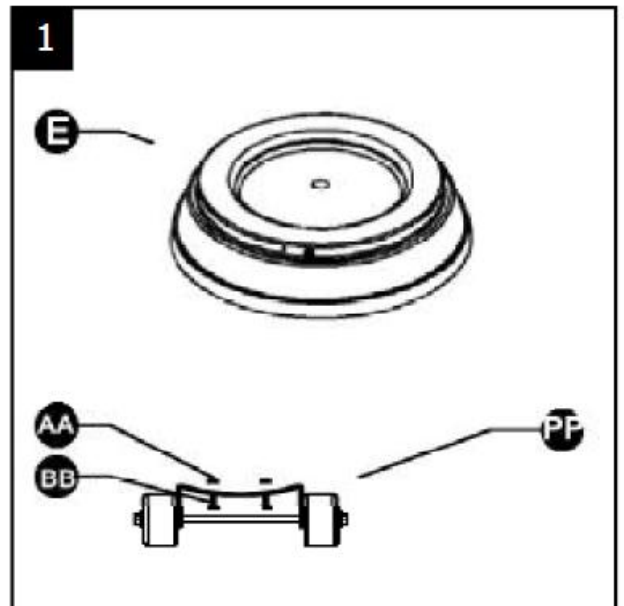



Ακουμπήστε το σύστημα του καυστήρα στο μεταλλικό προστατευτικό της φλόγας. Ευθυγραμμίστε τις οπές των δυο τεμαχίων και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς παράλληλα μεταξύ τους. Βιδώστε και σφίξτε τις βίδες που εικονίζονται παρακάτω.

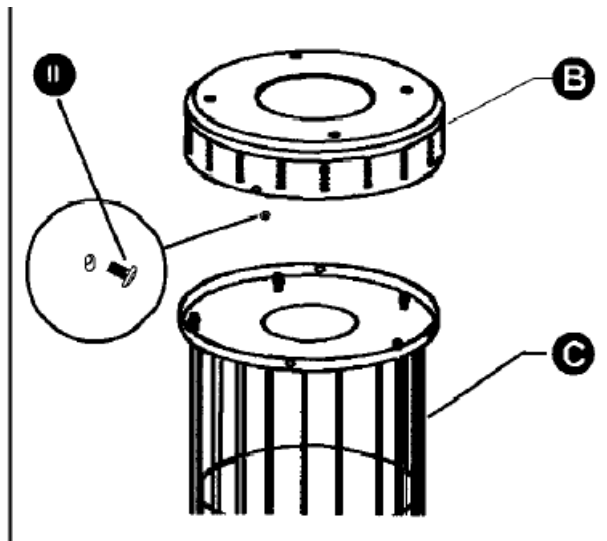

Στο πάνω μέρος του μεταλλικού προστατευτικού της φλόγας τοποθετήστε και σφίξτε με το χέρι τα παρακάτω υλικά.

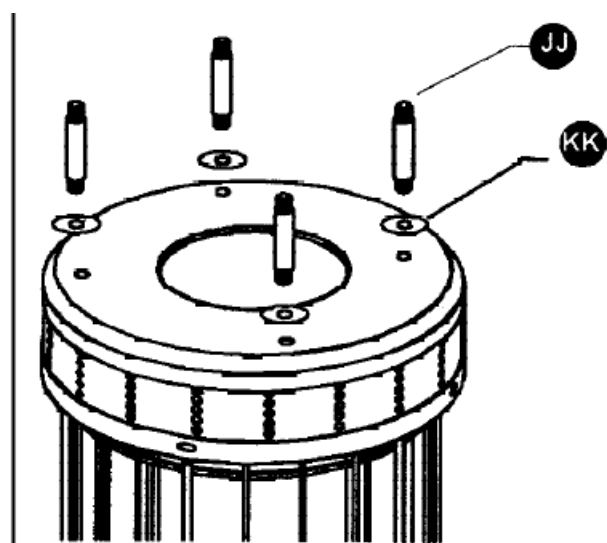



Τοποθετήστε 4 ροδέλες πάνω στα στηρίγματα του κατόπτρου και περάστε το κάτοπτρο πάνω στα στηρίγματα. Βάλτε τις άλλες 4 ροδέλες στο πάνω μέρος του κατόπτρου, βάλτε τις 4 πεταλούδες και σφίξτε καλά.

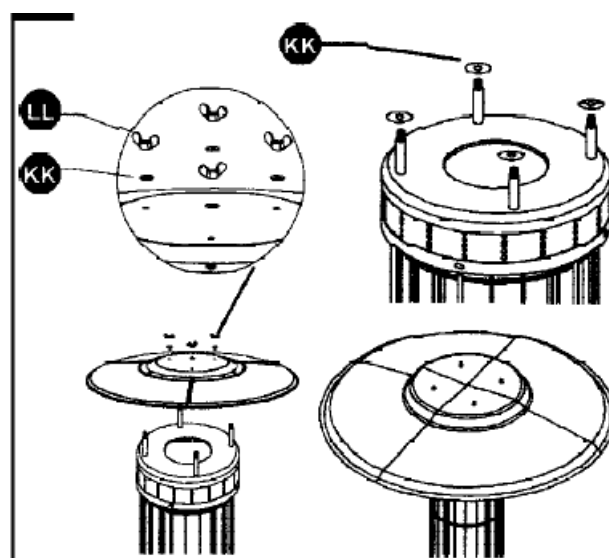



Τοποθετήστε τον χώρο της φιάλης πάνω στη βάση
Και βιδώστε χαλαρά.



Τοποθετήστε το συναρμολογημένο μέρος του καυστήρα πάνω
Στον χώρο της φιάλης. Χρησιμοποιήστε για να βιδώσετε τα
υλικά που περιγράφονται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι όλα
είναι ευθυγραμμισμένα και στη σωστή θέση, και κατόπιν
σφίξτε τις βίδες .



Ενώστε τον σωλήνα αερίου με το ρυθμιστή
και σφίξτε καλά τον σφιγκτήρα που τον συνοδεύει.
Βιδώστε την άλλη πλευρά του ρυθμιστή πάνω στην φιάλη
Υγραερίου. Σφίξτε την ένωση με κλειδί.

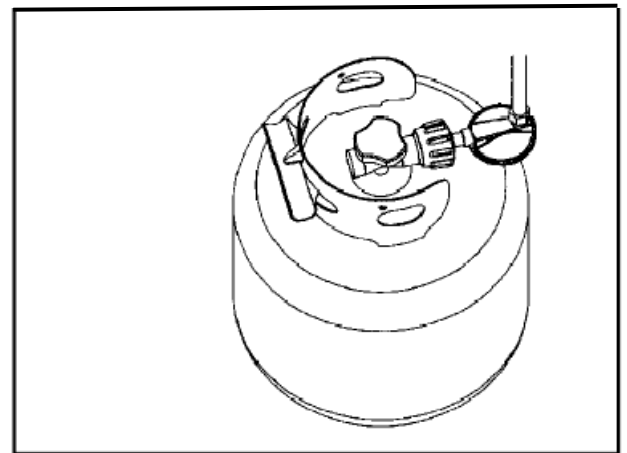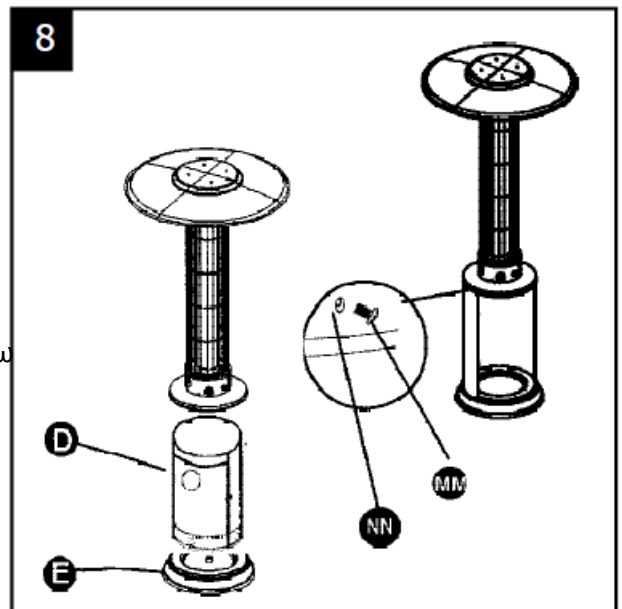


Βάλτε την φιάλη Υγραερίου μέσα στον χώρο της Φιάλης.

Ποτέ μην φυλάσσετε μια μη χρησιμοποιούμενη φιάλη
Υγραερίου μέσα ή κοντά στη συσκευή.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φιάλες γεμάτες κατά περισσότερο

από 80%. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την φιάλη, επανατοποθετήστε το πλαστικό που είχε κατά την αγορά της.

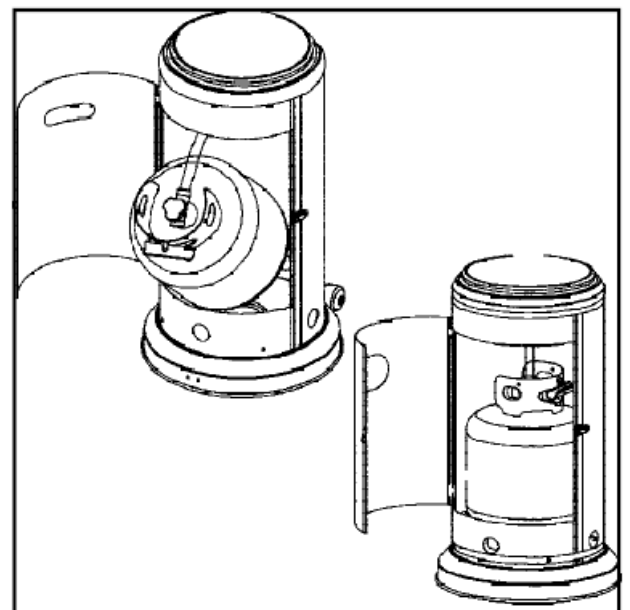

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Η φλόγα του πιλότου δεν ανάβει	Η στρόφιγγα της φιάλης ίσως είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης
	Η φιάλη ίσως είναι άδεια.	Τοποθετήστε καινούρια φιάλη
	Η οπή του πιλότου ίσως είναι κλειστή	Καθαρίστε την οπή του πιλότου
	Υπάρχει αέρας στους σωλήνες αερίου	Βγάλτε τον αέρα κρατώντας πιεσμένο το διακόπτη ελέγχου
	Υπάρχει κάποια χαλαρή σύνδεση	Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις
Ο πιλότος δεν μένει αναμμένος	Υπάρχει κάπνα στην οπή του πιλότου	Καθαρίστε την οπή
	Έχει χαλάσει το θερμικό	Χρειάζεται αντικατάσταση
	Υπάρχει διαρροή	Ελέγξτε και σφίξτε τις ενώσεις
	Μειωμένη πίεση αερίου	Η φιάλη είναι άδεια. Αλλάξτε την
Ο πιλότος είναι αναμμένος, αλλά ο καυστήρας δεν ανάβει	Μειωμένη πίεση αερίου	Η φιάλη είναι άδεια. Αλλάξτε την
	Μπλοκαρισμένη έξοδος αερίου	Ανοίξτε τον καυστήρα και καθαρίστε την οπή εξόδου
	Έχει χαλάσει το θερμικό	Χρειάζεται αντικατάσταση
	Ο διακόπτης ελέγχου είναι στο OFF	Βάλτε το διακόπτη στο ON
	Ο καυστήρας δεν είναι στη θέση του	Τοποθετήστε σωστά και δοκιμάστε ξανά
Οσμή & καπνός κατά την πρώτη χρήση	Υπολείμματα από την κατασκευή	Μετά από 30' λεπτά λειτουργιάς αυτό θα σταματήσει.
Οσμή αερίου ακόμα & αν η συσκευή είναι στο OFF	Διαρροή υγραερίου	Ελέγξτε & επιδιορθώστε
Οσμή αερίου κατά την ανάφλεξη	Διαρροή υγραερίου Ξένες ύλες στο Υγραέριο, ή στον καυστήρα	Ελέγξτε, επιδιορθώστε ή αλλάξτε την φιάλη υγραερίου

Αν η θερμάστρα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον τόπο αγοράς ή το τμήμα service της αντιπροσωπείας για τις συμβουλές και τις υπηρεσίες τους.

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

Η περιοδική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 6 μήνες ή όταν υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-SERVICE-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 401, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 153 43

ΤΗΛ: 210.6000910, 210.6000631, email: info@citygas.gr

www.citygas.gr